


Монтиране на колектора

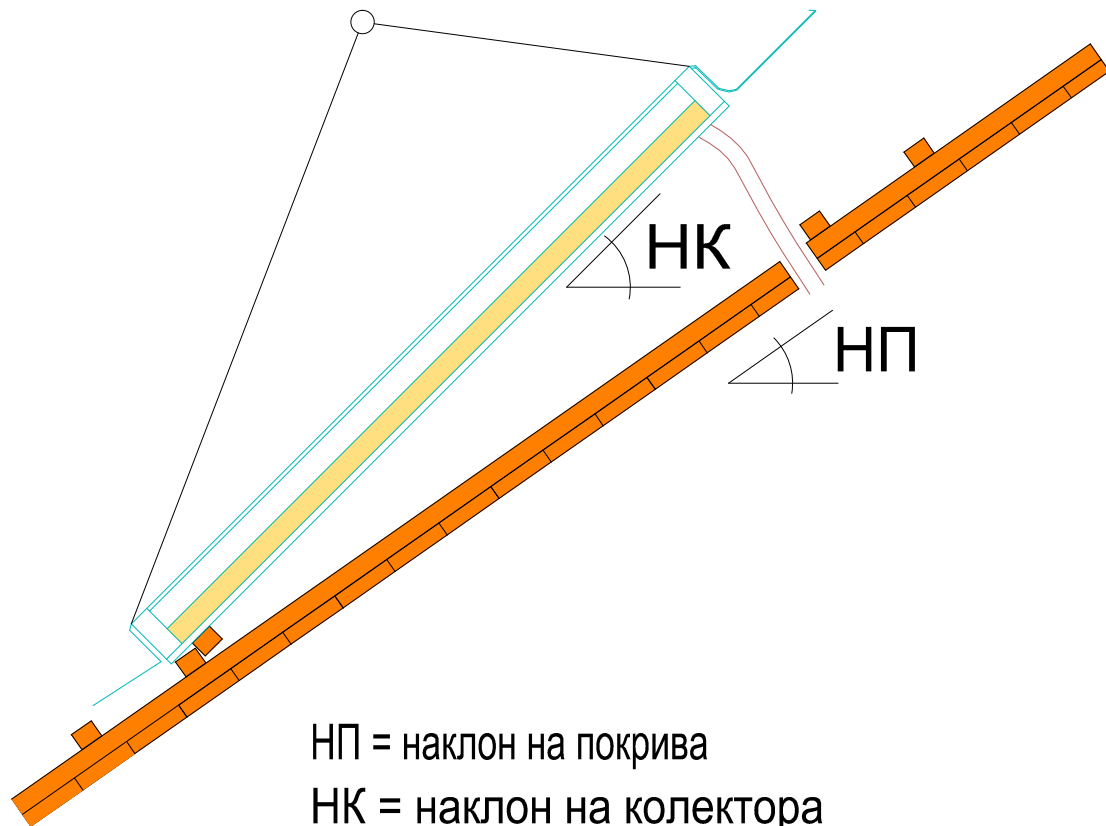

НП = наклон на покрива

НК = наклон на колектора
с 10° повече от наклона на покрива

ДЕТАЙЛ НА СЛЪНЧЕВ КОЛЕКТОР БРАМАК
ПОДНАСЯНЕ И МОНТИРАНЕ НА КОЛЕКТОРА
ВЪРХУ ДЪРВЕНАТА СКАРА

Брамак Покривни Системи ЕООД

Дата: 06/2010

Мащаб: