


RASIAPAKKAUKSEN OHJE (PST 10/15/20/30/40, ELCHEM RÄNNI)

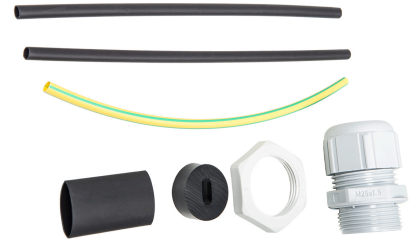

Tarvikkeet:

M25 tiivisteholkki + tiivistekumi

3 mm kutiste 15 cm, 2 kpl

5 mm suojamaakutiste 15 cm

12 mm kutiste 3 cm

HUOM! Lue koko ohje läpi ennenkuin aloitat! Kuumailmapuhallinta käytettäessä lämmitä kutistetta tasaisesti siten, että liima tulee näkyviin (lämpötila vähintään 400 °C)



2. Asenna tiivistekumi ja tiivisteholkki kaapeliin kuvan osoittamalla tavalla.



3. Leikkaa kaapelin ulkovaippa auki 19 cm matkalta vahingoittamatta suojamaata. Poista ulkovaippa.



4. Pura suojamaafolio...




5. tai suojamaapunos ja kierre se johtimeksi.



6. Suojamaapunoksen saat helpoimmin erikseen vetämällä sitä hieman taaksepäin ja avaamalla punokseen aukon, josta voit pujottaa kaapelin ulos.



7. Leikka eristevaippa auki ja poista se 17 cm matkalta.

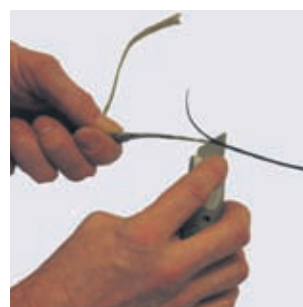

8. Irrota johtimet vastusmateriaalista.



9. Poista vastusmateriaali välistä ja suorista johtimet.




10. Pujota 5 mm suojamaakutiste (15 cm) suojamaapunkoksen päälle ja kutista.



11. Pujota 3 mm kutiste (15 cm) johtimien päälle ja kutista.



12. Pujota 12 mm kutiste (3 cm) johtimien tyveen, kutista ja purista väli kiinni kärkipihdeillä.

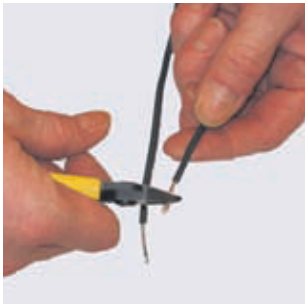

13. Katkaise johtimien eristämätön pituus n. 6 mm pituiseksi.



14. Työnnä kytkentävalmiin kaapelinpää rasiaan. Kiristä tiivisteholkki rasiaan, tarvittaessa lukitusmutterin avulla.



15. Työnnä tiivistekumi holkin sisälle. Varmista, että se on suorassa. Kiristä päätymutteri holkin runkoon. Kytke johtimet.

