


## Terrassebelægning på isolering

### ProVerdi Top 600 P / ProVerdi Base 600 PG

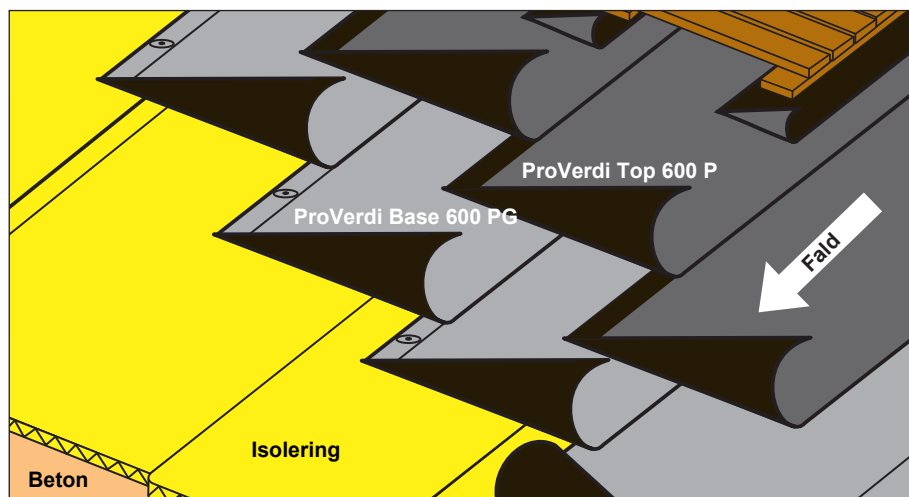

#### Specifikation nr.: 9.8-32M

Taghældning:	Min. 1:40, max. 1:20.
Isolering:	Rockwool Toprock Terrace (tykkelse angives) udlægges løst på plant underlag.
Nederste lag:	Et lag ProVerdi Base 600 PG udlægges løst og fastgøres mekanisk i overlæggene sammen med isoleringspladerne. Overlæg fuldsvejses. Antal befæstigelses beregnes.
Øverste lag:	Et lag ProVerdi Top 600 P fuldsvejses til nederste lag.
"Slid" strimmel:	Der udlægges en strimmel ProVerdi Top 600 P med bagsiden opad under revlerne.
Træliste:	Træræste af trykimp. træ (klasse AB i.h.t. DS 2122). Revler skal ligge parallelt med faldet og udgøre min. 10% af fladen, dvs. min. 25 x 100 mm pr. 1 meter. Der må ikke være gennemgående søm eller skruer. Alternativt kan udlægges fliser på flisebærere. Flisernes størrelse bør ikke overstige 50x50 cm. "Slid" strimmel kan undværes. Vægt: 150-200 kg/m <sup>2</sup> .
Vægt:	Ca. 40 kg/m <sup>2</sup> .
Dampspærre:	Husk at angive om der skal udlægges dampspærre under isoleringen.
Garanti:	Omfattet af RoofPro 30 års produktgaranti + 20 års udførelsesgaranti.