


Icopal undertag på spær

Icopal Monarperm 1000 / 800 / Plus

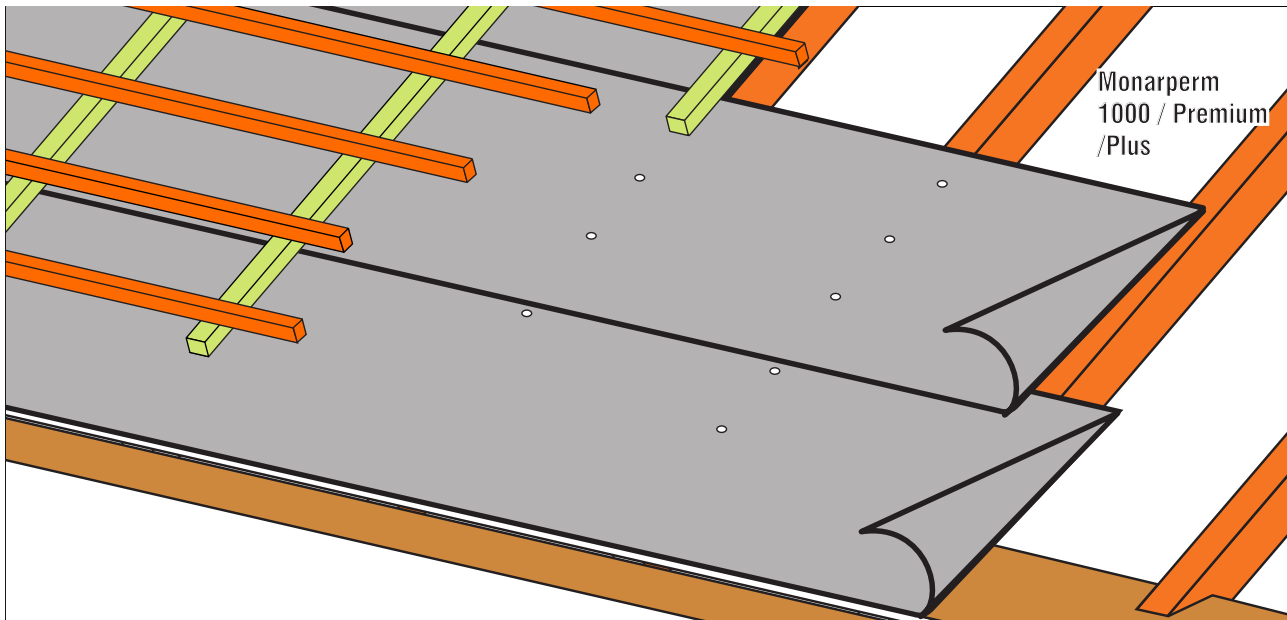

Specifikation nr.: 9.9-12 SP

Taghældning	Min. 15°.
Undertag	Monarperm anbefales oplagt parallelt med tagrende direkte på isole- ringen. Tværsamlinger min. 150 mm monteret med clips. Under taget monteres stramt og hæftes midlertidigt til spærene. Ved taghældninger under 25° skal der anvendes undertag med selvklæbende overlæg.
Afstandslister	25×50 mm trykimprægnerede afstandslister monteres og fastgøres pr. 300 mm i takt med oplægningen af undertaget.
Vægt	0,25 kg/m ² excl. afstandslister og lægter.
Klassificering	Monarperm 1000 og 800, klasse MH. Monarperm Plus, klasse ML.
Eksposering	Monarperm 1000 og 800, 3 måneder, Monarperm Plus, 2 måneder.
Tagtype	Vedrørende åbne/tætte tagdækninger henvises til TRÆ 67.
Husk	Af hensyn til ekspansion bør isoleringen monteres min. 10 mm under overside af spær.
Bemærk	Hvis Monarperm monteres fritbærende, skal der monteres udluftnings- studse i tagrum, som angivet i arbejdsvejledningen for Icopal Undertage.
Detaljer	Detailtegninger for tagfod, rygning/grat, skotrende og gavle, se afsnit 9.10. Der henvises til separat arbejdsvejledning.