


Glatdækning på brædder afrenset for eksisterende tagpap

ProVerdi Top 600 P / ProVerdi Base 600 PG / Icopal Base 512 P/Fastsafe

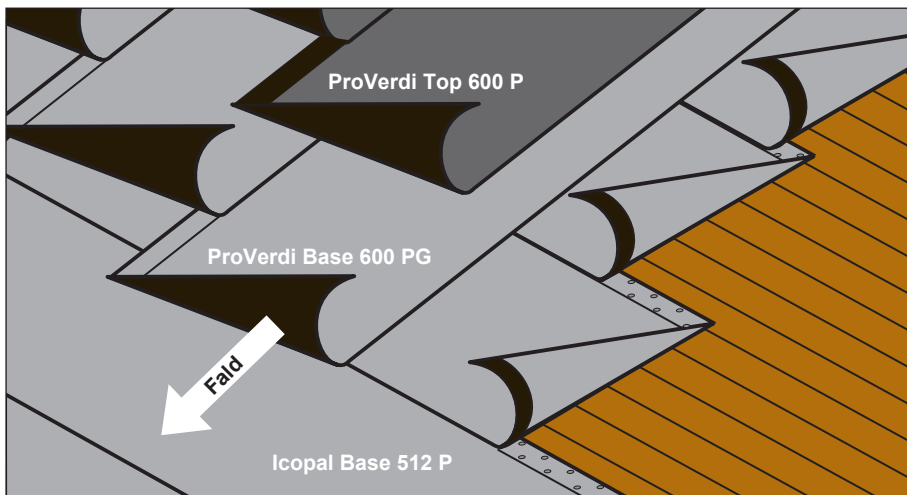

Specifikation nr.: 9.7-22B

Taghældning:	∞. Der må ikke være skadelige vandansamlinger på taget.
Underlag:	Den eksisterende tagpap fjernes og brædder afrenses og renfejes.
Nederste lag:	Et lag Icopal Base 512 P/ Fastsafe med selvklæbende sideoverlæg (monteres med filtsiden nedad) påsømmes på langs af brædderne med tagpapsøm i to rækker i overlægskant. En række 2 cm fra banekant og en række 6 cm fra bane kant. Alternativt kan fastgøres med skiver/skruer. Antal beregnes. Endeoverlæg og inddækninger koldklæbes. I vinterhalvåret kan det være nødvendigt at lune overlægget med varmluftblæser for at opnå fuld klæbeeffekt.
Mellemste lag:	ProVerdi Base 600 PG fuldsvejses på nederste lag.
Øverste lag:	ProVerdi Top 600 P fuldsvejses på mellemste lag.
Vægt:	Ca 10 kg/m ² for tagdækningen.
Brand:	Specifikationen opfylder brandkravene i henhold til DS 1063.1 tagdækning klasse BROOF(t2).
Garanti:	Omfattet af RoofPro 30 års produktgaranti + 20 års udførelsesgaranti.