


## Glatdækning på brædder afrenset for eksisterende tagpap

### Proverdi Top 600 P / Proverdi Base 600 PG

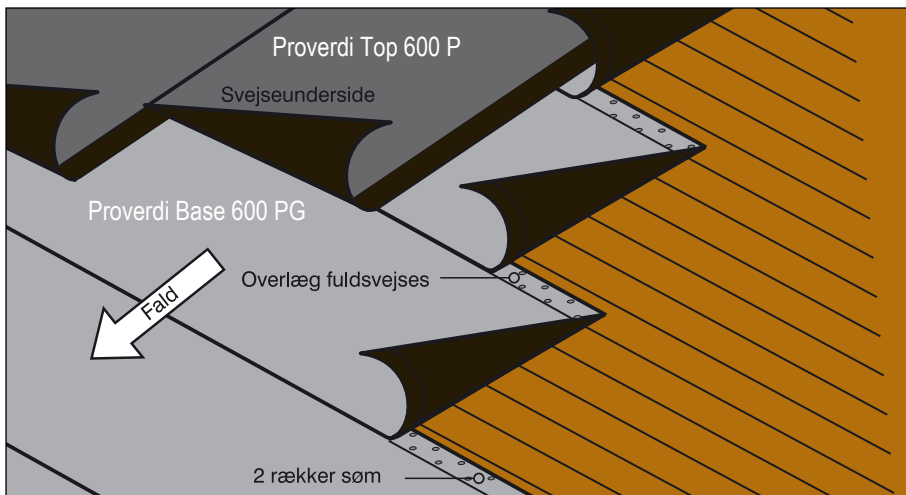

#### Specifikation: 9.7-23B

Taghældning Min. 1: 40

Underste lag Et lag Proverdi Base 600 PG påsømmes på langs af brædderne, eller i faldretningen (Faldretningen anbefales), med tagpapsøm i to rækker i overlægskant. En række 2 cm fra banekant og en række 6 cm fra bane kant. Sømafstanden skal være 6 cm forskudt for hinanden. Overlæg fuldsvejses. Ved gamle tagbrædder som ikke overholder krav til tagbrædder i dag anbefales det at der monteres en Base 300 G løst på brædderne, inden montering af Proverdi Base 600 PG.

Øverste lag Proverdi Top 600 P fuldsvejses på underste lag.

Vægt Ca 7,1 kg/m<sup>2</sup> for tagdækningen.

Flyvebrand Specifikationen opfylder brandkravene i henhold til DS 1063.1 tagdækning klasse B<sub>ROOF</sub>(t2).

Garanti Omfattet af RoofPro 30 års produktgaranti + 20 års udførelsesgaranti.