


Glatdækning på krydsfiner på bølgeplader

ProVerdi Top 600 P / ProVerdi Base 600 PG

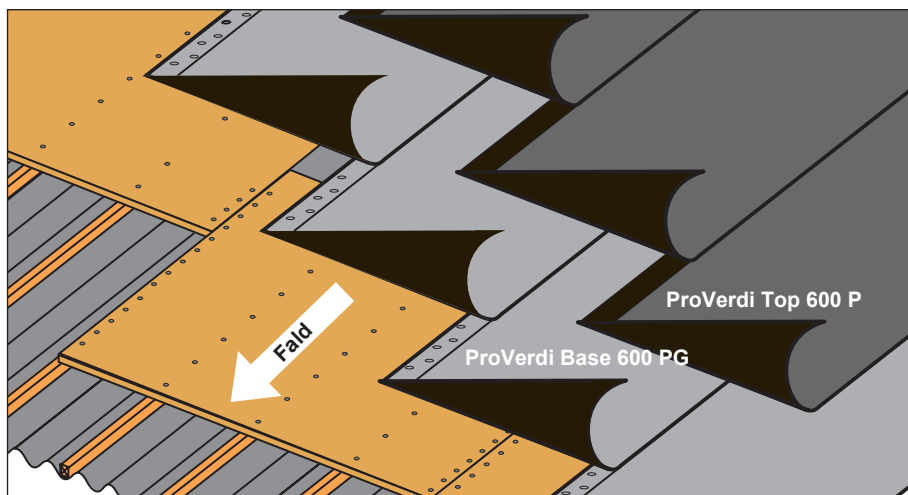

Specifikation nr.: 9.7-23K

Taghældning:	Der må ikke være skadelige vandansamlinger på taget.
Underlag:	De eksisterende bølgeplader renses for mos og alger og renfejes. Lægter der udlægges lægter pr. ca. 60/80 cm som fastskrues i den eksisterende tagkonstruktion. Lægter skal være ca. 1 cm højere end bølgetoppe.
Krydsfiner:	Min. 12,5 mm godkendte tag-krydsfinerplader monteres og samles på lægterne. Ikke understøttede kanter skal være med fer og not, der sømmes pr. 15 cm i kant og pr. 30 cm i mellemunderstøtninger.
Nederste lag:	Et lag ProVerdi Base 600 PG påsømmes med tagpapsøm i to rækker i overlægskant. En række 2 cm fra banekant og en række 6 cm fra banekant. Sømafstanden skal være 6 cm forskudt for hinanden. Overlæg fuldsvejses. Alternativt kan fastgøres med skiver/skruer, antal beregnes.
Øverste lag:	ProVerdi Top 600 P fuldsvejses på nederste lag.
Vægt:	Ca. 7,2 kg/m ² for tagdækningen (eksklusive krydsfiner).
Garanti:	Omfattet af RoofPro 30 års produktgaranti + 20 års udførelsesgaranti.