


## Terrassebelægning på brædder

### ProVerdi Top 600 P / ProVerdi Base 600 PG

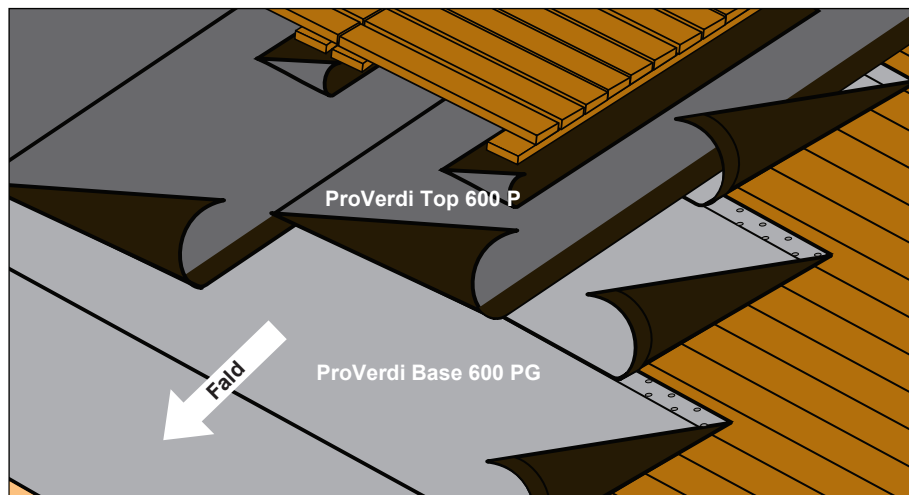

#### Specifikation nr.: 9.8-30B

Taghældning:	Min. 1:40, max. 1:20.
Nederste lag:	Et lag ProVerdi Base 600 PG monteres på langs, eller i faldretningen, af brædderne med tagpapsøm i 2 rækker. En række 2 cm fra kant og en række 6 cm fra kant. Sømafstanden skal være 6 cm forskudt for hinanden i rækkerne. Overlæg fuldsvejses.
Øverste lag:	Et lag ProVerdi Top 600 P fuldsvejses til nederste lag.
"Slid" strimmel:	Der udlægges en strimmel ProVerdi Top 600 P med bagsiden opad under revlerne.
Træriste:	Træriste af trykimp. træ (klasse AB i.h.t. DS 2122). Revler skal ligge parallelt med faldet og udgøre min. 10% af fladen, dvs. min. 25 × 100 mm pr. 1 meter. Der må ikke være gennemgående søm eller skruer. Alternativt kan udlægges fliser på flisebærere. Flisernes størrelse bør ikke overstige 50x50 cm. "Slid" strimmel kan undværes. Vægt: 150-200 kg/m <sup>2</sup> .
Vægt:	Ca. 40 kg/m <sup>2</sup> .
Garanti:	Omfattet af RoofPro 30 års produktgaranti + 20 års udførelsesgaranti