


## Terrassebelægning på isolering

### Icopal Bundmembran PF 5000 SBS / Icopal Bundmembran PF 5000 SBS

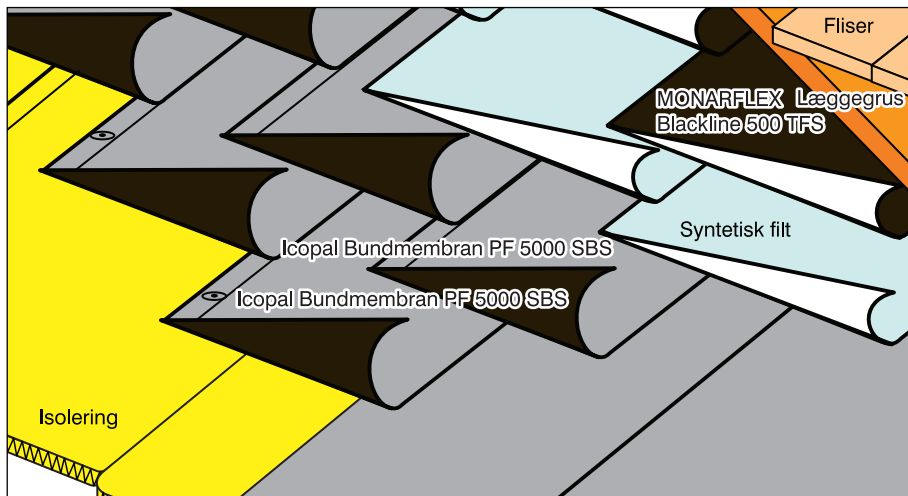

#### Specifikation nr.: 9.8-1 M

Hældning	Min. 1:40, max. 1:20.
Isolering	Rockwool Toprock Terrace (tykkelse angives) udlægges løst på plant underlag. Et lag Icopal Bundmembran PF 5000 SBS udlægges løst, og fastgøres mekanisk i overlæg sammen med isoleringen. Udlægges grus og fliser umiddelbart efter, at membranen er pålagt, kan den mekaniske fastgørelse udelades. Overlæg fuldsvejses. Antal fastgørelser beregnes.
Underste lag	
Øverste lag	Et lag Icopal Bundmembran PF 5000 SBS fuldsvejses til underste lag.
Membranbeskyttelse	Icopal Blackline 500 TFS og syntetisk filt, min 150 g/m <sup>2</sup> , udlægges løst med 5 cm forskudte overlæg.
Fliser	Fliser lægges i min. 3 cm læggegrus. Flisernes størrelse bør ikke overstige 50 x 50 cm. Alternativt kan fliserne udlægges på flisebærere.
Vægt	Ca. 150-250 kg/m <sup>2</sup> .
Dampspærre	Husk at angive om der skal udlægges dampspærre under isoleringen.