


Ekstensive taghaver på eksisterende tagpap

ProVerdi Top 600 P / ProVerdi Base 600 PG

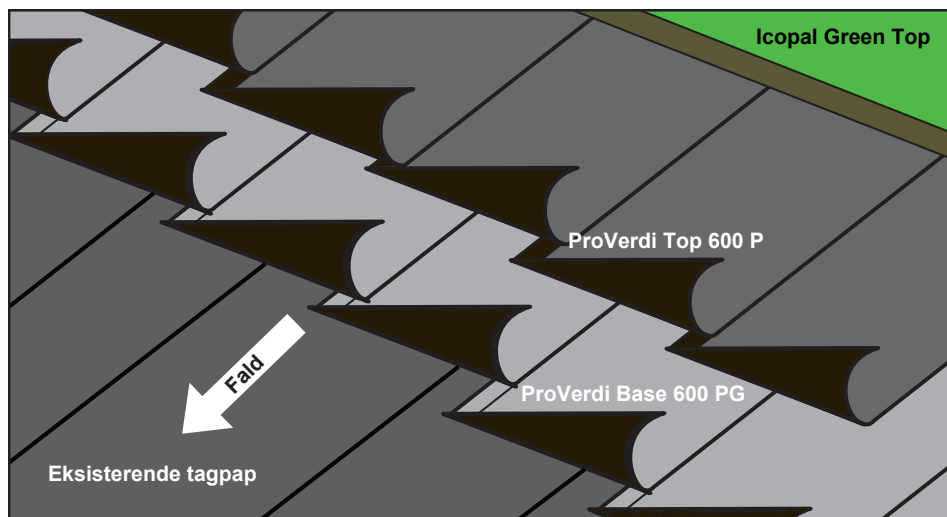

Specifikation nr.: 9.5-22 T

Taghældning:	Min. 1:40 / max. 1:2. Ved hældninger over 1:5 skal der indbyggessikkerhed mod skridning.
Underlag:	Den eksisterende tagflade renses for mos og alger og renfejes. Eventuelle buler opskæres og nedsømmes/klæbes.
Forstrygning:	Den rengjorte og tørre tagflade stryges med Icopal Asfaltgrunder, ca. 0,3 liter pr. m ² .
Nederste lag:	Et lag ProVerdi Base 600 PG pålægges ved svejsning.
Øverste lag:	Et lag ProVerdi Top 600 P fuldsvejses til nederste lag.
Vækstlag:	Green Top Sedum-bakker, se detalje 44.
Vægt:	Vandmættet, max. 50 kg/m ² .
Byggehøjde:	60 mm.
Drift:	Friholdes for bevoksning med dybtgående rødder. Se også separat vejledning.
Bemærk:	Inddækningsdetaljer 45-48.
Garanti:	Omfattet af RoofPro 30 års produktgaranti + 20 års udførelsesgaranti.