


## Glatdækning på eksisterende tagpap

### ProVerdi Top 600 P / ProVerdi Base 600 PG

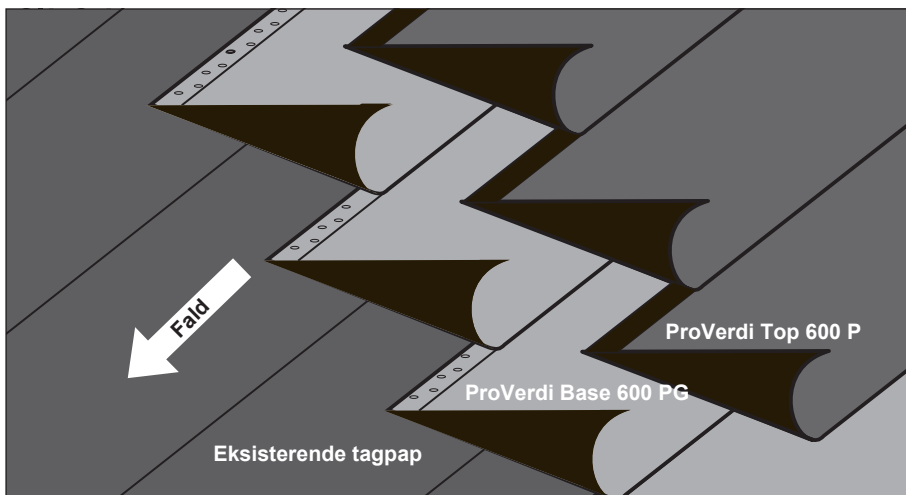

#### Specifikation nr.: 9.7-24T

Taghældning:	∞. Der må ikke være skadelige vandansamlinger på taget.
Underlag:	Den gamle tagflade renses for mos og alger og renfejes. Eventuelle buler opskæres og nedsømmes/klæbes.
Nederste lag:	Et lag ProVerdi Base 600 PG påsømmes med tagpapsøm i to rækker i overlægskant. En række 2 cm fra banekant og en række 6 cm fra banekant. Sømafstanden skal være 6 cm forskudt for hinanden. Overlæg fuldsvejses. Alternativt kan fastgøres med skiver/skruer. Antal beregnes.
Øverste lag:	ProVerdi Top 600 P fuldsvejses på nederste lag.
Vægt:	Ca. 7,2 kg/m <sup>2</sup> for tagdækningen.
Garanti:	Omfattet af RoofPro 30 års produktgaranti + 20 års udførelsesgaranti.