Verlegeanleitung DichtDach Contur



Einbindung der Grundplatte für Halterungen:

Schneeschutz, Dachtreppe, Rohrdurchführung, Aufdachmodul Solar





Villas DichtDach Contur - Zubehör




- Schneefanggitterstütze
- Schneefangrohrstütze
- Rundholzhalter
- Laufstegstütze
- Leitungsdurchführung
- Aufdachmodulhalter
- Elemente mit Befestigungsschrauben zum Anschrauben an die Dachschalung.
- Stahl feuerverzinkt plus pulverbeschichtet in den Farben ziegelrot, kastanienbraun, rotbraun, dunkelbraun und anthrazit
- Fertigung nach den neuesten Europäischen Normen (EN). Zusätzlich geprüft nach Kriterien der TÜV SÜD Industrie Service GmbH.






Fachgerechte Einbindung - Verlegeschritte

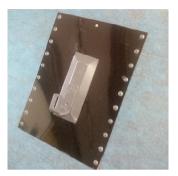

Schritt 1: Grundplatte reinigen und mit Villas Pormex grundieren. Befestigen am Untergrund aus Holzwerkstoff /Trennlage Villasub E-GV-10 SK.

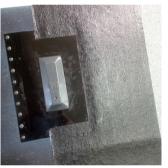

Schritt 2: DichtDach Contur - Klebeflächen thermisch aktivieren und hinterlaufsicher auf Grundplatte kleben. (Rückläufiger Überlappungsstoß 8cm!).



Schritt 3: DichtDach Contur - Verlegen der seitlichen Anschlussbahn durch thermisches aktivieren der Klebeflächen.





Fachgerechte Einbindung - Verlegeschritte



Schritt 4: DichtDach Contur - Verlegen der oberen Anschlussbahn durch thermisches aktivieren der Klebefläche.



Schritt 5: DichtDach Contur - Verlegen der weiteren Anschlussbahnen durch thermisches aktivieren der Klebefläche.



Schritt 6: Im Bereich der roten Markierung die Grundplatte zusätzlich mit Vedatex Kaltkleber beschichten. (doppelte Sicherheit)

Die Einbindung der Grundplatte ist auch mit Villas Flüssigfolie (Bestreuung mit gleichfarbigem Schindelgranulat) möglich

