

Verlegeanleitung DichtDach Alpin

Einbindung der Grundplatte für Halterungen:

Schneeschutz, Dachtreppe,
Rohrdurchführung, Aufdachmodul
Solar/Photovoltaik



Wir machen's dicht!

VILLAS®


Villas DichtDach Alpin - Zubehör




- Schneefanggitterstütze
- Schneefangrohrstütze
- Rundholzhalter
- Laufstegstütze
- Leitungsdurchführung
- Aufdachmodulhalter

- Elemente mit Befestigungsschrauben zum Anschrauben an die Dachschalung.
- Stahl feuerverzinkt plus pulverbeschichtet in den Farben ziegelrot, kastanienbraun, rotbraun, dunkelbraun und anthrazit
- Fertigung nach den neuesten Europäischen Normen (EN). Zusätzlich geprüft nach Kriterien der TÜV SÜD Industrie Service GmbH.


Fachgerechte Einbindung - Verlegeschritte

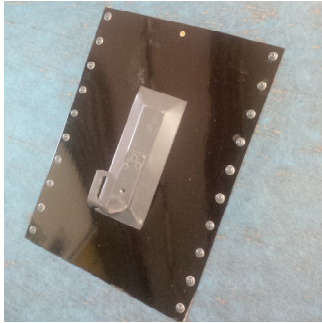

Schritt 1 : Grundplatte reinigen und mit Villas Pormex grundieren. Befestigen am Untergrund aus Holzwerkstoff /Trennlage Villasub E-KV-15 SK.

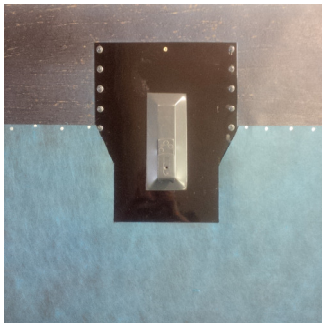

Schritt 2 : DichtDach Alpin – Unterlagsbahn UDS E-3 - Klebeflächen thermisch aktivieren und hinterlaufsicher auf Grundplatte kleben. (Rückläufiger Überlappungsstoß 8cm!).

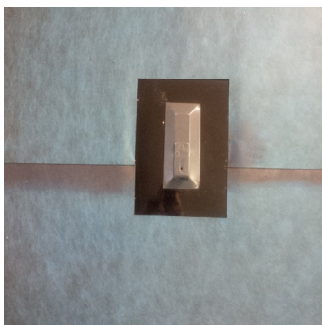


Schritt 3 : DichtDach Alpin - Unterlagsbahn UDS E-3 - Verlegen der Anschlussbahn durch thermisches aktivieren der Klebeflächen.

Wir machen's dicht!

VILLAS®

Fachgerechte Einbindung - Verlegeschritte

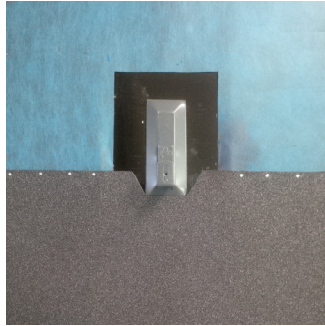

Schritt 4 : DichtDach Alpin - Verlegen der Oberlagsbahn Villas Alpin durch thermisches aktivieren der Klebefläche.



Schritt 5 : DichtDach Alpin - Verlegen der Anschlussbahn Alpin durch thermisches aktivieren der Klebefläche.



Schritt 6 : Im Bereich der roten Markierung die Grundplatte zusätzlich mit Vedatex Kaltkleber beschichten. (doppelte Sicherheit)

Die Einbindung der Grundplatte ist auch mit Villas Flüssigfolie (Bestreuung mit gleichfarbigem Schindelgranulat) möglich

Wir machen's dicht!

VILLAS®