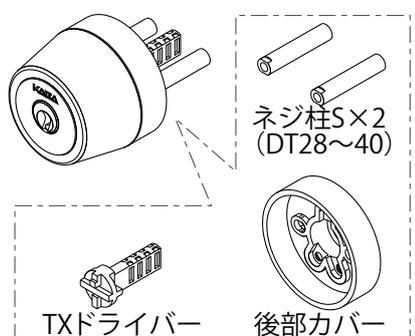
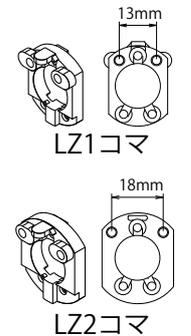


3258 リプレースメントシリンダー取付説明書


当社シリンダーをお買い上げ頂きありがとうございます。
シリンダーを取り付ける前に、本説明書を必ずお読みください。

- 適合錠前 ゴール(TX/TTX)*工場出荷時仕様 / ゴール(AD) / 長沢(古代) / MIWA(LZ1, LZ2)
- 梱包品

<p>シリンダー(TX仕様セットアップ済み)</p>  <p>ネジ柱S×2 (DT28~40)</p> <p>TXドライバー 後部カバー</p>	<p>LZ部品袋</p>  <p>13mm LZ1コマ</p> <p>18mm LZ2コマ</p>	<p>AD部品袋</p>  <p>ADカム</p> <p>ADドライバー</p> <p>ネジ柱L×2 (DT40~60)</p>	<p>付属ネジ袋</p> <p>M4×6 ナベネジ…2本 M3×5 サラネジ…3本 M4×25 サラネジ…2本 M4×35 サラネジ…2本 M4×45 サラネジ…2本</p> <p>コアシリンダー付属品袋</p> <p>シリンダー取付ネジ カム クリップ</p> <p>キー (本数は鍵袋に明記)</p>
---	--	--	--


• 適合機種へのセットアップ

- 1) TX仕様：工場出荷時はゴール社TX/TTX仕様となっています。(ネジ柱S)
 - 1-1 シリンダー後部のM3×5サラネジ3本を外し、後部カバーを外します。【図.A】
 - 1-2 後部カバーのネジ柱をL/Sの2種類から選択し、付属のM4×6ナベネジで25mmピッチにセットします。【図.B】
 - 1-3 再び後部カバーを組み付け、付属のM3×5サラネジで締め込んで下さい。

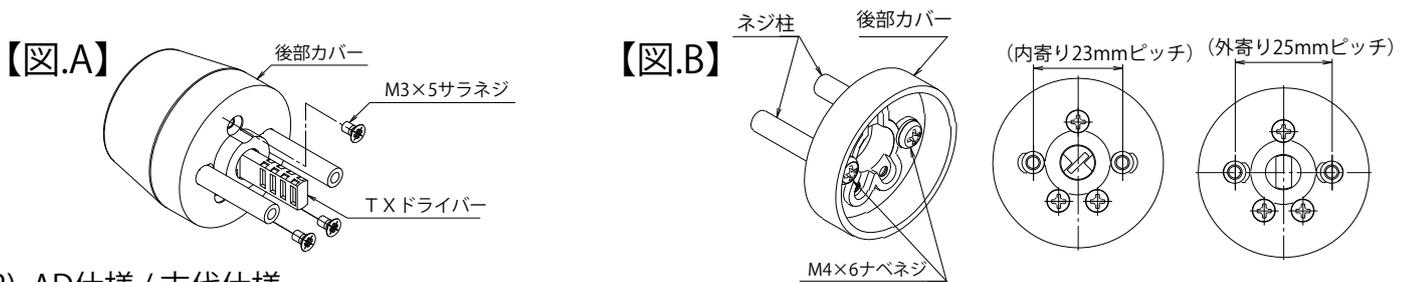

2) AD仕様 / 古代仕様

- 2-1 シリンダー後部のM3×5サラネジ3本を外し、後部カバーとTXドライバーを外します。【図.A】
- 2-2 後部カバーのネジ柱をL/Sの2種類から選択し、付属のM4×6ナベネジで23mmピッチにセットします。【図.B】
- 2-3 付属のADドライバーとADカムを取り付けます。【図.C】
 - ※ADカムをコアシリンダー後部に取り付ける際は突起の位置を確認し、クリップの切れ間に突起を収めてください。
- 2-4 再び後部カバーを組み付け、付属のM3×5サラネジで締め込んでください。

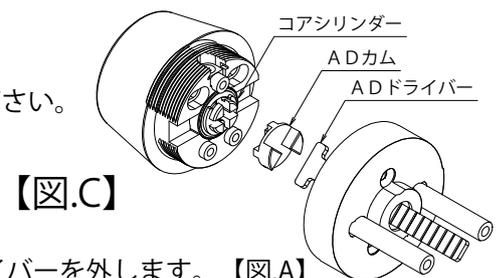

3) LZ1仕様 / LZ2仕様

- 3-1 シリンダー後部のM3×5サラネジ3本を外し、後部カバーとTXドライバーを外します。【図.A】
- 3-2 化粧リングを緩め、シリンダー取付ネジを外し、ハウジングからコアシリンダーを取り出します。【図.D】
- 3-3 コアシリンダーからクリップを外し、付属のカムを水平方向にセットし、付属のクリップで取り付けます。【図.E】
- 3-4 コアシリンダーを再びハウジングにセットし、付属のシリンダー取付ネジで固定します。
 - ※シリンダー取付ネジを強く締め付けるとキーの回転動作が悪くなる場合がありますので、強く締め過ぎないでください。
- 3-5 シリンダーのピッチが13mmの場合は付属のLZ1コマを、18mmの場合は付属のLZ2コマを付属のM3×5サラネジで締め込んでください。【図.F】




・交換作業手順

注意!交換作業は必ずドアを開扉状態で固定して行ってください。
作業途中で閉扉するとドアが開かなくなる恐れがあります。


4) TX仕様交換手順

- 4-1 室内側のサムターンのネジを外します。
- 4-2 ロックケースよりシリンダーとサムターンを外します。
- 4-3 TXドライバーを既存のシリンダーのドライバーに合わせた長さでカットします。【図.G】
- 4-4 付属のM4×25/30/35サラネジを使用しシリンダーを取り付けてください。

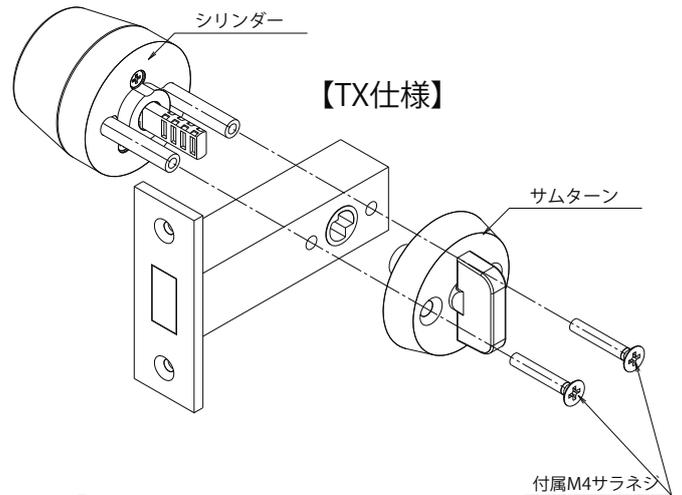


5) AD仕様 / 古代仕様交換手順

- 5-1 室内側のサムターンのネジを外します。
- 5-2 ロックケースよりシリンダーとサムターンを外します。
- 5-3 ADドライバーを既存のシリンダーのドライバーに合わせた長さでカットします。【図.G】
- 5-4 付属のM4×25/30/35サラネジを使用しシリンダーを取り付けてください。

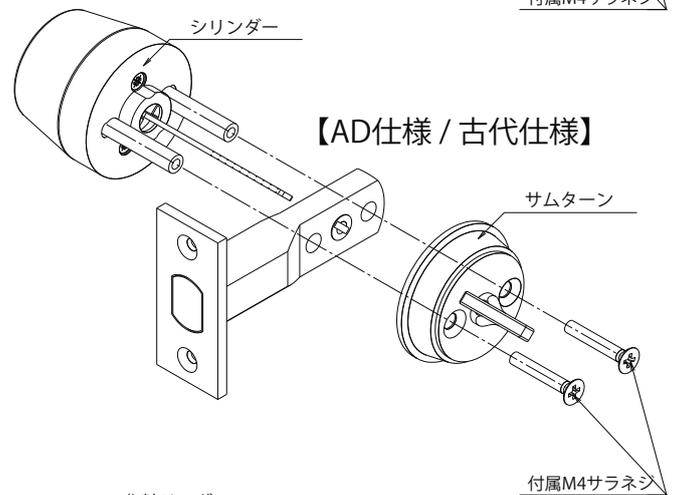


6) LZ1仕様 / LZ2仕様交換手順

- 6-1 室内側のサムターンのネジを外します。
- 6-2 ロックケースよりシリンダーとサムターンを外します。
- 6-3 シリンダーのネジピッチを確認し
 - ・13mmの場合、LZ1仕様
 - ・18mmの場合、LZ2仕様
 にセットアップしたシリンダーを取り付けます。
- 6-4 化粧リングを緩め、シリンダー後部のLZコマとロックケースが密着した状態で、既存のネジを使用し取り付けます。
- 6-5 化粧リングを締め込み、扉に密着させます。

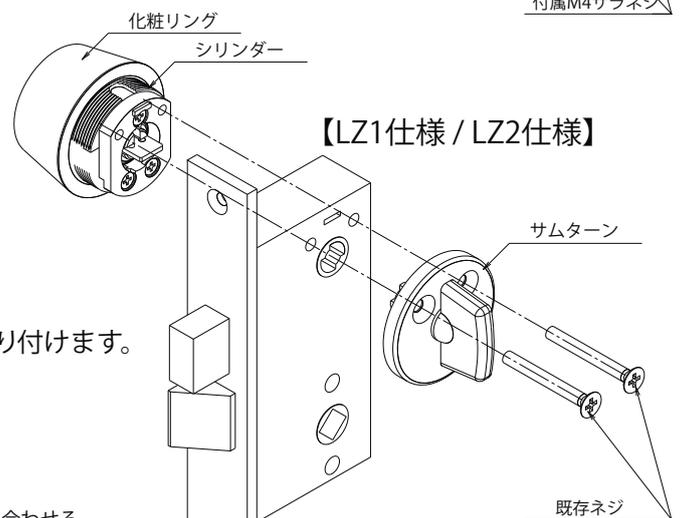

【図.G】

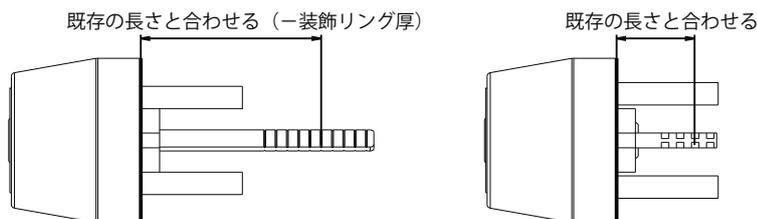

※後部カバー端面(扉表面部)からドライバーの長さを合わせる。装飾リングが使用されている場合は、厚み分をマイナスして下さい。

