


INSTALLATION INSTRUCTIONS



LUNA 06-4629P SINGLE HANDLE LAVATORY FAUCET

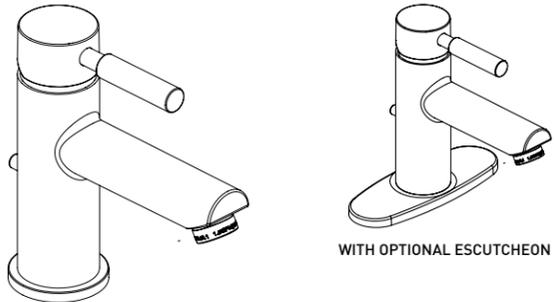

THIS FAUCET MEETS OR EXCEEDS THE FOLLOWING STANDARDS:
ASME A112.18.1/CSA B125.1 and NSF-61




THANK YOU FOR PURCHASING THIS TAYMOR PRODUCT. ALL TAYMOR PRODUCTS ARE CAREFULLY ENGINEERED AND FACTORY TESTED TO PROVIDE LONG TROUBLE-FREE USE UNDER NORMAL CONDITIONS.

1 HAVE BASIC TOOLS READY



Your installation may require new supply lines. (Supply lines are not included.)

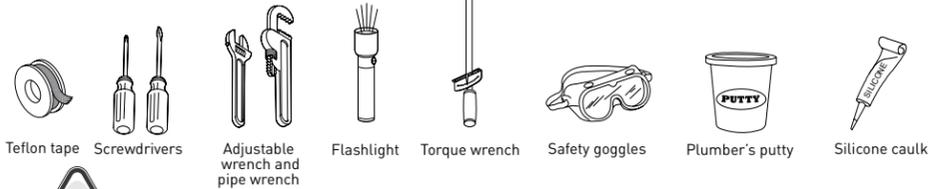

WARNING: READ ALL the instructions completely before beginning. **READ ALL** warnings, care and maintenance information.


Taymor recommends calling a professional if you are uncertain about installing this product!

This product should be installed in accordance with all local and provincial plumbing and building codes.

Need Help? Please call our toll-free Customer Support line at (WEST) 1-800-267-4774 (EAST) 1-800-387-7064 for additional assistance or service.

2 TURN OFF THE MAIN WATER SUPPLY

Locate water supply inlets and shut off water supply valves. These are usually found under the sink.

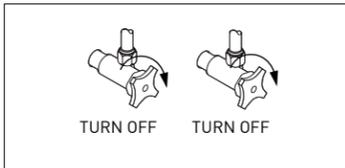


3 FAUCET INSTALLATION

- 1a) **With Escutcheon.** Apply a bead of plumber's putty or silicone caulk around the sink openings. Install the gasket over the three holes in your sink.
- 1b) Install faucet hoses through the hole of the sink. Centre the faucet body. Make sure that handle is properly aligned to sink.
- 1c) From underneath the sink, secure base plate to faucet with screws (1) and secure faucet to sink with mounting nuts (1) provided.
- 2a) **With Flange.** Place flange (1) on the bottom of faucet. Place faucet through mounting hole in sink.
- 2b) From underneath the sink, secure the faucet with washer (1) and nut (2). **Do not over tighten.**




Don't use plumber's putty on cultured marble or other composite sinks. Putty will discolour the sink.

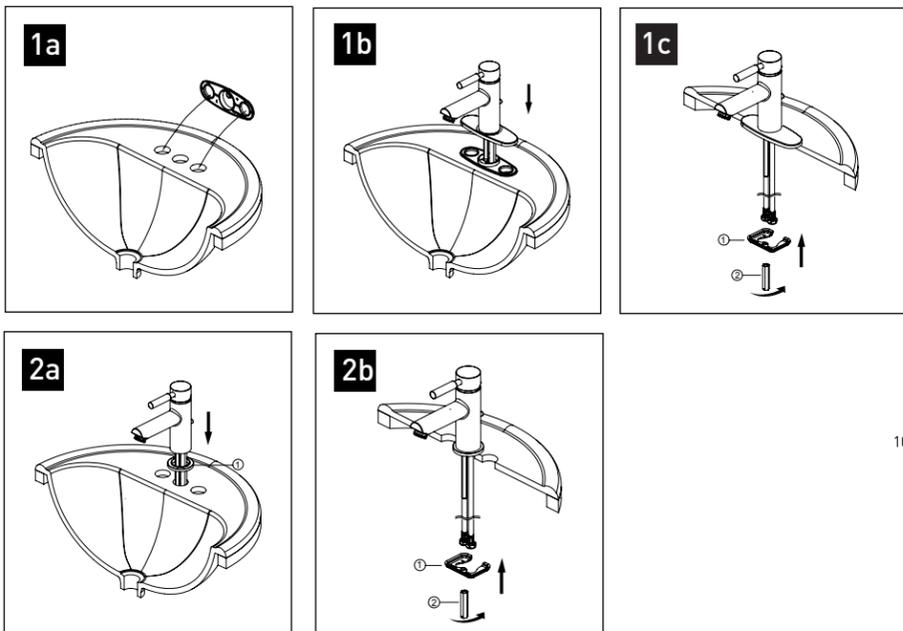


4 ATTACH THE HOT AND COLD SUPPLY LINES

Thread the nut (1) on supply line onto outlet of water supply valve (2) and tighten with a wrench. **Do not over tighten.**

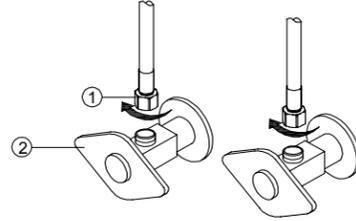

5 INSTALLING POP-UP DRAIN


- A) Remove pop-up plunger (A) and flange (B). Screw locknut (C) all the way down. Push gasket (D) down. Apply silicone to underside of flange (B).
- B) Insert body into sink (from underneath). Screw flange onto body. Pivot hole (E) must face the back of the sink.
- C) Tighten locknut (C) and gasket but do not overtighten. Remove pivot ball retaining nut (E).
- D) Slide pivot rod (F) into the eye of the pop-up plunger (A). Hand tighten retaining nut.
- E) Slide pivot rod (F) through hole in spring clip (G), then through lever strap (H) and back through spring clip.
- F) Insert lift rod (I) down through faucet body and then into lever strap (H). Tighten screw (J). Connect assembly to drain.

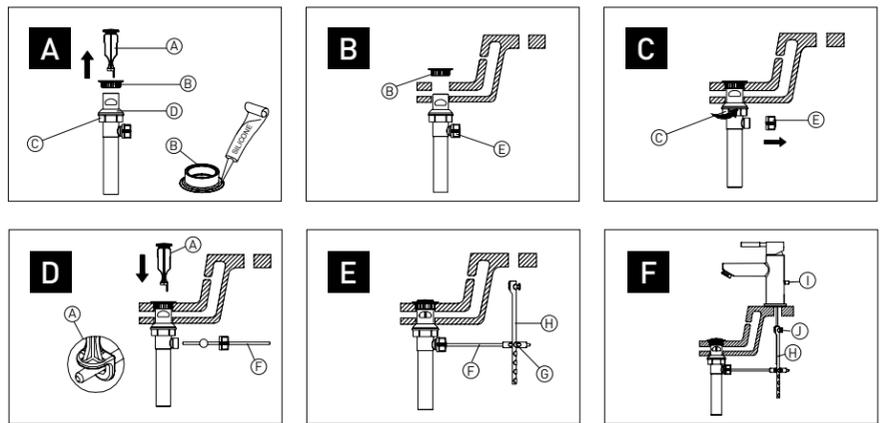

IMPORTANT


6 FLUSHING & AERATOR CLEANING

Remove the aerator by turning it counterclockwise. Remove the internal parts of the aerator by pushing them out with your fingers. Remove any debris. Turn on hot and cold water supplies. Turn faucet handle all the way on and run water through the spout for about a minute to remove debris. While water is running check all connections for leaks. Reassemble the aerator and screw it back into the spout, hand tighten.

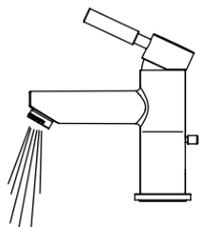

7 EXPLODED DIAGRAM FOR REFERENCE


MAINTENANCE Your new faucet is designed for years of trouble-free performance. Keep it looking new by cleaning it periodically with a soft cloth. Avoid abrasive cleaners, steel wool and harsh chemicals as these will dull the finish and void your warranty.

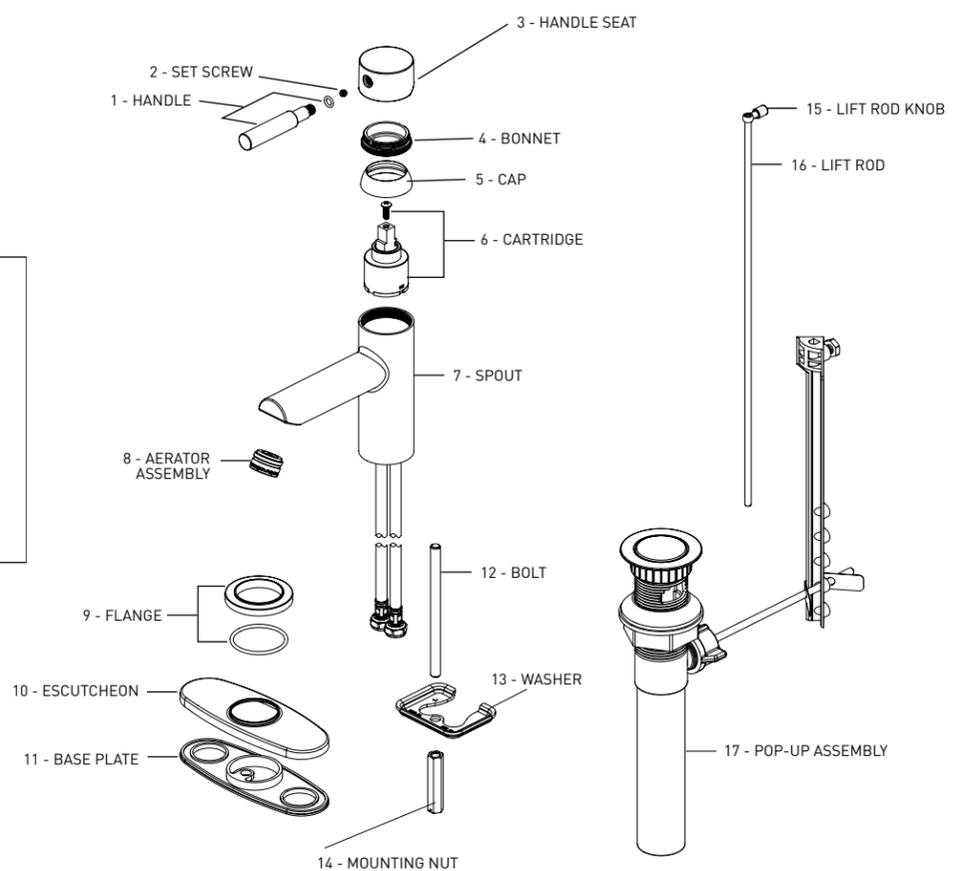

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



LUNA 06-4629P ROBINET DE LAVABO À MANETTE SIMPLE

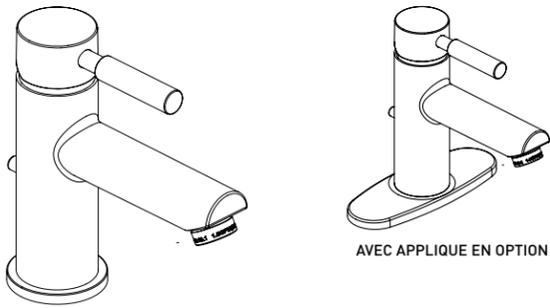

CE ROBINET SATISFAIT AUX NORMES SUIVANTES, OU LES EXCÈDE :
ASME A112.18.1/CSA B125.1 et NSF-61




MERCI D'AVOIR ACHETÉ CE PRODUIT TAYMOR. TOUS LES PRODUITS TAYMOR SONT SOIGNEUSEMENT CONÇUS ET TESTÉS EN USINE AFIN D'OFFRIR DES ANNÉES D'UTILISATION SANS SOUCI SELON DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION.

1 RÉUNISSEZ LES OUTILS DE BASE

OUTILS RECOMMANDÉS :



Votre installation pourrait nécessiter des nouveaux tuyaux d'alimentation. (Les tuyaux d'alimentation ne sont pas inclus.)

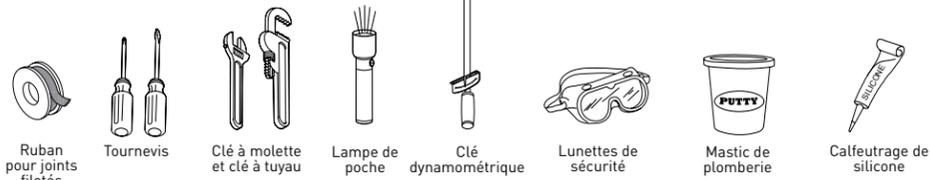


ATTENTION : LISEZ entièrement TOUTES les instructions avant de commencer. LISEZ TOUS les avertissements et l'information d'entretien.

Taymor recommande de communiquer avec un expert si vous êtes incertain de la façon d'installer ce produit! Ce produit devrait être installé conformément aux codes du bâtiment et de plomberie provinciaux et locaux.

Vous avez besoin d'aide? Communiquez sans frais avec notre service à la clientèle au (OUEST) 1-800-267-4774 (EST) 1-800-387-7064 pour de l'aide supplémentaire.

2 FERMEZ L'EAU

Localisez les tuyaux d'arrivée d'eau et fermez les valves. Elles se trouvent normalement sous du lavabo.

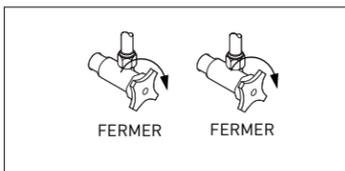


3 INSTALLATION DU ROBINET

- 1a) **Avec applique.** Appliquez un cordon de mastic de plomberie ou de calfeutrage de silicone autour des ouvertures de l'évier. Installez le joint sur les trois trous de l'évier.
- 1b) Insérez les tuyaux du robinet dans le trou de l'évier. Centrez le corps du robinet. Assurez-vous que la manette est bien alignée avec l'évier.
- 1c) En travaillant sous l'évier, fixez le robinet en plaque de base, les vis (1) et fixez le robinet à lavabo en écrou de montage (2) fournis.
- 2a) **Avec col.** Appliquez la bride (1) au bas de la robinet. Installez le robinet dans le trou de montage dans l'évier.
- 2b) En travaillant sous l'évier, fixez le robinet en place avec les rondelles (1) et l'écrou (2). **Ne serrez pas trop.**




N'utilisez pas de mastic de plomberie sur du similimarbre ou sur des éviers en matériaux composites. Le mastic entraînera une décoloration de l'évier.

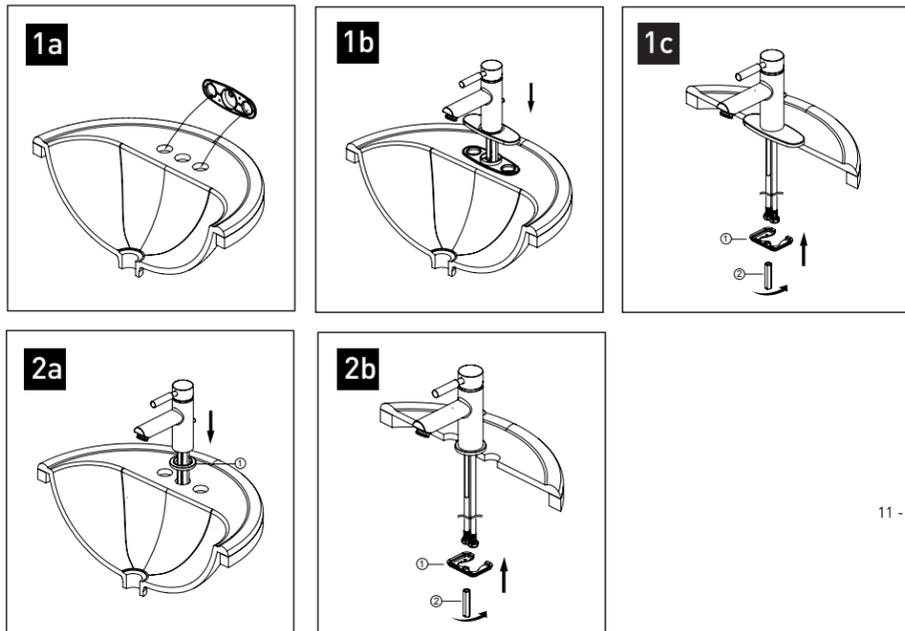


4 ATTACHEZ LES TUYAUX D'EAU CHAUDE ET D'EAU FROIDE

Vissez l'écrou (1) du tuyau d'alimentation sur la sortie de la valve d'alimentation en eau (2) et serrez à l'aide d'une clé. **Ne serrez pas trop.**

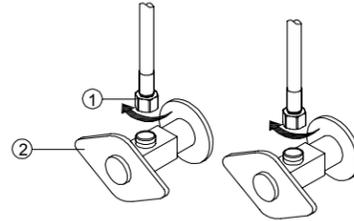

5 INSTALLATION DE L'ÉVACUATION MÉCANIQUE


- A) Retirez le bouchon d'évacuation mécanique (A) et le col (B). Vissez le contre-écrou (C) complètement. Poussez la garniture (D) vers le bas. Appliquez de la silicone sous le col (B).
- B) Insérez le corps dans le lavabo (à partir du dessous). Vissez le col sur le corps. Le trou de pivot (E) doit être dirigé vers l'arrière du lavabo.
- C) Serrez le contre-écrou (C) et la garniture, mais ne serrez pas trop. Retirez l'écrou de retenue pour rotule de pivot (E).
- D) Glissez la tige de pivot (F) dans l'œillet du bouchon d'évacuation mécanique (A). Serrez à la main l'écrou de retenue.
- E) Glissez la tige de pivot (F) dans l'œillet de la bride à ressort (G), puis dans la ceinture du levier (H), et de retour dans la bride à ressort.
- F) Insérez la tige de levage (I) dans le corps du robinet et dans la ceinture du levier (H). Serrez la vis (J). Installez l'ensemble à l'évacuation.

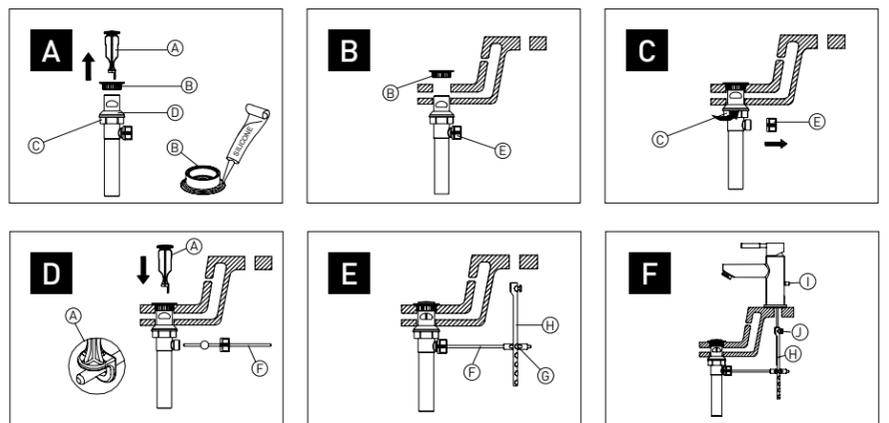

IMPORTANT

6 PURGE ET NETTOYAGE DE L'AÉRATEUR

Ôtez l'aérateur en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ôtez les pièces internes de l'aérateur en exerçant une pression avec vos doigts pour les faire sortir. Ôtez tout débris. Ouvrez l'alimentation en eau chaude et en eau froide. Tournez complètement la manette du robinet de façon à faire couler de l'eau du bec pendant environ une minute pour ôter les débris. Pendant que l'eau coule, vérifiez s'il y a des fuites au niveau des raccords. Remontez l'aérateur et vissez-le à nouveau manuellement dans le bec jusqu'à ce qu'il soit bien serré.

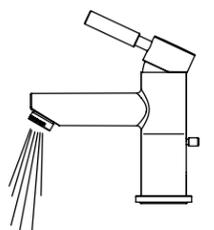

7 DIAGRAMME ÉCLATÉ AUX FINS DE RÉFÉRENCE

ENTRETIEN Votre nouveau robinet est conçu pour vous offrir des années de rendement sans souci. Conservez son aspect neuf en le nettoyant périodiquement à l'aide d'un linge doux. Évitez les nettoyants abrasifs, la laine d'acier et les produits chimiques corrosifs car ceux-ci terniront la fini et annuleront votre garantie.

