


# Ladeanleitung für die EnBW mobility+ Schnellladestation >

(alpitronic Hypercharger)

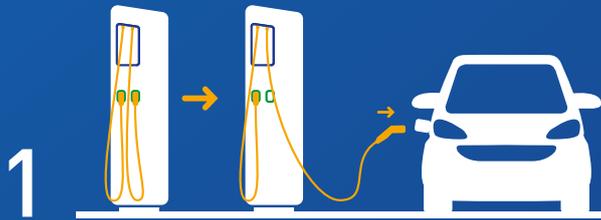

1

## Vorbereitung


- > Ladeklappe des Fahrzeugs öffnen und Schutzkappe vom Ladeanschluss abnehmen.
- > Stecker der Ladebuchse der Ladestation entnehmen und an das Fahrzeug anschließen.



2

## Authentifizieren

- > **Variante 1:** RFID-Ladekarte vor integrierten Kartenleser der Ladestation halten und verwendeten Stecker am Display auswählen.
- > **Variante 2:** Authentifizierung über eine App auf dem Smartphone (z. B. EnBW mobility+ App).
- > **Variante 3:** Nutzung des intercharge direct QR-Codes (z. B. durch Scannen des QR-Codes mit dem Smartphone).
- > **Ladevorgang startet nach erfolgreicher Authentifizierung automatisch.**

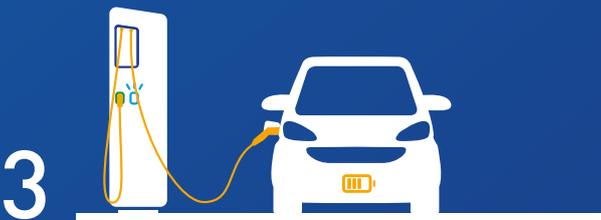

3

## Laden


- > Umrandung der Ladebuchse beginnt blau zu leuchten, sobald der Ladevorgang startet.
- > Display zeigt verschiedene Informationen zum Ladevorgang an.



4

## Beenden des Ladevorgangs

- > **Variante 1:** RFID-Ladekarte vor Kartenleser halten. Ladevorgang durch Klick auf „Stop“-Button beenden.
- > **Variante 2:** Beenden über die genutzte App.
- > **Variante 3:** Beenden über intercharge direct.
- > **Variante 4:** Einige Fahrzeuge erlauben es, den Stecker durch Entriegeln am Fahrzeug freizugeben. Damit wird der Ladevorgang beendet und der Stecker kann gezogen werden.

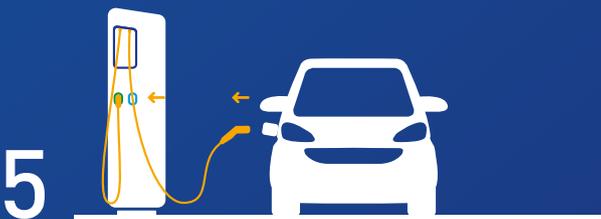

5

## Nachbereitung des Ladevorgangs

- > Kabel vom Fahrzeug entfernen und an Ladestation zurückhängen.
- > Schutzkappe auf Steckeranschluss des Fahrzeugs stecken und Ladeklappe schließen.
- > Fahrzeug nach Abschluss des Ladevorgangs vom Ladeparkplatz entfernen.



Schauen Sie sich alle Schritte im Erklärvideo an.