


- 1) Set center trim piece down over coupling on top of fixture body.
- 2) Screw threaded pipe on bottom of center column into coupling.
- 3) Screw one threaded stud into each end of arm.
- 4) Pass threaded stud at top of arm through hole in side of cup on top of center column.
- 5) From inside top cup screw hexnut onto end of threaded stud. Do not fully tighten hexnut. This will be done when assembly of all arms is complete.
- 6) Pass threaded stud on bottom of arm through hole in side of bottom cup.
- 7) From inside bottom cup screw hexnut onto end of threaded stud. Do not fully tighten hexnut. This will be done when assembly of all arms is complete.
- 8) Repeat steps 3-7 for remaining arms.
- 9) After all arms are assembled, completely tighten each hexnut to secure arms to fixture.
- 10) Screw threaded pipe on bottom finial into bottom cup.
- 11) Screw threaded pipe on top trim down into top cup.
- 12) Thread loop onto threaded pipe on top of top trim.
- 13) From bottom of fixture, pass ring up over arms.
- 14) Align hole in side of ring with hole in center of arm.
- 15) Thread ball stud into hole in ring and into hole in center of arm. Do not fully tighten ball stud until ring is attached to each arm.
- 16) Repeat steps 11-12 to attach ring to remaining arms.
- 17) Fully tighten ball studs to secure ring to fixture.
- 18) **TURN OFF POWER.**

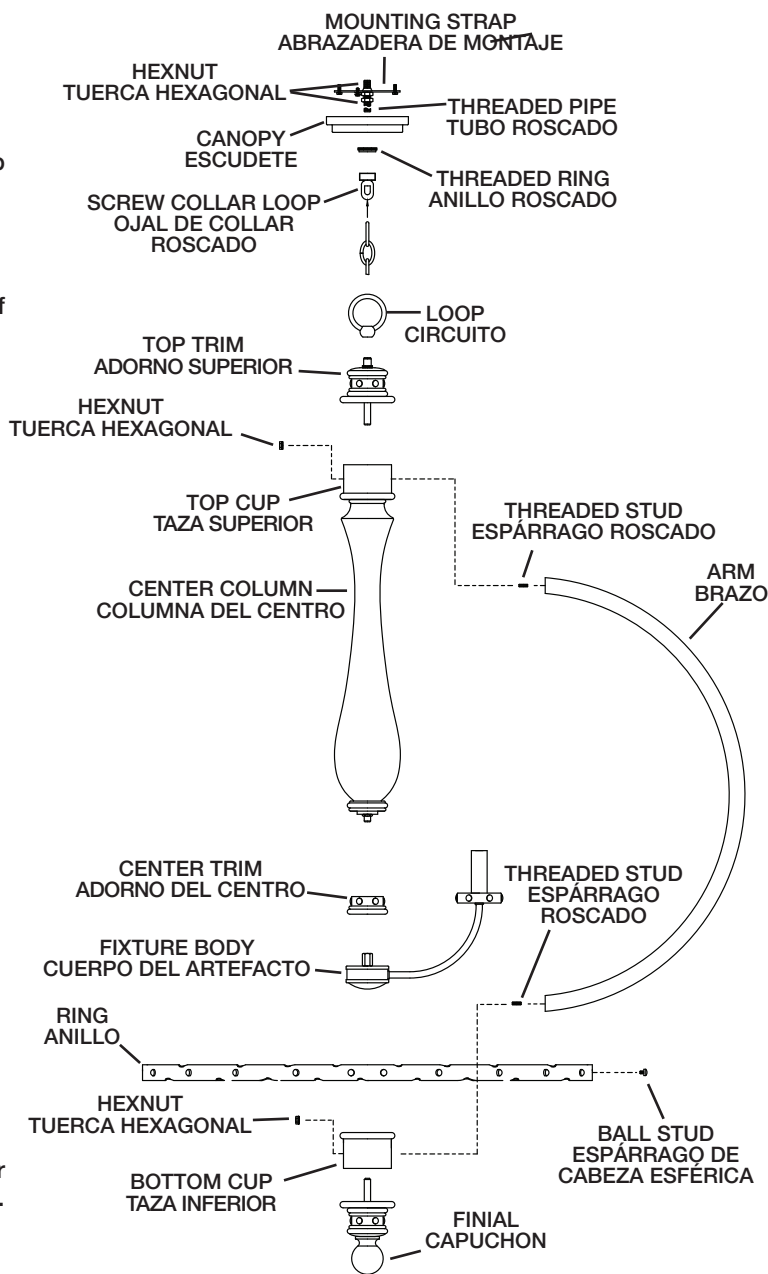


IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.

- a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
- b) Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
- c) Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.

- 19) Take threaded pipe from parts bag and screw in screw collar loop a minimum of 6 mm (1/4"). Lock into place with hexnut.
- 20) Run another hexnut down threaded pipe almost touching first hexnut. Now screw threaded pipe into mounting strap. Mounting strap must be positioned with extruded thread faced into outlet box. Threaded pipe must protrude out the back of mounting strap. Screw third hexnut onto end of threaded pipe protruding from back of mounting strap.
- 21) Connect mounting strap to outlet box.
- 22) Unscrew the threaded ring from screw collar loop. Take canopy and pass over screw collar loop. Approximately one half of the screw collar loop exterior threads should be exposed. Adjust screw collar loop by turning assembly up or down in mounting strap. Remove canopy.
- 23) After desired position is found, tighten both top and bottom hexnuts up against the bottom and top of the mounting strap.
- 24) Slip canopy over screw collar loop and thread on threaded ring. Attach chain (with fixture connected) to bottom of screw collar loop. Unscrew threaded ring, let canopy and threaded ring slip down.
- 25) Weave electrical wire and ground wire through chain links no more than 3 inches apart. Pass wire through threaded ring, canopy, screw collar loop, threaded pipe and into outlet box.
- 26) Grounding instructions: (See Illus. A or B).


- A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.
- If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector (not provided.) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

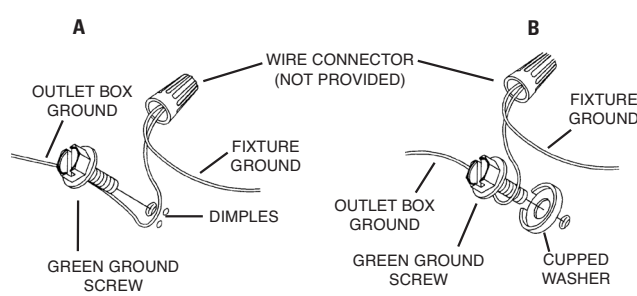

27) Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor


*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

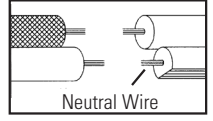

- 28) Raise canopy to ceiling.
- 29) Secure canopy in place by tightening threaded ring onto screw collar loop.


SEE OTHER SIDE FOR SPANISH TRANSLATIONS. VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL ESPAÑOL.

- 1) Coloque la pieza del adorno del centro hacia abajo sobre el acoplamiento en la parte superior del cuerpo del artefacto.
- 2) Atornille el tubo roscado en la parte inferior de la columna del centro dentro del acoplamiento.
- 3) Atornille un espárrago roscado dentro de cada extremo del brazo.
- 4) Pase el espárrago roscado en la parte superior del brazo a través del agujero en el lado de la taza en la parte superior de la columna del centro.
- 5) Desde el interior de la taza superior atornille la tuerca hexagonal sobre el extremo del espárrago roscado. No apriete completamente la tuerca hexagonal. Esto será realizado cuando esté completo el ensamblaje de todos los brazos.
- 6) Pase el espárrago roscado en la parte inferior del brazo a través del agujero en el lado de la taza inferior.
- 7) Desde el interior de la taza inferior atornille la tuerca hexagonal sobre el extremo del espárrago roscado. No apriete completamente la tuerca hexagonal. Esto será realizado cuando esté completo el ensamblaje de todos los brazos.
- 8) Repita los pasos 3-7 para los brazos restantes.
- 9) Después de que estén armados todos los brazos, apriete completamente cada tuerca hexagonal para asegurar los brazos al artefacto.
- 10) Atornille el tubo roscado en el capuchón inferior dentro de la taza inferior.
- 11) Atornille el tubo roscado en el adorno superior hacia abajo dentro de la taza superior.
- 12) Rosque el circuito sobre el tubo roscado en la parte superior del adorno superior.
- 13) Desde la parte inferior del artefacto, pase el anillo hacia arriba sobre los brazos.
- 14) Alinee el agujero en el lado del anillo con el agujero en el centro del brazo.
- 15) Rosque el espárrago de cabeza esférica dentro del agujero en el anillo y dentro del agujero en el centro del brazo. No apriete completamente el espárrago de cabeza esférica sino hasta que el anillo esté sujeto a cada brazo.
- 16) Repita los pasos 11-12 para sujetar el anillo a los brazos restantes.
- 17) Apriete completamente los espárragos de cabeza esférica para asegurar el anillo al artefacto.
- 18) **APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.**
IMPORTANTE: Antes de comenzar, NUNCA trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.
 - a) Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado "OFF".
 - b) Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado "OFF", que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.
 - c) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado "OFF". Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado "OFF".
- 19) Seque el tubo roscado de la bolsa de piezas y atornille en el ojal de collar roscado un mínimo de 6 mm (1/4"). Inmovilice en el lugar con la tuerca hexagonal.
- 20) Instale otra tuerca hexagonal en el tubo roscado casi tocando la primera tuerca hexagonal. Ahora, atornille el tubo roscado en la abrazadera de montaje. La abrazadera de montaje se debe colocar con la rosca extruida mirando hacia la caja de salida. El tubo roscado debe sobresalir atrás de la abrazadera de montaje. Atornille la tercera tuerca hexagonal en el extremo del tubo roscado que sobresale de la parte posterior de la abrazadera de montaje.
- 21) Conecte la abrazadera de montaje a la caja de salida.
- 22) Destornille el anillo roscado del ojal de collar roscado deben sobresalir aproximadamente la mitad. Ajuste el ojal del collar roscado girando el conjunto hacia arriba a abajo, en la abrazadera de montaje. Retire el escudete.
- 23) Después de que encuentre la posición deseada, apriete la tuerca hexagonal superior contra el fondo de la abrazadera de montaje.
- 24) Después de encontrar la posición deseada, apriete ambas tuercas hexagonales, la superior y la inferior, arriba contra las partes superior e inferior de la abrazadera de montaje.

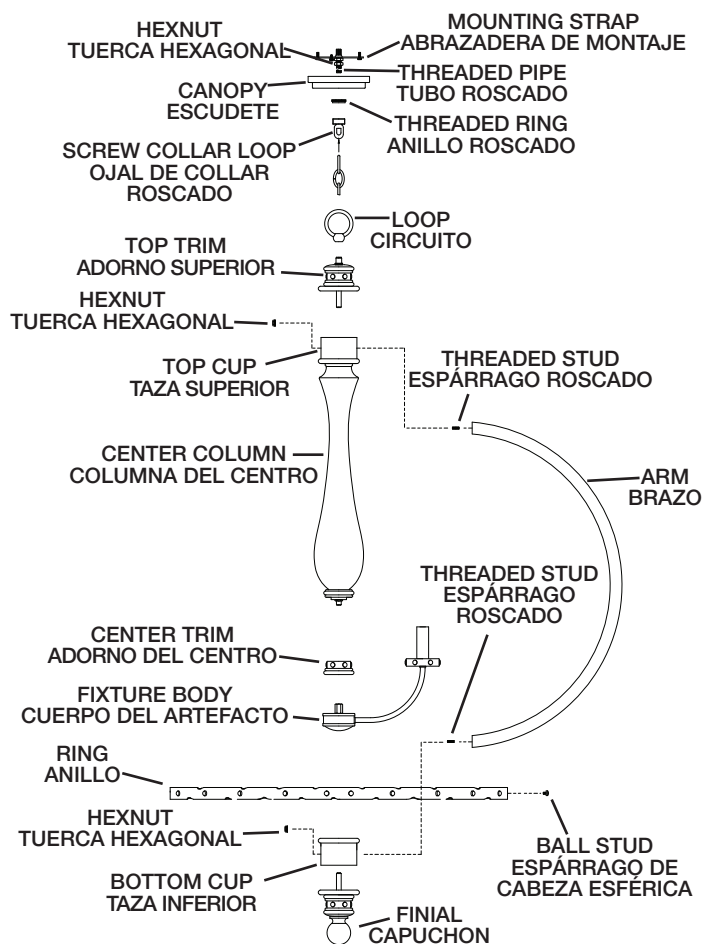

- 25) Pase el alambre eléctrico y el alambre de tierra a través de los estabones de la cadena, a espacios maximos de 3 pulgadas. Pase el alambre a través del anillo roscado, el escudete, el ojal de collar roscado, el tubo roscado y dentro de la caja de salida.
- 26) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustracion A o B).
 - A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyuelos realizados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
 - B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acuada y tornillo verde, y paser por el fleje de montaje.


Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres (no incluido) espues de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

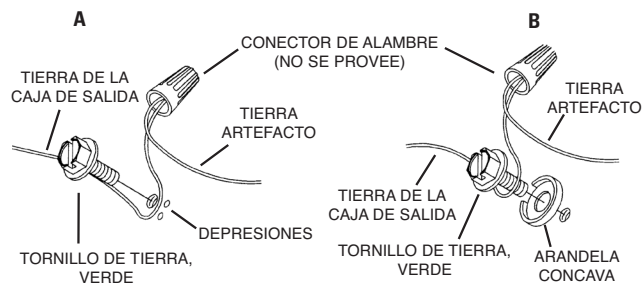

- 27) Haga las conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



- 28) Levante el escudete hasta el cielorraso.
- 29) Asegure en el escudete en el lugar apretando el anillo roscado en el ojal de collar roscado.

SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL INGLÉS.