KICHLER

We're here to help 866-558-5706
Hrs: M-F 9am to 5pm EST

## FIXTURE DIAGRAM

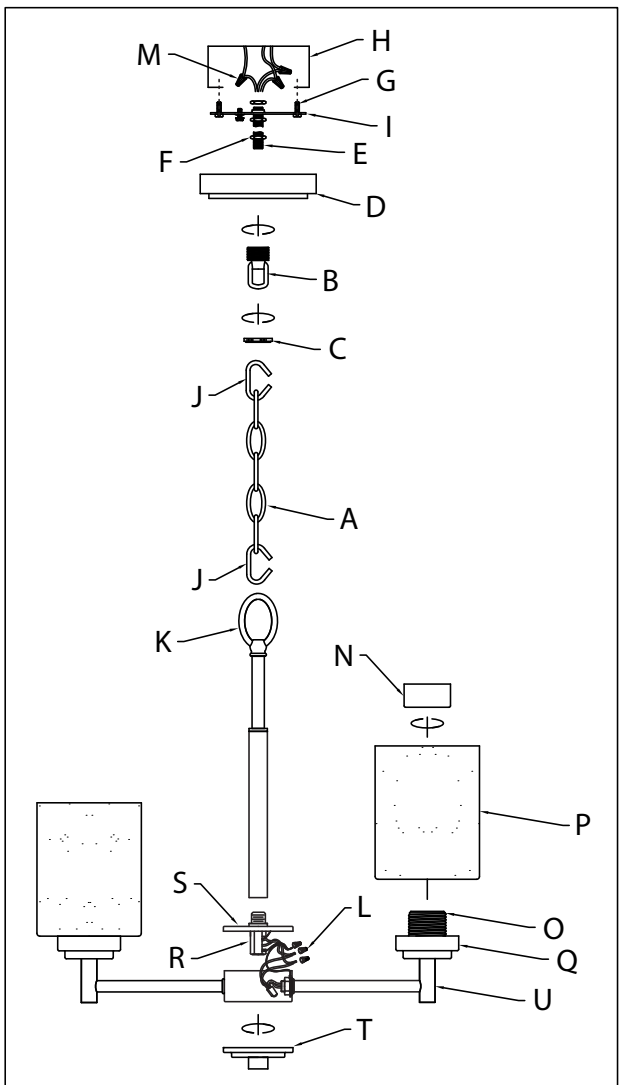



Fig. 1
**BULBS / SOCKETS / GLASS SHADES FACING UP**

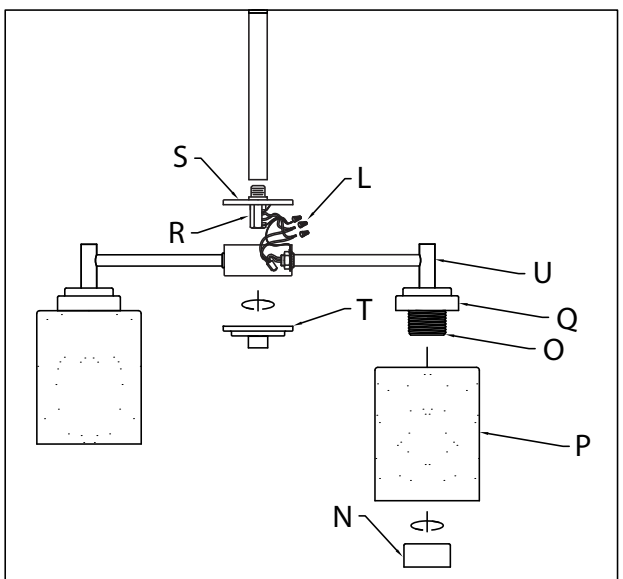



Fig. 2
**BULBS / SOCKETS / GLASS SHADES FACING DOWN**

## PARTS LIST

**[A]** Chain
**[B]** Screw Collar Loop
**[C]** Threaded Ring
**[D]** Canopy
**[E]** Threaded Pipe
**[F]** Hex Nut (3)
**[G]** Strap Mounting Screw (2)
**[H]** Outlet Box (Not Supplied)
**[I]** Mounting Strap
**[J]** Open Chain Link (2, opened by customer)
**[K]** Decorative Loop
**[L]** Orange P3 Wire Nuts (3)
**[M]** Yellow P4 Wire Nuts (3)
**[N]** Socket Ring
**[O]** Socket
**[P]** Glass Shade
**[Q]** Socket Base
**[R]** Coupling
**[S]** Top Cap
**[T]** Finial Assembly
**[U]** Main Body

## CAUTIONS

**CAUTION – RISK OF SHOCK:**
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.

**WARNING:**
1. This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended. Failure to adhere to these codes and instructions may result in serious injury and/or property damage and will void the warranty.

**CLEANING:**
- Always be certain that electric current is turned off before cleaning.
- Only a soft damp cloth should be used. Harsh cleaning products may damage the finish.

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

**NOTE: This fixture can be installed with the bulbs facing up (Fig. 1) or down (Fig. 2).**

1. Take threaded pipe**[E]** from parts bag and screw into screw collar loop**[B]** a minimum of 6 mm (1/4"). Lock into place with hex nut**[F]**.
2. Run another hex nut down threaded pipe almost touching first hex nut. Now screw threaded pipe into mounting strap**[I]**. Mounting strap must be positioned with extruded thread facing into outlet box**[H]**. Threaded pipe must protrude out the other side of mounting strap. Screw third hex nut onto end of threaded pipe protruding from back of mounting strap.
3. Connect mounting strap to outlet box using strap mounting screws**[G]**.
4. Unscrew the threaded ring**[C]** from screw collar loop**[B]**. Take canopy**[D]** and pass over screw collar loop. Approximately one half of the screw collar loop exterior threads should be exposed. Adjust screw collar loop by turning assembly up or down in mounting strap. Remove canopy.
5. After desired position is found, tighten both top and bottom hex nuts up against the bottom and top of the mounting strap.
6. Slip canopy over screw collar loop and screw on threaded ring.
7. Pass the fixture wire through the stem and out of the decorative loop**[K]**, and screw the threaded tube that protrudes above the top cap**[S]** into the stem.
8. **NOTE**: Determine if main body**[U]** will be installed with the sockets**[O]** facing up (Fig. 1) or down (Fig. 2).

   Raise main body up to coupling**[R]** and make wire connections using orange P3 wire nuts**[L]**:

   • Connect the black wire (hot) from main body**[U]** to the parallel cord (round & smooth) from coupling**[R]**.

   • Connect the white wire (neutral) from main body**[U]** to the parallel cord (square & ridged) from coupling**[R]**.


   • Connect the green or bare copper wire (ground) from main body**[U]** to the green or bare copper wire (ground) from coupling**[R]**.
9. Raise main body**[U]** to top cap**[S]** and seat the hub of the main body in the top cap.

   **NOTE**: Make sure all wires are inside the hub of the main body and do not get pinched between main body and top cap.
10. While holding main body in place, thread finial assembly**[T]** into coupling**[R]**. Tighten to secure.

    **NOTE**: Make sure all wires are inside the hub of the main body and do not get pinched between main body and finial assembly, or between main body and top cap.
11. Attach one end of chain**[A]** to bottom of screw collar loop**[B]**. Attach opposite end of chain to decorative loop**[K]**.

    **NOTE**: To attach chain to loops, gently pry open one link**[J]** on each end of chain**[A]**. Once an open link is attached to a loop, close the open link by placing a piece of cloth over the open link and using a pair of pliers to gently squeeze the link closed.
12. Unscrew threaded ring**[C]**, let canopy**[D]** and threaded ring slip down.
13. Weave fixture wires through chain links**[A]** no more than 3 inches apart. Pass wires through threaded ring**[C]**, canopy**[D]**, screw collar loop**[B]**, threaded pipe**[E]** and into outlet box**[H]**.
14. Grounding instructions: (See Illus. a or b).
    a. On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples, wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
    b. On fixtures where a cupped washer is provided, attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.


    If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire using a yellow P4 wire nut**[M]** after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

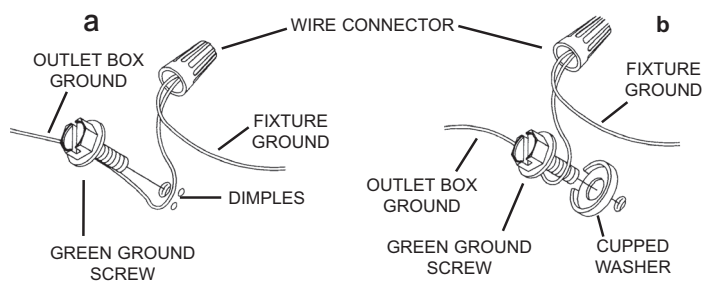


15. Make wire connections using yellow P4 wire nuts**[M]**. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

| Connect Black or Red Supply Wire to: | Connect White Supply Wire to: |
|---|---|
| Black | White |
| *Parallel cord (round & smooth) | *Parallel cord (square & ridged) |
| Clear, Brown, Gold or Black without Tracer | Clear, Brown, Gold or Black with Tracer |
| Insulated wire (other than green) with copper conductor | Insulated wire (other than green) with silver conductor |

*Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (See illus.)

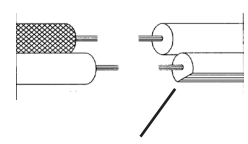
Neutral Wire

16. Raise canopy to ceiling and secure canopy in place by tightening threaded ring**[C]** onto screw collar loop**[B]**.

    **NOTE**: Make sure wires do not get pinched between mounting strap and canopy or canopy and ceiling.
17. Carefully slip the smaller opening in glass shade**[P]** over socket**[O]**, and seat glass shade flush against socket base**[Q]**.
18. While holding glass shade**[P]** in place against socket base**[Q]**, thread socket ring**[N]** onto socket until it is snug against the inside surface of the glass shade. **DO NOT OVER-TIGHTEN**.
19. Repeat steps 16 and 17 for remaining sockets.
20. Insert recommended bulbs (not included).

## DIAGRAMME D'APPAREILS

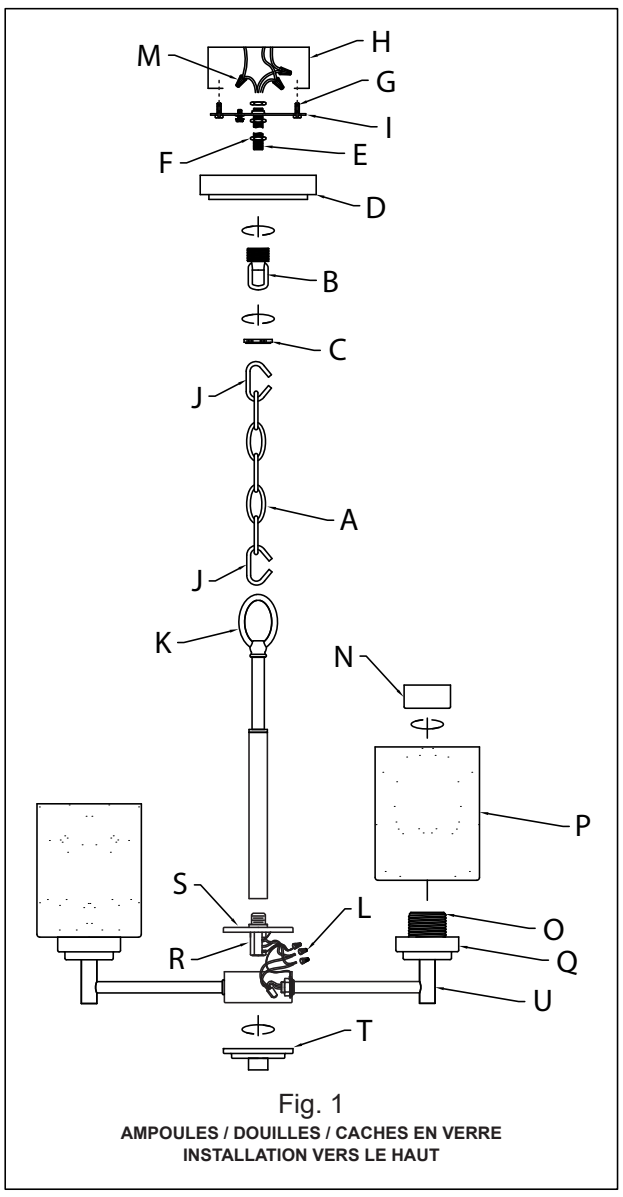



Fig. 1
**AMPOULES / DOUILLES / CACHES EN VERRE**
**INSTALLATION VERS LE HAUT**

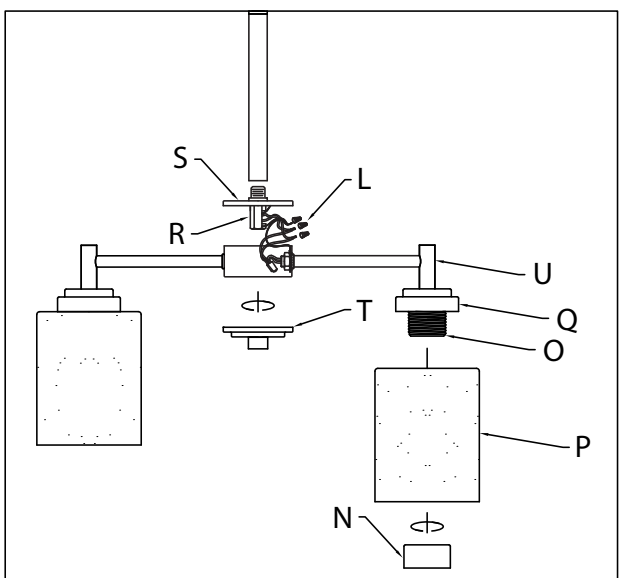



Fig. 2
**AMPOULES / DOUILLES / CACHES EN VERRE**
**INSTALLATION VERS LE BAS**

## LISTE DES PIÈCES

**[A]** Chaîne
**[B]** Boucle à Vis
**[C]** Bague Filetée
**[D]** Cache
**[E]** Tube Fileté
**[F]** Écrou Hexagonal (3)
**[G]** Vis de Montage de L'étrier (2)
**[H]** Boîte de Sortie (non fournie)
**[I]** Étrier de Montage
**[J]** Maillon de Chaîne Ouvert (2, ouvert par le client)
**[K]** Boucle Décorative
**[L]** Connecteurs P3 Oranges (3)
**[M]** Connecteurs P4 Jaunes (3)
**[N]** Anneau de Douille
**[O]** Douille
**[P]** Cache en Verre
**[Q]** Base de Douille
**[R]** Accouplement
**[S]** Couvercle Supérieur
**[T]** Embout
**[U]** Corps Principal

## PRÉCAUTIONS

**ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES** :
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

**ATTENTION** :
1. Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d'électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l'installation à un électricien certifié. Ne pas se conformer à ces codes et directives pourrait provoquer des blessures sérieuses et/ou des dommages matériels et rendre la garantie non valide.

**NETTOYAGE** :
- Soyez toujours certain que l'alimentation électrique du luminaire est fermée avant le nettoyage.
- N'utilisez qu'un chiffon doux humide. Les produits de nettoyage acides/abrasifs peuvent endommager le fini.

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

**REMARQUE : Ce luminaire peut être installées avec les ampoules installées vers le haut (Fig. 1) ou vers le bas (Fig. 2).**

1. Vissez le tube fileté**[E]** (qui se trouve dans le sac des pièces) dans la boucle à vis**[B]** à un minimum de 6 mm (1/4 po). Bloquez avec l'écrou hexagonal**[F]**.
2. Vissez un autre écrou hexagonal sur le tube fileté jusqu'à ce qu'il entre presque en contact avec le premier écrou hexagonal. Vissez maintenant le tube fileté dans l'étrier de montage**[I]**. L'étrier de montage doit être placé avec le filetage extrudé faisant face à la boîte de sortie**[H]**. Le tube fileté doit sortir de l'autre côté de l'étrier de montage. Vissez le troisième écrou hexagonal sur l'extrémité du tube fileté sortant de l'arrière de l'étrier de montage.
3. Fixez l'étrier de montage sur la boîte de sortie avec les vis de montage de l'étrier**[G]**.
4. Dévissez la bague filetée**[C]** de la boucle à vis**[B]**. Passez le cache**[D]** sur la boucle à vis. Environ la moitié du filetage extérieur de la boucle à vis doit être visible. Ajustez la boucle à vis en tournant l'ensemble vers le haut ou le bas dans l'étrier de montage. Enlevez le cache.
5. Une fois correctement positionnés, serrez les écrous hexagonaux en haut et en bas contre le dessous et le dessus de l'étrier de montage.
6. Passez le cache sur la boucle à vis et vissez dans la bague filetée.
7. Faites passer le fil de fixation à travers la tige et par la boucle décorative**[K]**, puis vissez le tube fileté qui dépasse du couvercle supérieur**[S]** dans la tige.
8. **REMARQUE** : Déterminer si le corps principal**[U]** doit être installé avec les douilles**[O]** vers le haut (Fig. 1) ou vers le bas (Fig. 2).

   Soulevez le corps principal jusqu'à l'accouplement**[R]** et effectuez les connexions des fils à l'aide de connecteurs P3 oranges**[L]** :

   • Connectez le fil noir (sous tension) du corps principal**[U]** au cordon parallèle (rond et lisse) de l'accouplement**[R]**.

   • Connectez le fil blanc (neutre) du corps principal**[U]** au cordon parallèle (à angles droits et strié) de l'accouplement**[R]**.

   • Connectez le fil en cuivre nu ou vert (terre) du corps principal**[U]** au fil en cuivre nu ou vert (terre) de l'accouplement**[R]**.
9. Soulevez le corps principal**[U]** au niveau du couvercle supérieur**[S]** et logez le centre du corps principal dans le couvercle supérieur.


   **REMARQUE** : S'assurer que les fils sont situés à l'intérieur du corps principal pour ne pas risquer de les coincer entre le corps principal et le couvercle supérieur.
10. Tout en maintenant le corps principal en place, installez l'embout**[T]** dans l'accouplement**[R]**. Serrez pour fixer.

    **REMARQUE** : S'assurer que les fils sont situés à l'intérieur du corps principal pour ne pas risquer de les coincer entre le corps principal et le couvercle supérieur ou entre le corps principal et l'embout.
11. Attachez une extrémité de la chaîne**[A]** en bas de la boucle à vis**[B]**. Attachez l'extrémité opposée de la chaîne à la boucle décorative**[K]**.

    **REMARQUE** : Pour fixer la chaîne aux boucles, écarter soigneusement un maillon**[J]** sur chaque extrémité de la chaîne**[A]**. Après avoir attaché un maillon ouvert à une boucle, fermer le maillon ouvert en plaçant un morceau de tissu sur le maillon ouvert et à l'aide d'une pince, serrer sans forcer pour fermer le maillon.
12. Dévissez la bague filetée**[C]**, laissez le cache**[D]** et la bague filetée glisser vers le bas.
13. Passez les fils du luminaire par des maillons de chaîne**[A]** à une distance maximale de 7,5 cm. Faites passer les fils à travers la bague filetée**[C]**, le cache**[D]**, la boucle à vis**[B]**, le tube fileté**[E]** et dans la boîte de sortie**[H]**.
14. Connecter les fils à l'aide des connecteurs P4 jaunes**[M]**. Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

| Connecter le fil noir ou rouge de la boite | Connecter le fil blanc de la boîte |
|---|---|
| A Noir | A Blanc |
| *Au cordon parallèle (rond et lisse) | *Au cordon parallèle (à angles droits et strié) |
| Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif | Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif |
| Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre | Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent |

*Remarque: Avec emploi d'un fil paralléle (SPT 1 et SPT 2). Le fil neutre est á angles droits ou strié et l'autre fil doit étre rond ou lisse (Voir le schéma).

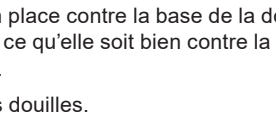
Fil Neutre

15. Soulevez le cache au niveau du plafond et bloquez en serrant la bague filetée**[C]** sur la boucle à vis**[B]**.

    **REMARQUE** : S'assurer que les fils ne se coincent pas entre l'étrier de montage et le cache ou le cache et le plafond.
16. Faites glisser soigneusement l'ouverture la plus étroite du cache en verre**[P]** par-dessus la douille**[O]** et logez le cache en verre à niveau contre la base de la douille**[Q]**.
17. Tout en maintenant le cache en verre**[P]** en place contre la base de la douille**[Q]**, installez l'anneau de douille**[N]** sur la douille jusqu'à ce qu'elle soit bien contre la surface interne du cache en verre. **NE PAS SERRER AVEC EXCÈS**.
18. Répétez les étapes 15 et 16 pour les autres douilles.
19. Installez les ampoules recommandées (non fournies).

KICHLER

Estamos aquí para ayudarle 866-558-5706
Horario: Lunes-Viernes 9am a 5pm EST (hora oficial del este)

## DIAGRAMA DE ACCESORIOS

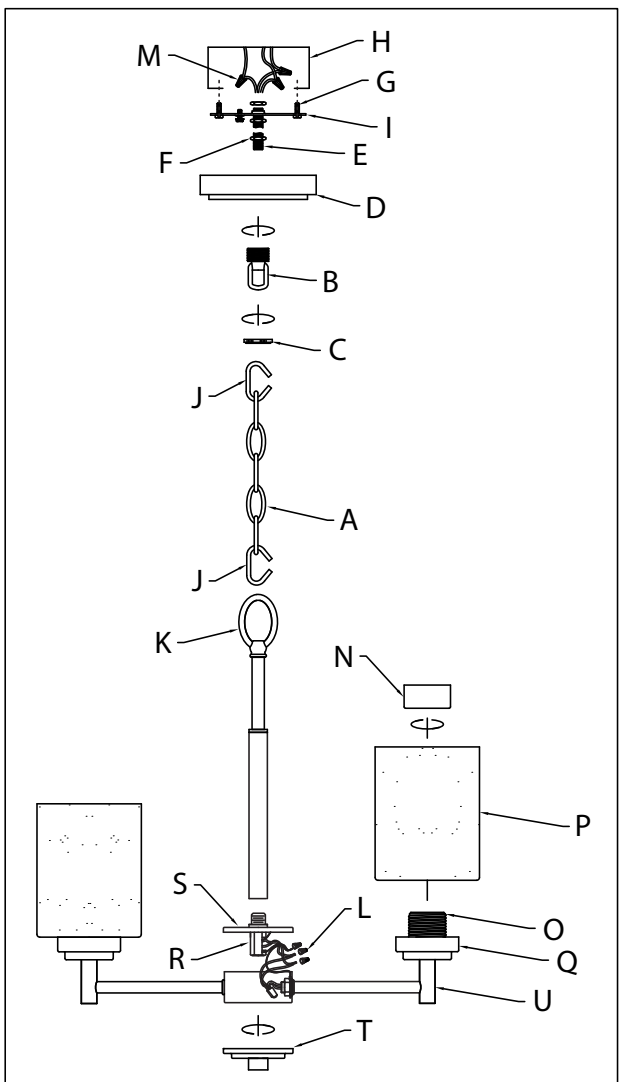



Fig. 1
**FOCOS / PORTALÁMPARAS / PANTALLAS DE VIDRIO HACIA ARRIBA**

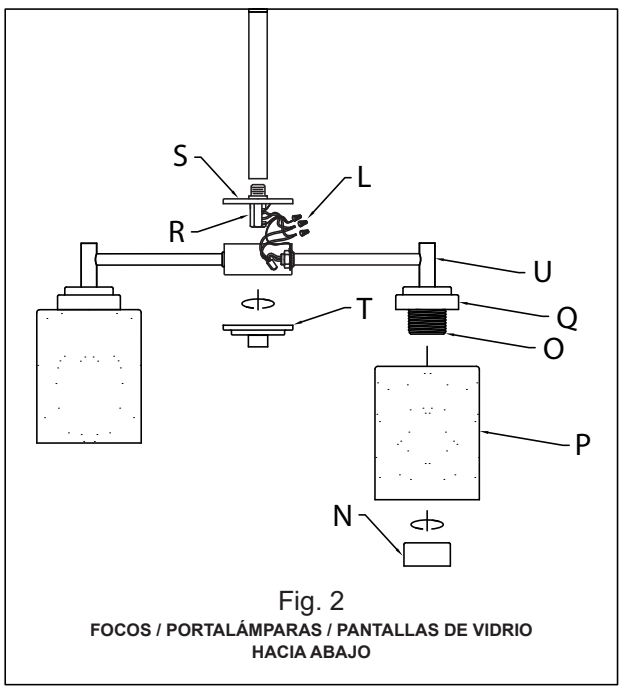



Fig. 2
**FOCOS / PORTALÁMPARAS / PANTALLAS DE VIDRIO HACIA ABAJO**

## LISTA DE PARTES

- **[A]** Cadena
- **[B]** Tuerca de Montaje con Oreja
- **[C]** Anillo Roscado
- **[D]** Cubierta
- **[E]** Tubo Roscado
- **[F]** Tuerca Hexagonal (3)
- **[G]** Tornillo de Montaje de la Abrazadera (2)
- **[H]** Caja de Salida (no suministrada)
- **[I]** Abrazadera de Montaje
- **[J]** Eslabón de Cadena Abierto (2, abierto por el cliente)
- **[K]** Aro Decorativo
- **[L]** Tuercas para Cable Naranjas P3 (3)
- **[M]** Tuercas para Cable Amarillas P4 (3)
- **[N]** Anillo del Portalámparas
- **[O]** Portalámparas
- **[P]** Pantalla de Vidrio
- **[Q]** Base del Portalámparas
- **[R]** Acoplamiento
- **[S]** Tapa Superior
- **[T]** Kit del Capuchón
- **[U]** Cuerpo Principal

## PRECAUCIONES

**PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA**:
Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

**ADVERTENCIA**:
1. Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, la instalación se recomienda un electricista certificado. No cumplir con estos códigos e instrucciones puede resultar en lesiones graves y/ o en daños a la propiedad y anulará la garantía.

**LIMPIEZA**:
- Asegúrese siempre de que la corriente eléctrica esté apagada antes de limpiar.
- Debe usarse solamente un paño húmedo y suave. Productos de limpieza abrasivos pueden dañar el acabado.

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

**NOTA: Este artefacto puede instalarse con los focos hacia arriba (Fig. 1) o hacia abajo (Fig. 2).**

1. Saque el tubo roscado**[E]** de la bolsa de piezas y enrósquelo en la tuerca de montaje con oreja**[B]** un mínimo de 6 mm (1/4”). Bloquee en su lugar con la tuerca hexagonal**[F]**.
2. Pase otra tuerca hexagonal por el tubo roscado casi tocando la primera tuerca hexagonal. Ahora enrosque el tubo roscado en la abrazadera de montaje**[I]**. La abrazadera de montaje debe colocarse con la rosca extruida hacia la caja de salida**[H]**. El tubo roscado debe sobresalir por el otro lado de la abrazadera de montaje. Enrosque la tercera tuerca hexagonal en el extremo del tubo roscado que sobresale de la parte posterior de la abrazadera de montaje.
3. Conecte la abrazadera de montaje a la caja de salida utilizando los tornillos de montaje de la abrazadera**[G]**.
4. Desenrosque el anillo roscado**[C]** de la tuerca de montaje con oreja**[B]**. Tome la cubierta**[D]** y pásela por la tuerca de montaje con oreja. Aproximadamente la mitad de las roscas exteriores de la tuerca de montaje con oreja debe quedar expuesta. Ajuste la tuerca de montaje con oreja girando el conjunto hacia arriba o hacia abajo en la abrazadera de montaje. Retire la cubierta.
5. Después de encontrar la posición deseada, ajuste las tuercas hexagonales superior e inferior contra la parte inferior y superior de la abrazadera de montaje.
6. Deslice la cubierta sobre la tuerca de montaje con oreja y enrosque en el anillo roscado.
7. Pase el cable de la luminaria a través del vástago y sáquelo por el lazo decorativo**[K]**, y enrosque el tubo roscado que sobresale por encima de la tapa superior**[S]** en el vástago.
8. **NOTA**: Determine si el cuerpo principal**[U]** se instalará con los portalámparas**[O]** hacia arriba (Fig. 1) o hacia abajo (Fig. 2).

   Suba el cuerpo principal hasta el acoplamiento**[R]** y haga las conexiones de los cables con las tuercas para cables naranja P3**[L]**:

   • Conecte el cable negro (caliente) del cuerpo principal**[U]** al cordon paralelo (redondo y liso) del acoplamiento**[R]**.

   • Conecte el cable blanco (neutro) del cuerpo principal**[U]** al cordon paralelo (cuadrado y estriado) del acoplamiento**[R]**.


   • Conecte el cable verde o de cobre sin revestimiento (a tierra) del cuerpo principal**[U]** al cable verde o de cobre sin revestimiento (a tierra) del acoplamiento**[R]**.
9. Suba el cuerpo principal**[U]** hasta la tapa superior**[S]** y asiente el núcleo del cuerpo principal en la tapa superior.

   **NOTA**: Asegúrese de que todos los cables estén dentro del núcleo del cuerpo principal y de que no queden apretados entre el cuerpo principal y la tapa superior.
10. Mientras sostiene el cuerpo principal en su sitio, enrosque el kit del capuchón**[T]** en el acoplamiento**[R]**. Apriete para asegurar.

    **NOTA**: Asegúrese de que todos los cables estén dentro del núcleo del cuerpo principal y que no queden apretados entre el cuerpo principal y el kit del capuchón, o entre el cuerpo principal y la tapa superior.
11. Fije un extremo de la cadena**[A]** a la parte inferior de la tuerca de montaje con oreja**[B]**. Fije el extremo opuesto de la cadena al aro decorativo**[K]**.

    **NOTA**: Para fijar la cadena a los aros, haga presión suavemente para abrir un eslabón**[J]** en cada extremo de la cadena**[A]**. Una vez que un eslabón abierto esté unido a un aro, cierre el eslabón abierto colocando un trozo de paño sobre el mismo y apretándolo suavemente con una pinza.
12. Desenrosque el anillo roscado**[C]**, deje que la cubierta**[D]** y el anillo roscado se deslicen hacia abajo.
13. Entrelace los cables del artefacto a través los eslabones de la cadena**[A]**, a no más de 3 pulgadas de distancia entre ellos. Pase los cables a través del anillo roscado**[C]**, la cubierta**[D]**, la tuerca de montaje con oreja**[B]**, el tubo roscado**[E]** y hacia la caja de salida**[H]**.
14. Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustracion a o b).
    a. En las lámparas que tienen la abrazadera de montaje con un agujero y dos hoyuelos realzados, enrollar el alambre a tierra de la caja de salida alrededor del tornillo verde y pasarlo por el aquiero.
    b. En las lámparas con una arandela acopada, fijar el alambre a tierra de la caja de salida del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y paser por a abrazadera de montaje.


    Si la lámpara viene con alambre a tierra, conecter el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja de salida utilizando una tuerca para cable amarilla P4**[M]** espués de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctros negro o blanco.

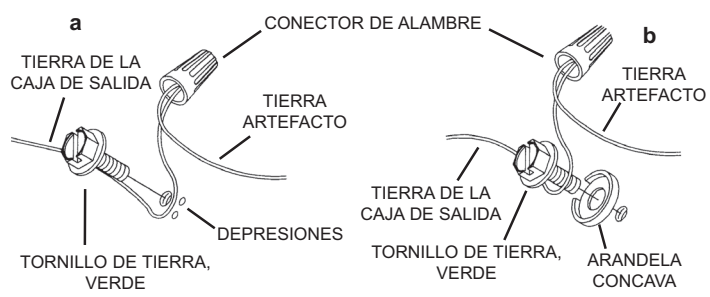


15. Haga les conexiones de los alambres utilizando las tuercas para cables P4 amarillas**[M]**. La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

| Conectar el alambre de suministro negro o rojo al | Conectar el alambre de suministro blanco al |
|---|---|
| Negro | Blanco |
| *Cordon paralelo (redondo y liso) | *Cordon paralelo (cuadrado y estriado) |
| Claro, marrón, amarillio o negro sin hebra identificadora | Claro, marrón, amarillio o negro con hebra identificadora |
| Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre | Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata |

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT 1 y SPT 2). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustracíón).

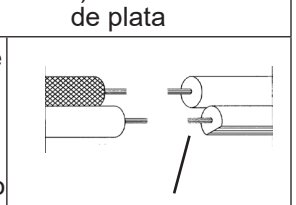
Hilo Neutral

16. Suba la cubierta hasta el techo y asegúrela en su sitio ajustando el anillo roscado**[C]** en la tuerca de montaje con oreja**[B]**.

    **NOTA**: Asegúrese de que los cables no queden apretados entre la abrazadera de montaje y la cubierta o la cubierta y el techo.
17. Deslice con cuidado la abertura más pequeña de la pantalla de vidrio**[P]** sobre el portalámparas**[O]**, y asiente la pantalla de vidrio al ras de la base del portalámparas**[Q]**.
18. Mientras sostiene la pantalla de vidrio**[P]** en su lugar contra la base del portalámparas**[Q]**, enrosque el anillo del portalámparas**[N]** en el portalámparas hasta que quede bien ajustado contra la superficie interior de la pantalla de vidrio. **NO APRIETE DEMASIADO**.
19. Repita los pasos 16 y 17 para los portalámparas restantes.
20. Inserte los focos recomendados (no incluidos).