

INSTRUCTIONS

For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

CHAIN DROP INSTALLATION INSTRUCTIONS

- 1) Pass threaded pipe on end of small loop up through hole in canopy.
- 2) Thread lockwasher onto end of threaded pipe protruding from inside canopy.
- 3) Thread hexnut onto end of threaded pipe protruding from inside canopy. Tighten hexnut to secure small loop to canopy.
- 4) Pass fixture wire from top of fixture through hole in bottom of large loop. Thread large loop onto threaded pipe on top of fixture.
- 5) Attach one end of chain to large loop on top of fixture. Attach other end of chain to small loop on canopy.
- 6) Weave fixture wires through chain links no more than 3 inches apart.
- 7) Pass fixture wires through hole in small loop on canopy and up through hole in canopy.
- 8) **TURN OFF POWER.**
IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.


a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.

b) Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.

c) Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.
- 9) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
- 10) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 11) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)




- 12) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.
- 13) Thread knurl knobs onto mounting screws. Tighten knurl knobs to secure fixture to ceiling.
- 14) Thread end of threaded pipe with bead into hole in bottom of socket cluster.
- 15) Pass hole in flat washer over end of threaded pipe. Pass hole in rubber washer over end of threaded pipe.
- 16) Raise glass up to fixture. Pass hole in glass over end of threaded pipe.
- 17) Pass hole in rubber washer over end of threaded pipe protruding from bottom of glass. Pass hole in flat washer over end of threaded pipe. (DO NOT over tighten.)
- 18) Thread hexnut onto end of threaded pipe.
- 19) Pass hole in bottom trim over end of threaded pipe.
- 20) Thread finial onto end of threaded pipe. (DO NOT over tighten.)


SEMI FLUSH INSTALLATION INSTRUCTIONS

- 1) Remove small canopy from top of fixture by unscrewing hexnut from threaded pipe inside small canopy. Remove hexnut and unscrew lockwasher from threaded pipe. Raise canopy up and remove from fixture.
- 2) Take the large canopy with two small holes and one large center hole. Pass fixture wire from top of fixture body through center hole in canopy. Pass center hole in canopy down over end of threaded pipe on top of fixture.
- 3) Pass fixture wire through hole in lockwasher. Thread lockwasher onto threaded pipe protruding from inside canopy.
- 4) Pass fixture wire through hole in hexnut. Thread hexnut onto threaded pipe protruding from inside canopy.
- 5) Follow steps 8-20 in Chain Drop Installation Instructions.

SEMI FLUSH INSTALLATION
INSTALLATION SEMI-ENCASTRÉE

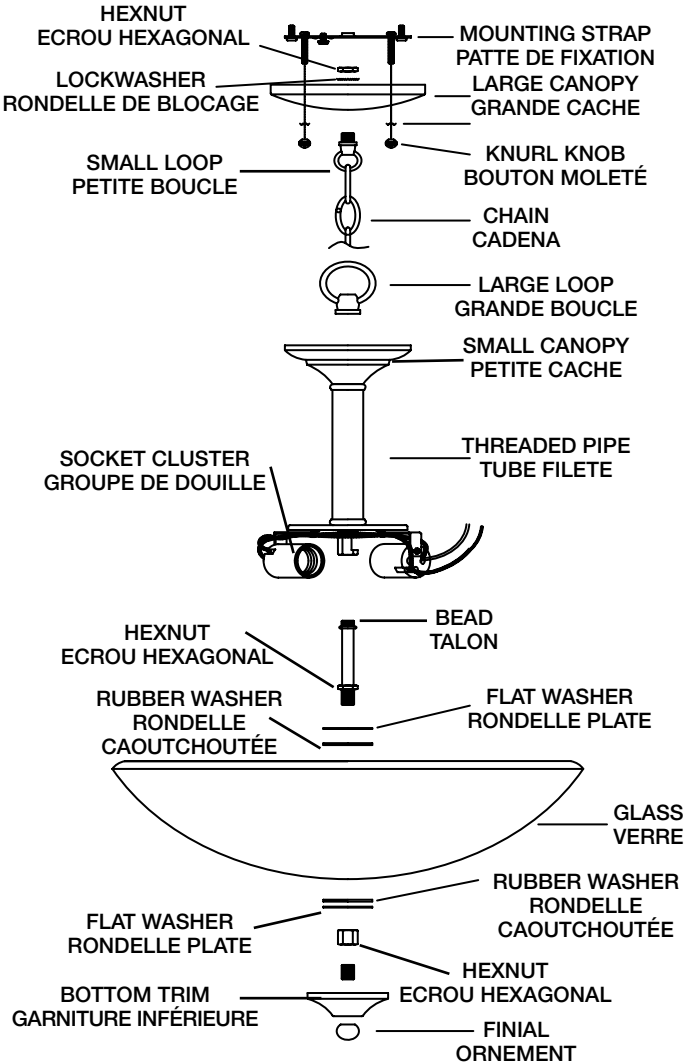

STEM DROP INSTALLATION
INSTALLATION SUR TIGE

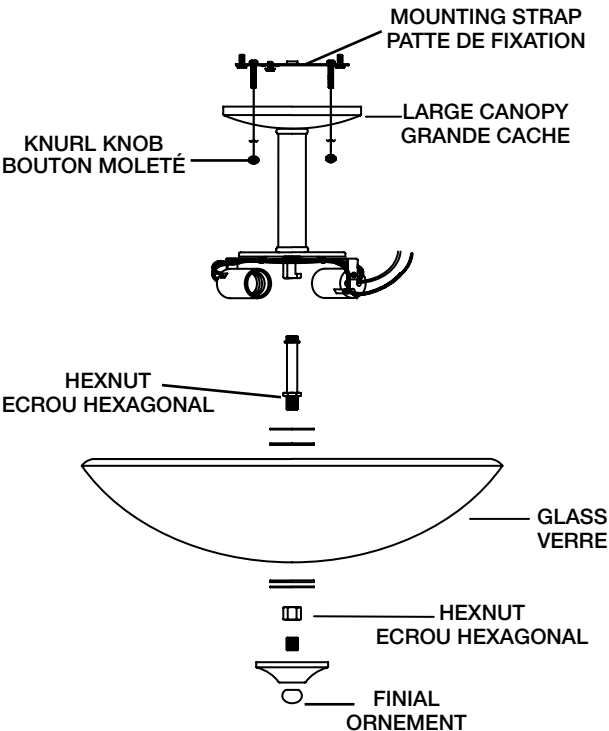

SEE OTHER SIDE FOR CANADIAN FRENCH TRANSLATIONS.
VOIR L'AUTRE CÔTÉ POUR LES CANADIENS TRANSLATIONS EN FRANÇAIS.

For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

- 1) Passer le tube fileté sur l'extrémité de la petite boucle par le trou situé dans le cache.
- 2) Visser une rondelle de blocage sur l'extrémité du tube fileté sortant du cache.
- 3) Visser l'écrou hexagonal sur l'extrémité du tube fileté sortant du cache. Serrer l'écrou hexagonal pour fixer la petite boucle sur le cache.
- 4) Acheminer le fils du luminaire depuis le dessus du luminaire par le trou situé en bas de la grande boucle. Visser la grande boucle sur le tube fileté en haut du luminaire.
- 5) Fixer une extrémité de la chaîne à la grande boucle au-dessus du luminaire. Fixer l'autre extrémité de la chaîne à la petite boucle sur le cache.
- 6) Passer les fils du luminaire par des maillons de la chaîne à un intervalle de 7,5 cm entre.
- 7) Passer les fils du luminaire par le trou situé dans la petite boucle sur le cache puis par le trou dans le cache.
- 8) **COUPER LE COURANT.**
IMPORTANT: TOUJOURS couper l'électricité avant de commencer le travail.
 - a) Localiser le coffret à fusibles ou le disjoncteur du domicile. Mettre l'interrupteur principal en position d'Arrêt.
 - b) Dévisser le ou les fusibles (ou mettre le disjoncteur sur Arrêt) qui contrôlent l'alimentation vers le luminaire ou la pièce dans laquelle le travail est effectué.
 - c) Mettre l'interrupteur mural en position d'Arrêt. Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur ou d'une chaîne connectée à l'interrupteur, placer ces éléments en position d'Arrêt.
- 9) Trouver les trous filetés appropriés sur la barrette de montage. Vissez les vis de montage dans les trous filetés.
- 10) Visser la barrette de montage à la boîte de jonction. (Vis non fournies). La barrette de montage peut être ajustée pour convenir à la position de l'applique.
- 11) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).

Fil Neutre

- 12) Pousser le luminaire vers le plafond en passant soigneusement les vis de montage par les trous dans le cache.
- 13) Visser les boutons moletés sur les vis de fixation. Resserrer les boutons moletés pour fixer le luminaire au plafond.
- 14) Vissez l'extrémité du tube fileté avec le talon dans le trou dans le bas du groupe de douille.
- 15) Passer la rondelle plate puis la rondelle caoutchoutée sur le tube fileté.
- 16) Soulever le verre jusqu'au luminaire.
- 17) Passer la rondelle caoutchoutée puis la rondelle plate sur le tube fileté. Visser l'écrou hexagonal sur l'extrémité du tube fileté.
- 18) Visser l'écrou hexagonal sur le tube fileté. (NE PAS serrer avec excès).
- 19) Passer le trou dans la garniture inférieure sur l'extrémité du tube fileté.
- 20) Visser l'ornement sur le tube fileté. (NE PAS serrer avec excès).

- 1) Démonter le petit cache de la partie supérieure du luminaire en dévissant l'écrou hexagonal du tube fileté à l'intérieur du petit cache. Retirer l'écrou hexagonal et dévisser la rondelle du tube fileté. Lever le cache et le retirer du luminaire.
- 2) Prendre le grand cache avec deux petits trous et un grand trou au centre. Passer le fil du luminaire depuis le dessus du luminaire par le trou au centre du cache. Passer le trou au centre dans le cache vers le bas par-dessus l'extrémité du tube fileté situé au-dessus du luminaire.

Diagram illustrating the components of a chandelier assembly, labeled in English and French:

- HEXNUT / ECROU HEXAGONAL
- MOUNTING STRAP / PATTE DE FIXATION
- LOCKWASHER / RONDELLE DE BLOCAGE
- LARGE CANOPY / GRANDE CACHE
- KNURL KNOB / BOUTON MOLETÉ
- SMALL LOOP / PETITE BOUCLE
- CHAIN / CADENA
- LARGE LOOP / GRANDE BOUCLE
- SMALL CANOPY / PETITE CACHE
- SOCKET CLUSTER / GROUPE DE DOUILLE
- THREADED PIPE / TUBE FILETE
- HEXNUT / ECROU HEXAGONAL
- BEAD / TALON
- RUBBER WASHER / RONDELLE CAOUTCHOUTÉE
- FLAT WASHER / RONDELLE PLATE
- GLASS / VERRE
- FLAT WASHER / RONDELLE PLATE
- RUBBER WASHER / RONDELLE CAOUTCHOUTÉE
- BOTTOM TRIM / GARNITURE INFÉRIEURE
- HEXNUT / ECROU HEXAGONAL
- FINIAL / ORNEMENT

Diagram illustrating the assembly of the Large Canopy (Grande Cache) mounting hardware. The components shown are:

- MOUNTING STRAP (PATTE DE FIXATION)
- LARGE CANOPY (GRANDE CACHE)
- KNURL KNOB (BOUTON MOLETÉ)
- HEXNUT (ECROU HEXAGONAL)
- GLASS (VERRE)
- HEXNUT (ECROU HEXAGONAL)
- FINAL ORNEMENT

- 3) Passer le fil du luminaire à travers le trou dans la rondelle blocage. Visser la rondelle de blocage sur le tube fileté sortant de l'intérieur du cache.
- 4) Passer le fil du luminaire à travers le trou dans l'écrou hexagonal. Visser l'écrou hexagonal sur le tube fileté.
- 5) Effectuer les étapes de 8 à 20 des instructions pour installation semi-encastree.

**SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS.
VOIR L'AUTRE CÔTÉ DES TRADUCTIONS EN ANGLAIS.**