


- 1) Turn off power.
- 2) Assemble mounting screws into threaded holes in mounting strap.
- 3) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided)
- 4) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)




- 5) Push fixture to ceiling so mounting screws can pass through keyhole slots. Turn fixture until screwheads appear as in detail. Tighten screws
- 6) Insert recommended lamp.
- 7) Screw hexnut on to threaded pipe and screw threaded pipe into coupling on bottom of fixture body. Secure threaded pipe in place by tightening hexnut against coupling.
- 8) Carefully lift glass over threaded pipe. Secure in place with rubber washer, flat washer and hexnut. (DO NOT over tighten)
- 9) Slip trim over threaded pipe and secure in place with finial.

- 1) Couper l'alimentation secteur.
- 2) Visser les vis de montage dans les trous filetés du la barrette de montage.
- 3) Visser la barrette de montage à la boîte de jonction. (Vis non fournies).
- 4) Effectuer les raccordements électriques (les cosses ne sont pas fournies). Si les fils du lustre ne sont pas noir et blanc, se reporter au tableau ci-dessous pour effectuer les raccordements convenables et câbler en conséquence.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent


*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 5) Pousser l'élément au plafond de manière à ce que les vis puissent entrer dans les trous des fentes. Tourner l'élément jusqu'à ce que les vis apparaissent comme sur le détail. Fixer en place avec les écrous.
- 6) Installer la lampe recommandée.
- 7) Visser l'écrou hexagonal sur le tube fileté puis visser le tube dans l'accouplement sur l'extrémité inférieure du luminaire. Fixer le tube fileté en serrant l'écrou hexagonal contre l'accouplement.
- 8) Soulever avec précaution le verre sur le tube fileté. Fixer le verre à l'aide de la rondelle en caoutchouc de la rondelle plate et de l'écrou hexagonal. (NE PAS serrer avec excès)
- 9) Passer la garniture sur le tube fileté et fixer à l'aide de l'ornement.


INSTRUCTIONS

For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

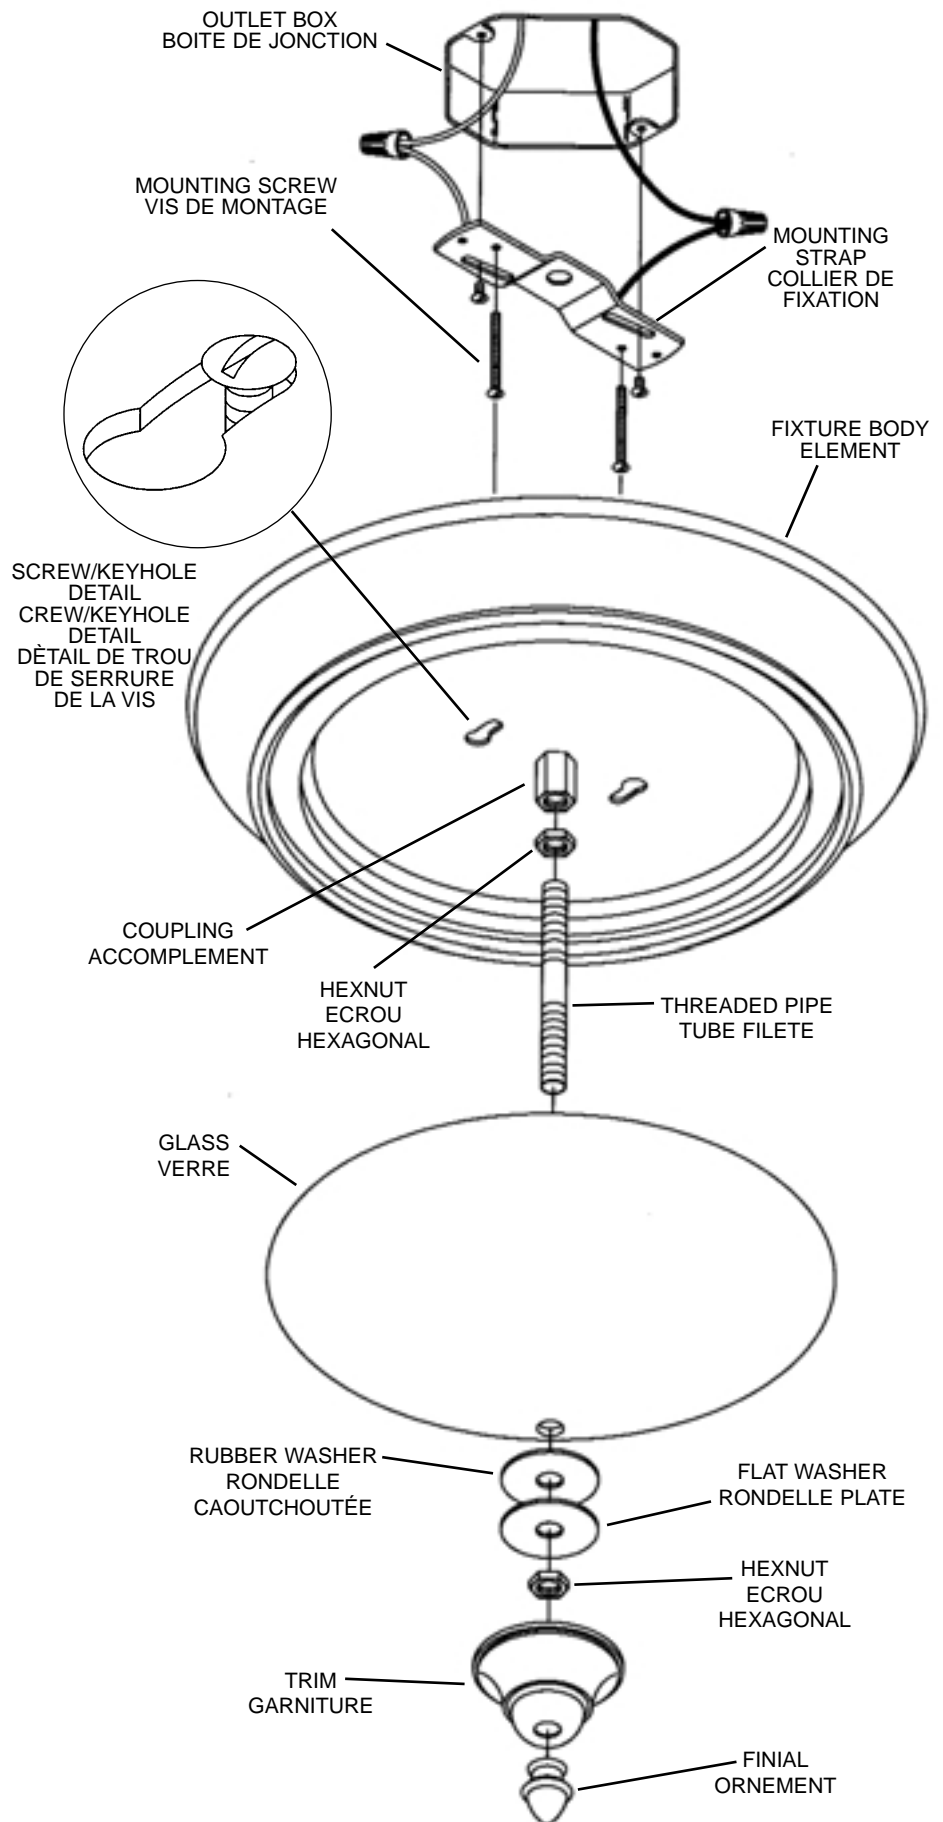

- 1) Turn off power.
- 2) Assemble mounting screws into threaded holes in mounting strap.
- 3) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided)
- 4) Grounding instructions: (See Illus. A or B).
 - A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raise dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - B) On fixtures where a cupped washer is provided. Put ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw and thread screw into hole in mounting strap.


If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector, (not provided) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

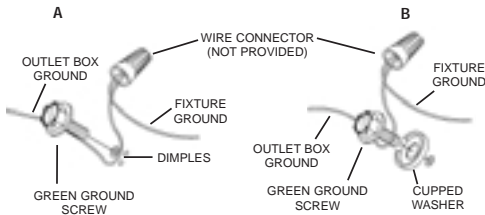

- 5) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)




- 6) Push fixture to ceiling so mounting screws can pass through keyhole slots. Turn fixture until screwheads appear as in detail. Tighten screws.
- 7) Insert recommended lamp.
- 8) Screw hexnut on to threaded pipe and screw threaded pipe into coupling on bottom of fixture body. Secure threaded pipe in place by tightening hexnut against coupling.
- 9) Carefully lift glass over threaded pipe. Secure in place with rubber washer, flat washer and hexnut. (DO NOT over tighten)
- 10) Slip trim piece over threaded pipe and secure in place with finial.

- 1) Apague la alimentación eléctrica.
- 2) Monte los tornillos de montaje a la caja de salida. (Los tornillos no se proveen).
- 3) Acople la abrazadera de montaje a la caja de salida. (Los tornillos no se proveen).
- 4) Instrucciones de puesta a tierra: (Vea la ilustración A o B)
 - A) En los artefactos donde se proporciona la abrazadera de montaje con un agujero y dos depresiones elevadas. Envuelva el alambre a tierra de la caja de salida alrededor del tornillo a tierra verde y rosque el tornillo en el agujero.
 - B) En los artefactos donde se proporciona una arandela cóncava. Ponga el alambre a tierra de la caja de salida entre la arandela cóncava y el tornillo a tierra verde y rosque el tornillo en el agujero, en la abrazadera de montaje.

Si se proporciona el artefacto con alambre a tierra, conecte el alambre a tierra del artefacto al alambre a tierra de la caja de salida, con el conector de alambre (no proporcionado), después de seguir los pasos de arriba.



Nunca conecte el alambre a tierra a los alambres blanco o negro de la alimentación eléctrica.

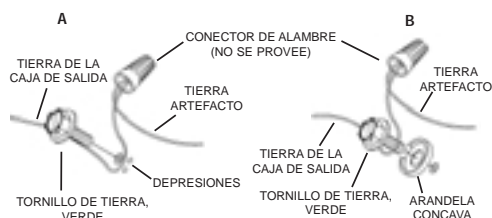

- 5) Hacer las conexiones de los alambres (conectores no incluidos.) Ver el cuadro más abajo para las conexiones correctas y alambres de acuerdo a esto.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

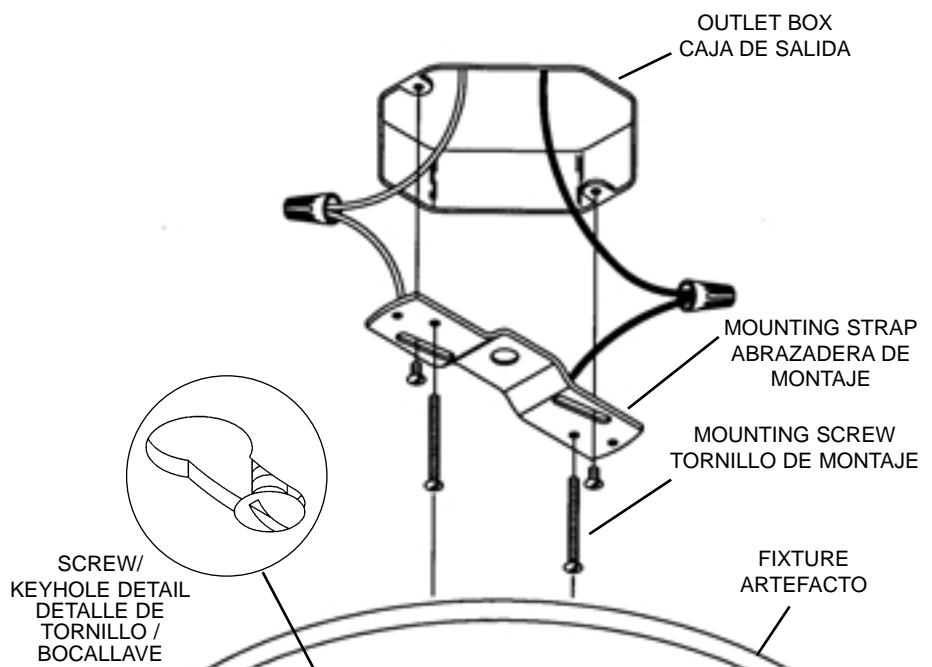

SCREW/
KEYHOLE DETAIL
DETALLE DE
TORNILLO/
BOCALLAVE

COUPLING
ACOPLAMIENTO

HEXNUT
TUERCA
HEXAGONAL

THREADED PIPE
TUBO ROSCADO

GLASS
VIDRIO

RUBBER WASHER
ARANDELA DE HULE

FLAT WASHER
ARANDELA PLANA

HEXNUT
TUERCA
HEXAGONAL

TRIM
GUARNICIÓN

FINIAL
CAPUCHON

- 6) Coloque el artefacto de alumbrado en el cielorraso, de modo que los tornillos de montaje puedan pasar a través de las ranuras tipo bocallave. Gire el artefacto hasta que las cabeceras de los tornillos aparezcan como en el detalle. Apriete los tornillos.
- 7) Inserte la bombilla recomendada.
- 8) Atornille la tuerca hexagonal en el tubo roscado y atornille el tubo roscado en el acoplamiento, en la parte inferior del cuerpo del artefacto. Sujete el tubo roscado en el lugar apretando la tuerca hexagonal contra el acoplamiento.
- 9) Cuidadosamente levante el vidrio sobre el tubo roscado. Sujete en el lugar con la arandela de caucho, la arandela plana y la tuerca hexagonal. (NO apriete excesivamente.)
- 10) Resbale la guarnición sobre el tubo roscado y sujete en el lugar con el capuchón.