

**CAUTION – RISK OF SHOCK –**

Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fuse box before starting and during the installation.


**INSTRUCTIONS**

For Assembling and Installing Fixtures in Canada  
 Pour L'assemblage et L'installation Au Canada





- 1) Remove shipping support bracket.
- 2) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
- 3) Attach mounting strap to outlet box. Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 4) Make wire connections. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

\*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

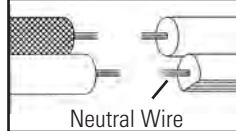

- 5) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes.
- 6) Pass lockwashers on mounting screws and secure fixture to ceiling with threaded lockup knobs.
- 7) Insert threaded nipple into coupling center of fixture below sockets. Secure by holding coupling and tighten hexnut with wrenches.
- 8) Insert recommended bulbs.
- 9) Raise glass into fixture carefully passing hole in glass over long threaded pipe. Pass glass support washer over threaded pipe. Smaller diameter should fit inside glass. Thread and tighten hexnut to secure glass to fixture. (DO NOT over-tighten). Thread finial on threaded pipe and tighten to glass. (DO NOT over-tighten).

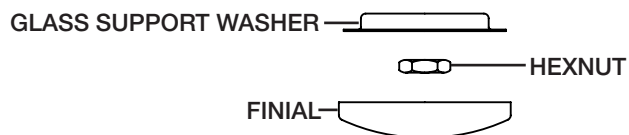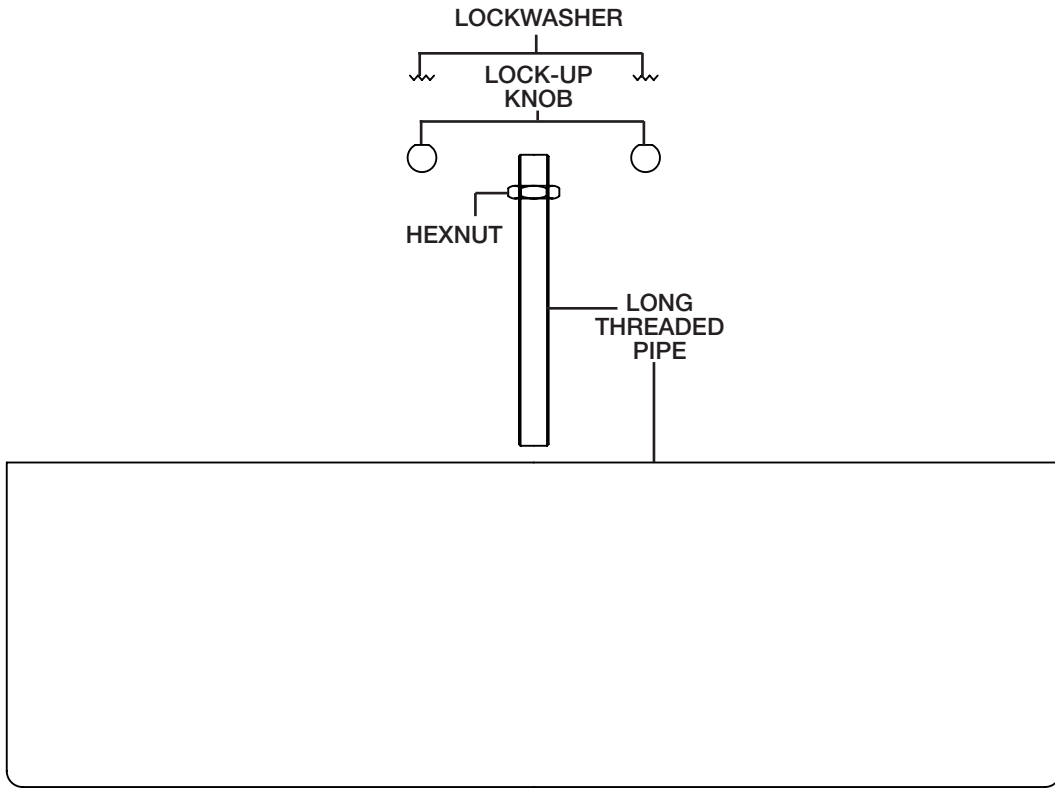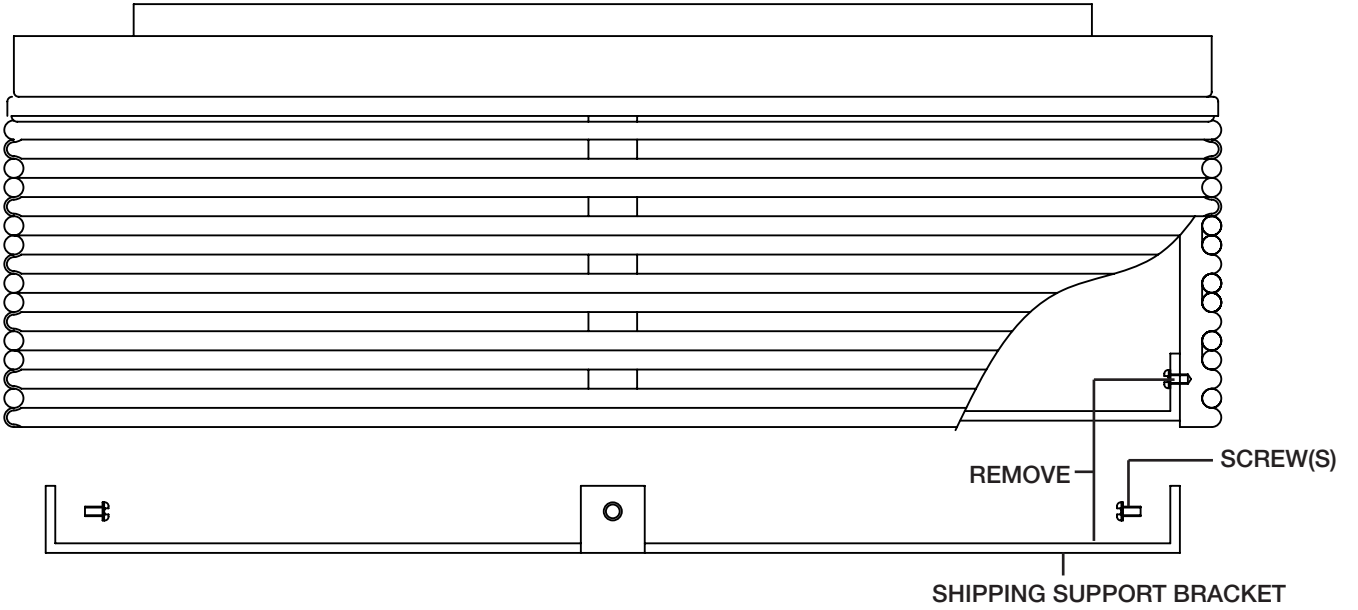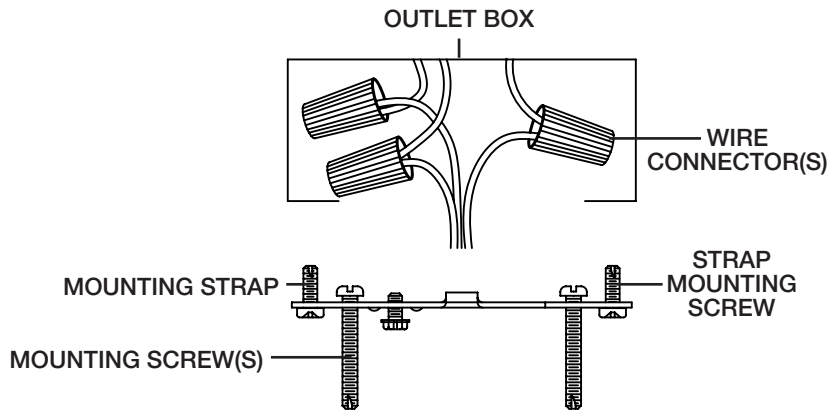


**ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES –**  
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.


- 1) Retirez le support du transport maritime.
- 2) Rechercher, le cas échéant les trous sur une courroie de fixation filetés. Monter vis de fixation dans les trous taraudés.
- 3) Fixer la sangle de fixation pour boîte de sortie. Sangle de fixation peut être ajusté en fonction de la position de l'appareil.
- 4) Connecter les Is. Se porter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.
- 5) Pousser le luminaire au plafond, soigneusement en passant vis de fixation dans les trous.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallele (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

\*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).

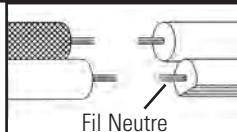


- 6) Passer deux rondelles de blocage sur les vis de montage et fixer l'appareil au plafond avec des boutons de verrouillage fileté.
- 7) insert fileté nipple dans centre de montage sous châsses de couplage. Fixer en tenant couplage et serrer l'écrou hexagonal avec une clé.
- 8) insert recommandé ampoules.
- 9) Lever le verre dans un luminaire soigneusement passant trou en verre sur tige fileté longue. Passez verre rondelle d'appui sur la tige fileté. Diamètre inférieur doit s'insérer à l'intérieur du verre. Visser et serrer l'écrou hexagonal pour fixer le verre au montage. (Ne pas trop serrer). Enfiler finial sur tige fileté et serrer au verre. (Ne pas trop serrer).

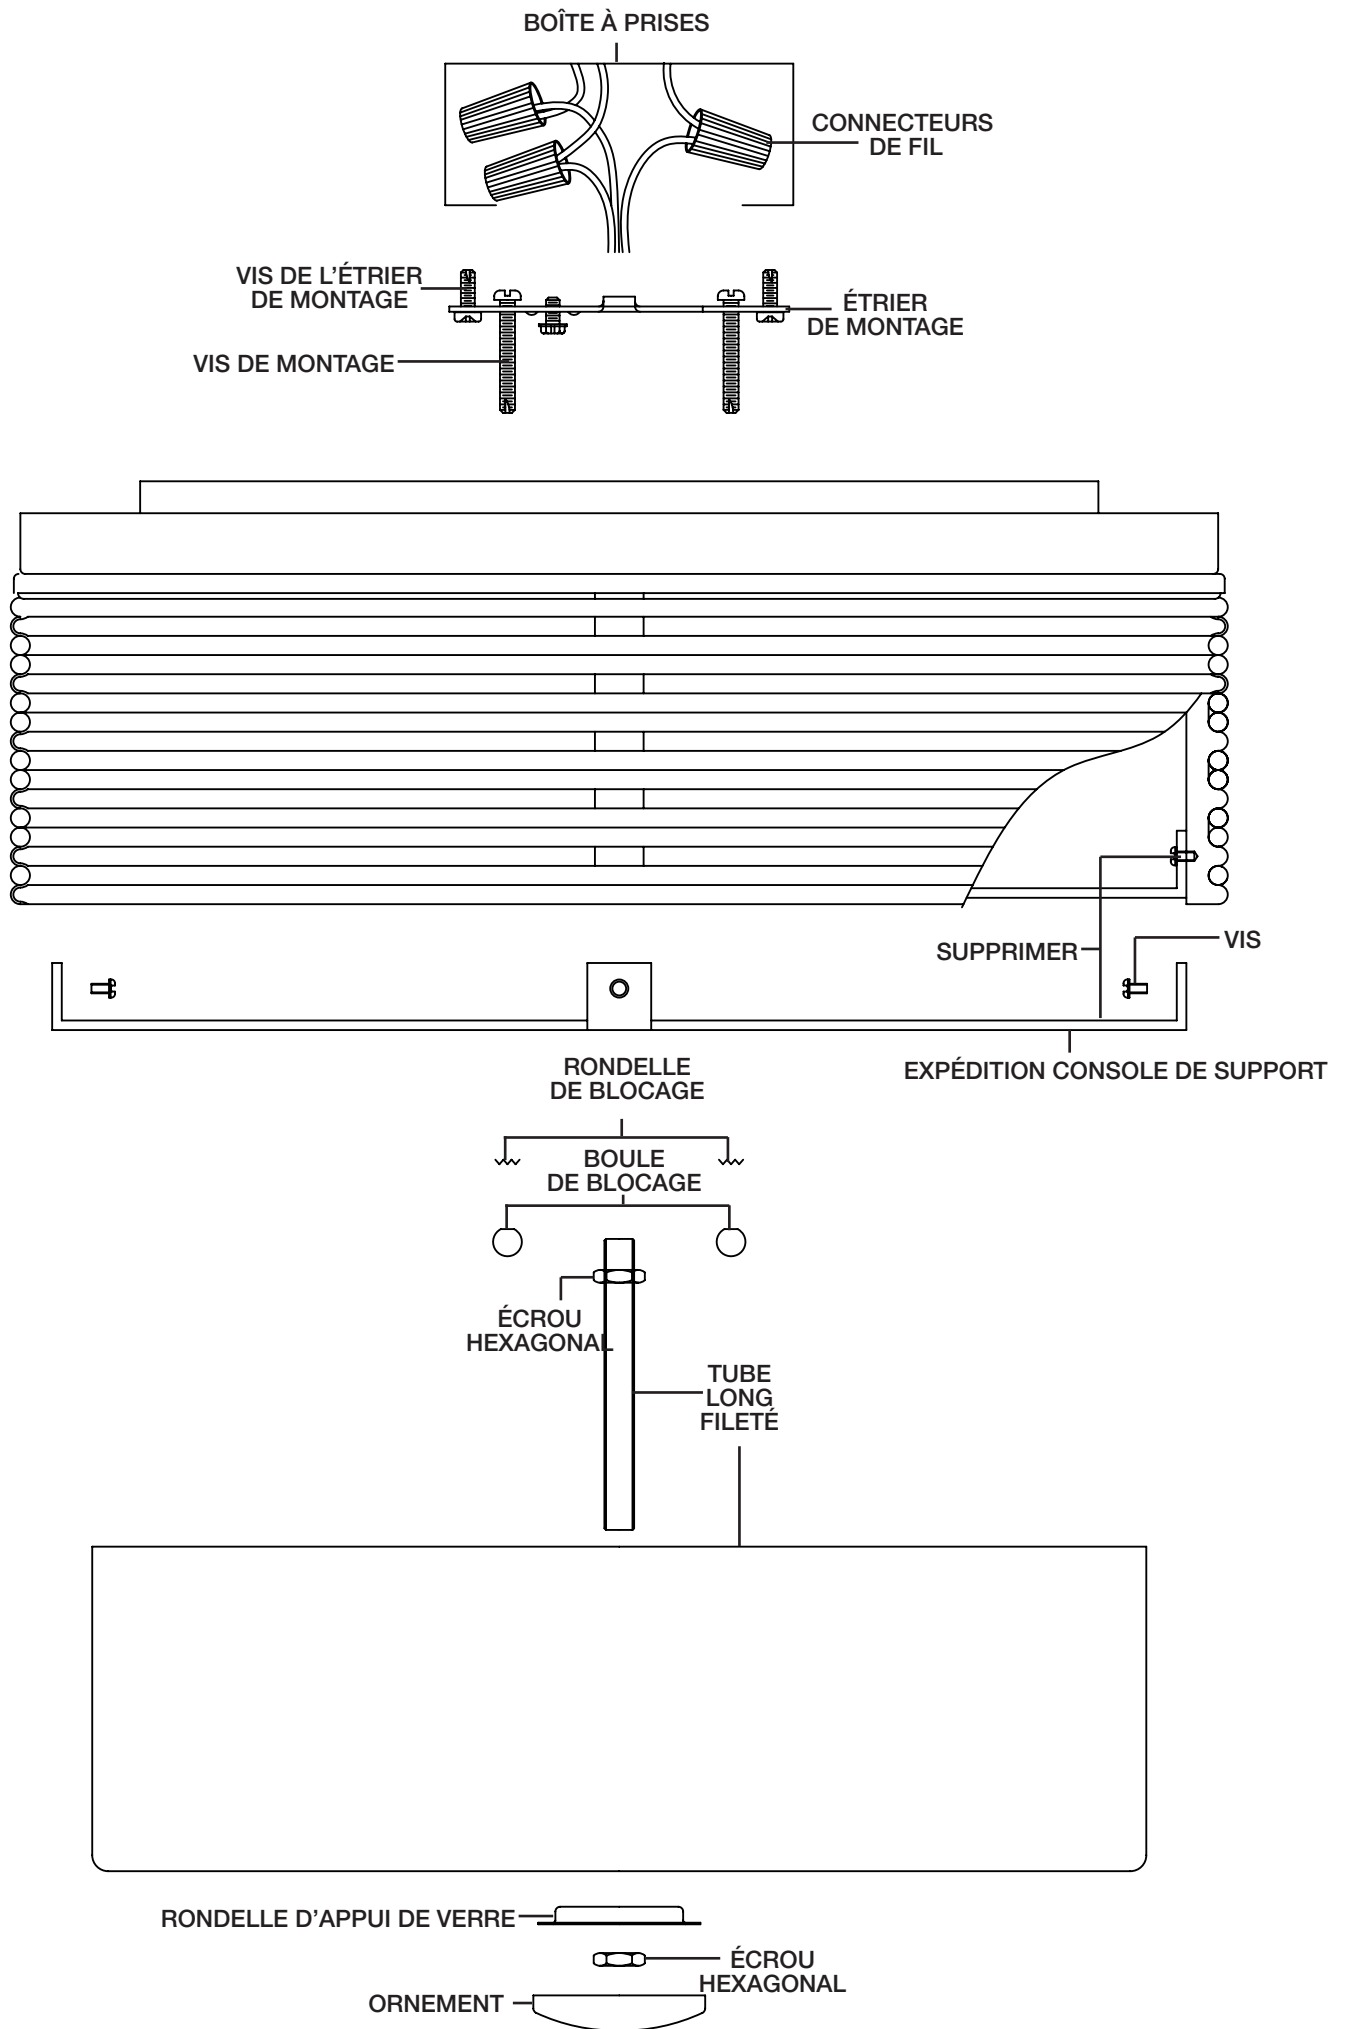

**PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA –**  
 Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.


- 1) Retire el soporte de envío.
  - 2) Agujeros en correa de montaje roscados encontrar el apropiado. Montar tornillos en agujeros roscados.
  - 3) Coloque la correa de montaje en caja de salida. Correa de montaje puede ajustarse para adaptarse a la posición de la luminaria.
  - 4) Instrucciones para poner a tierra: (Ver Ilustraciones A o B).
  - A) En artefactos donde se suministra la abrazadera de montaje con un agujero y dos depresiones onduladas. Envuelva el conductor de tierra de la caja de salida alrededor del tornillo de tierra verde y atornille en el agujero.
  - B) En artefactos donde se suministra una arandela cóncava. Fije el conductor de tierra de la caja de salida debajo de la arandela cóncava y el tornillo de tierra verde y enrosque en la abrazadera de montaje.
- Si se suministra el artefacto con conductor de tierra. Conecte el conductor de tierra del artefacto al conductor de tierra de la caja de salida con conector de tierra después de seguir los pasos anteriores. Nunca conecte el conductor de tierra a los alambres de alimentación eléctrica negros o blancos.

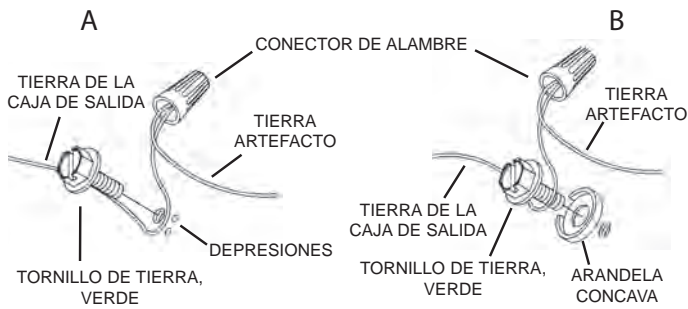

- 5) Hacer las conexiones. Referencia tabla abajo para las conexiones correctas y alambre en consecuencia.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

\*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

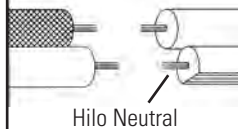

- 6) Empuje el accesorio a techo, con cuidado pasar tornillos a través de orificios.
- 7) Pasar las arandelas de seguridad tornillos y asegure el luminario hasta el techo con botones de bloqueo de rosca.
- 8) Inserte el niple roscado en el centro del aparato por debajo de los zócalos de acoplamiento. Celebración de acoplamiento para asegurar y apretar la tuerca hexagonal con llaves.
- 9) Inserte recomienda bulbos.
- 10) Levantar la copa en el accesorio con cuidado pasar tubo largo roscado agujero en vidrio. Pasar arandela de apoyo de vidrio sobre el tubo roscado. Diámetro más pequeño debe quedar dentro del vidrio. Enrosque y apriete la tuerca hexagonal para fijar el vidrio al accesorio. (No apriete). Remate en tuberías roscadas de enrosque y apriete al vidrio. (No apriete).

