


CAUTION – RISK OF SHOCK –
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.

Note: Portions of installation will require (2) people.

- 1) Pass fixture wire through long threaded pipe[1] (with 2 hexnuts on it).
- 2) Screw the pipe into the hex coupling[2] all the way down until the hexnut touches the coupling.
- 3) Pass the fixture wire through the wide opening of the top cover[3]. Rest the cover onto the top housing[4]. (Some threads should be exposed from the top. You can adjust the hexnuts to seat properly).
- 4) Pass the fixture wire through the small coupling[5]. Screw the coupling onto the exposed threads from the top of the cover. Tighten to secure.
- 5) Pass fixture wire through desired amount of stems[6] and screw stems together using supplied short threaded tubes[7]. NOTE: Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with arrow symbol to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
- 6) Pass fixture wire through end of swivel[8] without threaded pipe. Thread that end of swivel onto end of last stem. NOTE: Direction of swivel in accordance with ceiling.
- 7) Pass fixture wire through hole in canopy[9]. Pass threaded pipe on end of swivel up through hole in canopy.
- 8) Pass fixture wire through lockwasher[10]. Thread lockwasher onto end of threaded pipe protruding from inside canopy.
- 9) Pass fixture wire through hexnut[11]. Thread hexnut onto end of threaded pipe.
- 10) Find the appropriate threaded holes on mounting strap[12]. Assemble mounting screws[13] into threaded holes.
- 11) Attach mounting strap to outlet box [14]. Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 12) Grounding instructions: (See Illus. A or B).
 - A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.


If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector. (Not provided.) After following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

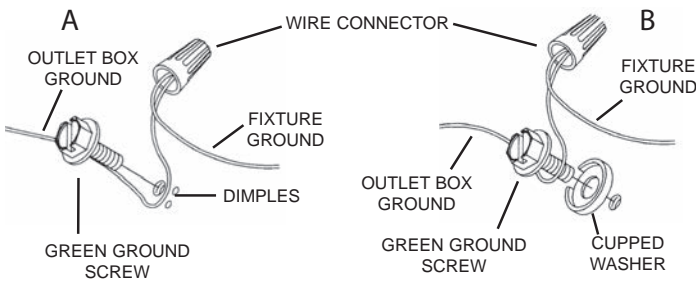


- 13) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

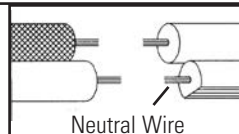

- 14) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy. NOTE: Be certain wires do not get pinched between canopy and ceiling.
- 15) Use knobs[15] and lockwashers[16] to secure canopy. Tighten to secure.
- 16) Insert recommended bulb. (Not supplied)

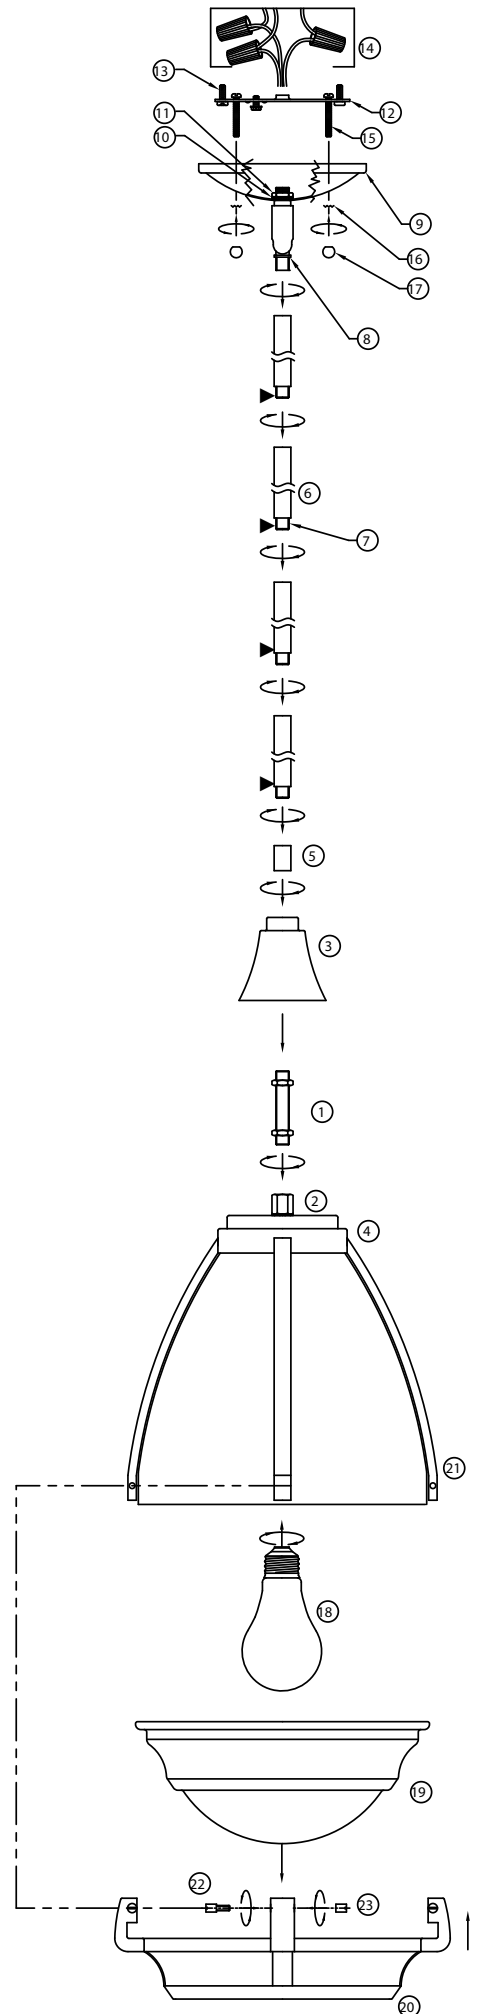


- 17) Carefully lower the glass[17] onto the lower trim.
- 18) Using (2) people, raise the lower trim/glass up to the top housing. Slip the top housing arms[18] inside the slot of the lower trim support arms[19]. Align the holes of the top housing arms with the holes in the lower trim arms.
- 19) Slide a support arm screw[20] through the hole in an arm. Screw a finial[21] onto the screw. Repeat this step for remaining arms.
- 20) Tighten to secure the trim to the arms.

PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA –
Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

Nota: Parte de la instalación requerirá (2) personas

- 1) Pasar el cable de fijación a través del tubo roscado largo [1] (con 2 hexágonos en él).
- 2) Atornillar el tubo en el acoplamiento hexagonal [2] hasta que la tuerca hexagonal toque el acoplamiento.
- 3) Pase el cable de fijación a través de la abertura ancha de la cubierta superior [3]. Coloque la tapa sobre la carcasa superior [4]. (Algunos hilos deben estar expuestos desde la parte superior. Puede ajustar las tuercas hexagonales para asentar correctamente).
- 4) Pase el cable de fijación a través del pequeño acoplamiento [5]. Atornille el acoplamiento sobre las roscas expuestas desde la parte superior de la cubierta. Apriete para asegurar.
- 5) Pase el cable del accesorio a través de la cantidad deseada de tallos [6] y el tornillo se unen utilizando tubos roscados cortos suministrados [7]. **NOTA:** El compuesto de bloqueo de rosca debe aplicarse a todos los hilos del vástago como se indica con el símbolo de flecha para evitar la rotación accidental del dispositivo durante la limpieza, relamping, etc.
- 6) Pasar del luminario al alambre a través del extremo del eslabón giratorio [8] sin tubo. Ese extremo del eslabón giratorio en el extremo del último vástago del hilo de rosca. **NOTA:** dirección de giro de conformidad con el techo.
- 7) Pasar del luminario a través del orificio en el pabellón [9]. Pasar tubo roscado en el extremo del eslabón giratorio a través del orificio en el pabellón.
- 8) Pasar el cable a través del agujero en la arandela de seguridad [10]. Tornillo de la arandela de seguridad en el extremo roscado del tubo desde el interior de la cubierta.
- 9) Pasar del luminario a través del agujero de la tuerca hexagonal [11]. Tuerca hexagonal rosca al extremo del tubo roscado.
- 10) Encuentre los orificios roscados adecuados en la correa de montaje [12]. Montar los tornillos de montaje [13] en los orificios roscados.
- 11) Fije la correa de montaje a la caja de salida [14]. La correa de montaje puede ajustado para adaptarse a la posición del aparato.
- 12) Instrucciones para poner a tierra: (Ver Ilustraciones A o B).
 - A) En artefactos donde se suministra la abrazadera de montaje con un agujero y dos depresiones onduladas. Envuelva el conductor de tierra de la caja de salida alrededor del tornillo de tierra verde y atornille en el agujero.
 - B) En artefactos donde se suministra una arandela cóncava. Fije el conductor de tierra de la caja de salida debajo de la arandela cóncava y el tornillo de tierra verde y enrosque en la abrazadera de montaje.


Si se suministra el artefacto con conductor de tierra. Conecte el conductor de tierra del artefacto al conductor de tierra de la caja de salida con conector de tierra después de seguir los pasos anteriores. Nunca conecte el conductor de tierra a los alambres de alimentación eléctrica negros o blancos.

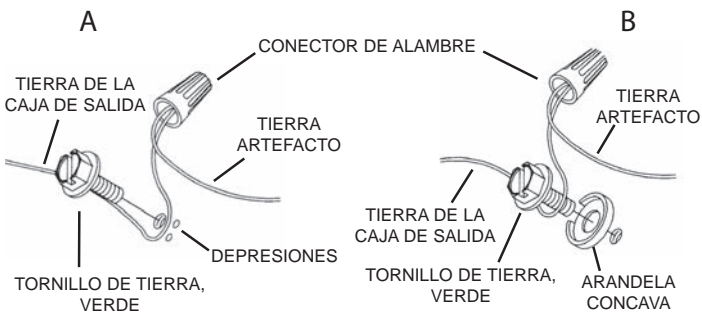


- 13) Haga las conexiones de los alambres. Re érase a la tabla de abajo para realizar las conexiones correctas de los cables.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

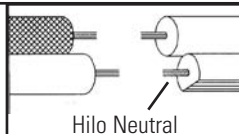

- 14) Empuje el accesorio al techo, con cuidado pasar tornillos a través de orificios en el pabellón.
- 15) Utilice las perillas [15] y las arandelas de seguridad [16] para asegurar el dosel. Apriete para asegurar.
- 16) Inserte la bombilla recomendada. (No incluido)
- 17) Baje con cuidado el vidrio [17] en el marco inferior.

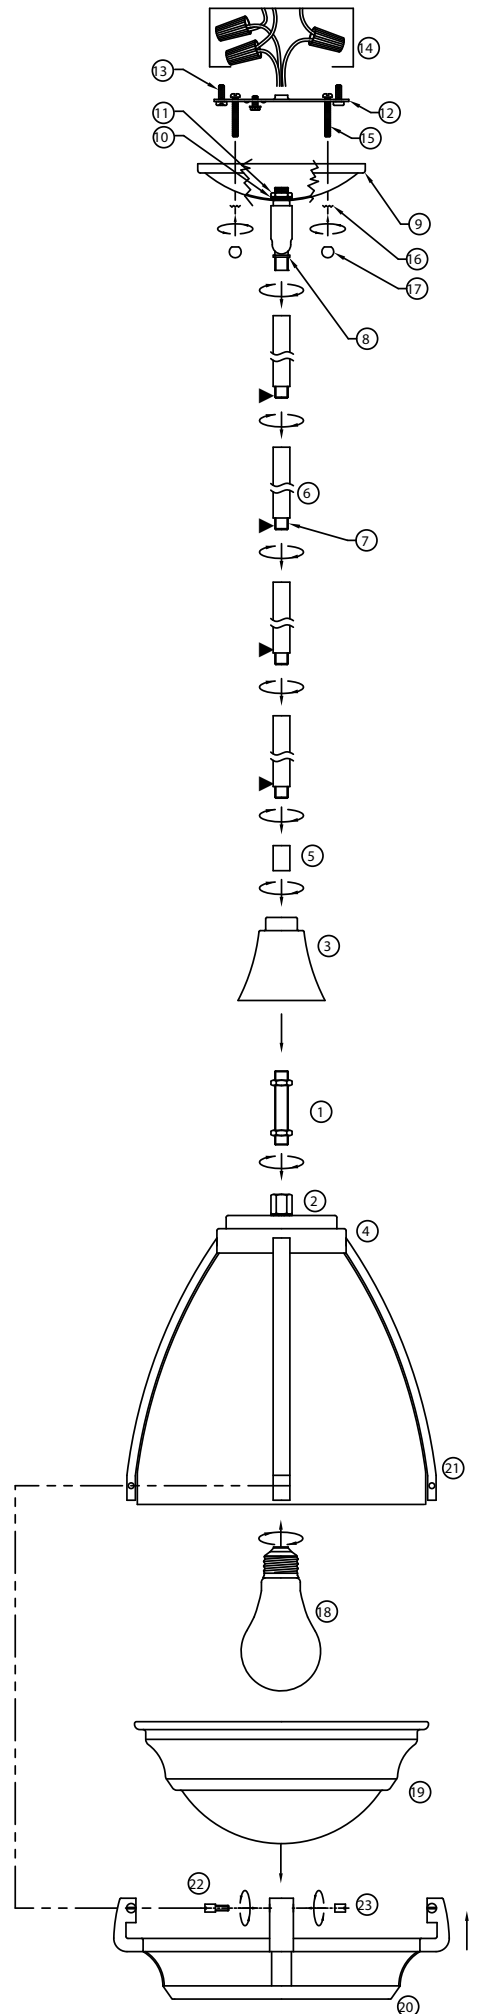

- 18) Usando (2) personas, levante el borde inferior / vidrio hasta el alojamiento superior. Deslice los brazos de la carcasa superior [18] en el interior de la ranura de los brazos de soporte del trim inferior [19]. Alinee los orificios de los brazos de la carcasa superior con los agujeros en los brazos inferiores.
- 19) Deslice un tornillo del brazo de soporte [20] a través del orificio de un brazo. Atornille una punta [21] en el tornillo. Repita este paso para los brazos restantes.
- 20) Apriete para asegurar el ajuste a los brazos.