

INSTRUCTIONS

For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada


1) TURN OFF POWER.

IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.

- a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
 - b) Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
 - c) Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.
- 2) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
 - 3) Attach mounting strap to outlet box. Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
 - 4) Make wire connections. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.
 - 5) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.
 - 6) Slip lockwashers over mounting screws. Thread knobs onto mounting screws. Tighten knobs to secure fixture to ceiling.
 - 7) Raise shade up to fixture. Fit shade inside cage.
 - 8) Align holes in brackets on top edge of shade with studs on top edge of cage.
 - 9) From inside shade, thread ball nuts onto studs and nuts to secure shade in place.
 - 10) Slip flat washer then rubber washer over end of threaded pipe on bottom of fixture body.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)




- 11) Raise glass diffuser up to fixture. Pass hole in glass diffuser over end of threaded pipe.
- 12) Slip rubber washer over end of threaded pipe.
- 13) Thread finial onto end of threaded pipe. Tighten finial to secure diffuser in place. (DO NOT over tighten.)

1) COUPER LE COURANT.

IMPORTANT: TOUJOURS couper l'électricité avant de commencer le travail.

- a) Localiser le coffret à fusibles ou le disjoncteur du domicile. Mettre l'interrupteur principal en position d'Arrêt.
 - b) Dévisser le ou les fusibles (ou mettre le disjoncteur sur Arrêt) qui contrôlent l'alimentation vers le luminaire ou la pièce dans laquelle le travail est effectué.
 - c) Mettre l'interrupteur mural en position d'Arrêt. Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur ou d'une chaîne connectée à l'interrupteur, placer ces éléments en position d'Arrêt.
- 2) Trouver les trous filetés appropriés sur la barrette de montage. Vissez les vis de montage dans les trous filetés.
 - 3) Visser la barrette de montage à la boîte de jonction. La barrette de montage peut être ajustée pour convenir à la position de l'applique.
 - 4) Connecter les fils. Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.
 - 5) Pousser le luminaire vers le plafond en passant soigneusement les vis de montage par les trous dans le cache.
 - 6) Faire passer les rondelles de blocage par-dessus les vis de fixation. Visser les boules sur les vis de fixation. Serrer les boutons pour fixer le luminaire au plafond.
 - 7) Soulever le cache vers le luminaire. Placer le cache à l'intérieur de la cage.
 - 8) Aligner les trous situés sur les supports sur le bord supérieur du cache avec les goujons situés sur le bord supérieur de la cage.
 - 9) De l'intérieur du cache, serrer les écrous à bille sur les goujons et les écrous pour fixer le cache.

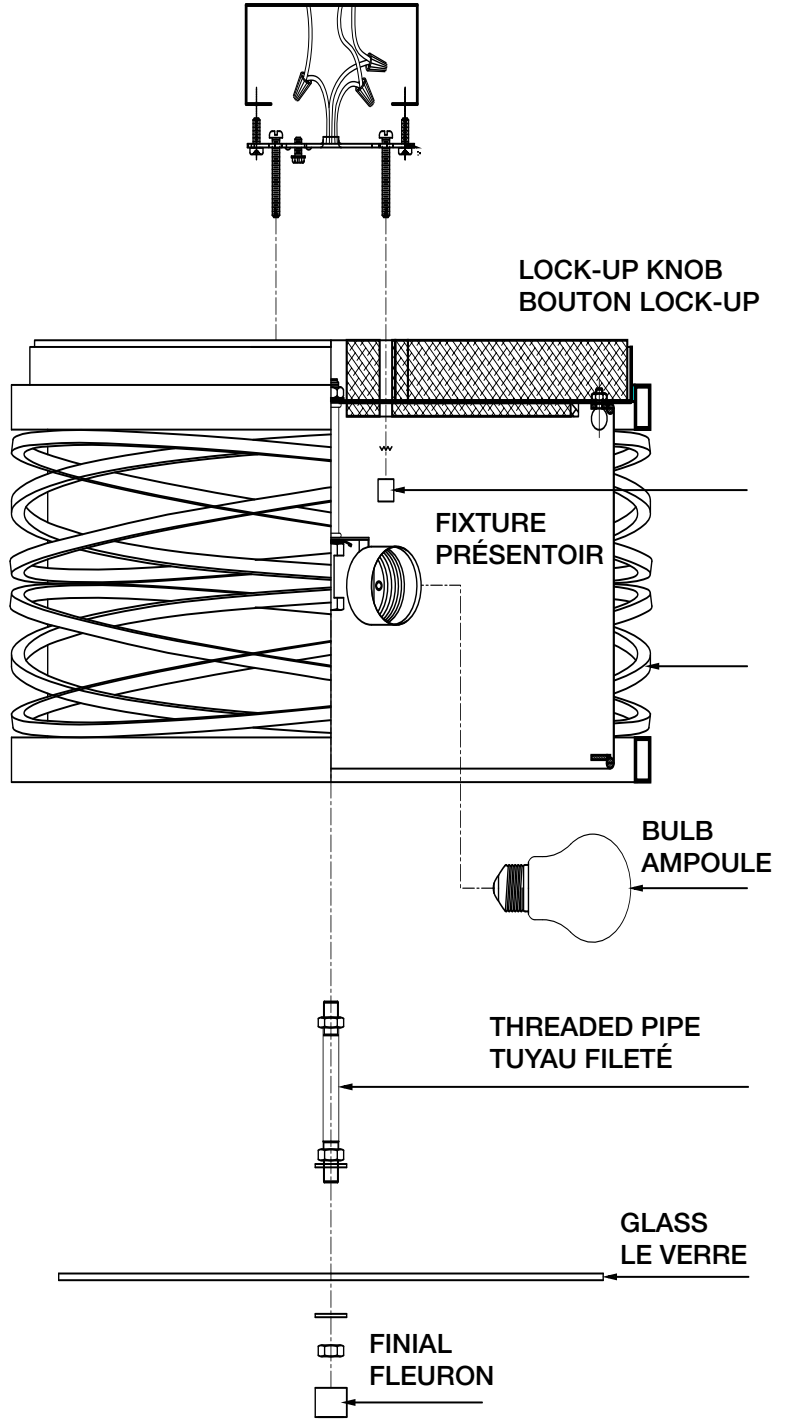

- 10) Faire glisser la rondelle plate puis la rondelle caoutchoutée sur l'extrémité du tube fileté en bas du luminaire.
- 11) Soulever le diffuseur en verre jusqu'au luminaire. Passer le trou dans le diffuseur en verre sur l'extrémité du tube fileté.
- 12) Glisser la rondelle caoutchoutée sur l'extrémité du tube fileté.
- 13) Visser l'ornement sur l'extrémité du tube fileté. Resserrer l'ornement pour fixer le diffuseur. (NE PAS serrer avec excès).

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).

