


Fixture Diagram

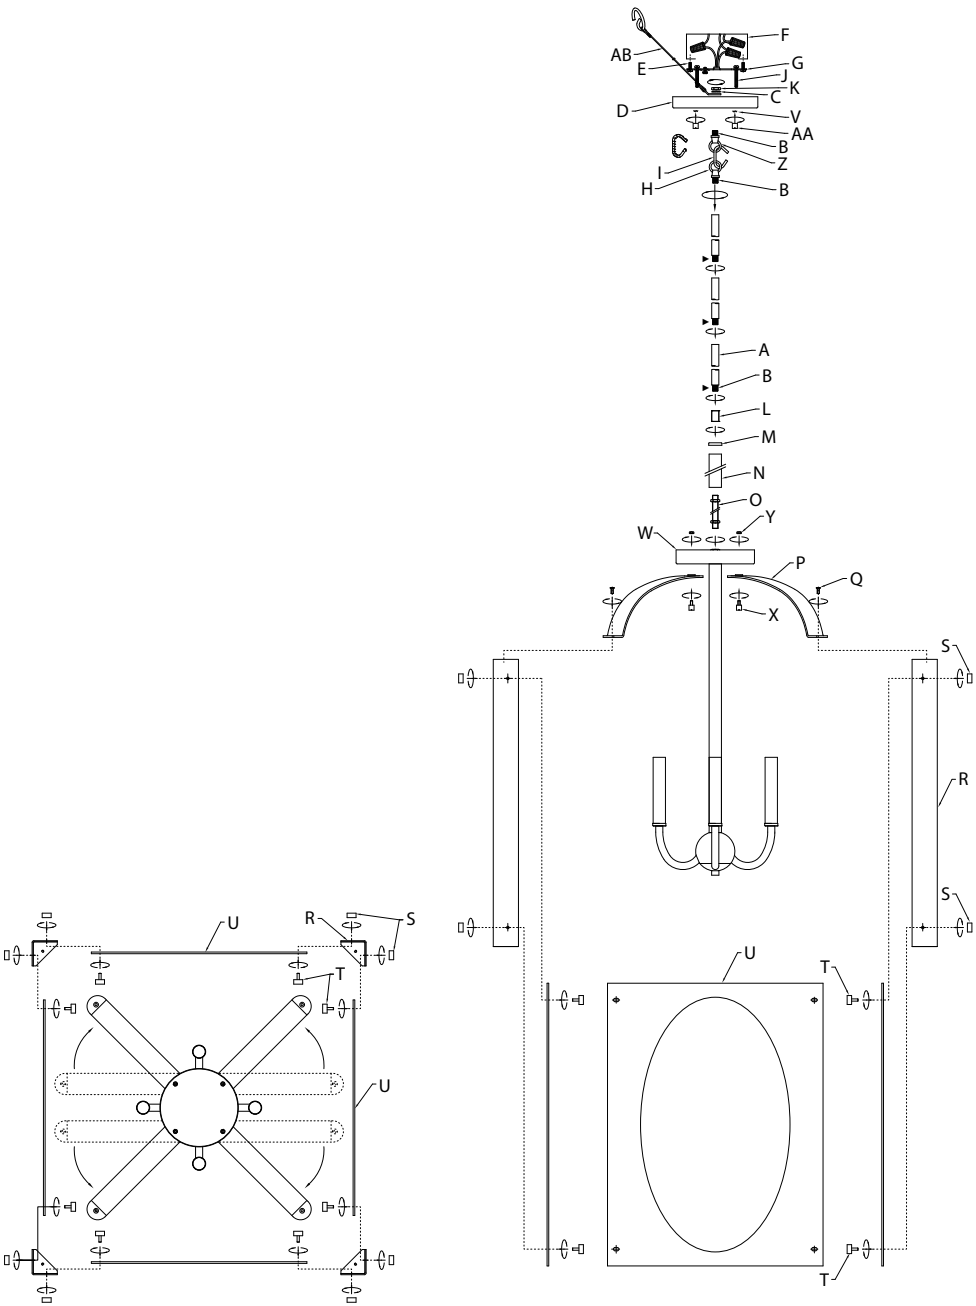

Parts List

- | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| [A] Stems | [J] Mounting Screws | [U] Glass Panel |
| [B] Short Threaded Tubes | [K] Hexnut | [V] Lockwashers |
| [C] Lockwasher | [L] Coupling | [W] Main Body |
| [D] Canopy | [M] Decorative End Cap | [X] Studded Lock Up Knobs |
| [E] Stap Mounting Screws | [N] Decorative Tube | [Y] Hexnuts |
| [F] Outlet Box | [O] Threaded Tube | [Z] Second Loop |
| [G] Mounting Strap | [P] Curved Arms | [AA] Knobs |
| [H] First Loop | [Q] Flathead Screw | [AB] Safety Cable |
| [I] Chain Link | [R] Corner Frame | |
| | [S] Finials | |
| | [T] Studded Finials | |

Cautions

CAUTION – RISK OF SHOCK –
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.

WARNING:
This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended.

CLEANING:
• **Always be certain that electric current is turned off before cleaning.**
• **Only a soft damp cloth should be used. Harsh cleaning products may damage the finish.**

Installation Instructions


RIGID STEM MOUNT

- Assemble the four curved arms[P] as shown using the four (4) studded lock up knobs[X] and four (4) hexnuts[Y] and rotate the four (4) arms into their correct locations as shown in view.
- Attach corner frame[R] to long edge of glass panel[U] by aligning the two (2) holes in the corner frame with the two (2) holes along the long edge of glass panel. Glass panel should be on **INSIDE** of corner frame. Insert studded finials[T] into two (2) holes in glass and two (2) holes in corner frames and secure with two (2) finials[S] on outside of corner frames. Repeat to attach another corner frame[R] to the other long edge of the glass panel[U].
- Repeat Step 2 using the two (2) remaining corner frames[R] and another glass panel[U].
- Attach one remaining glass panel[U] to one corner frame[R] from Step 2 and one corner frame[R] from Step 3 using the available holes in the corner frames and the same fastening method described in Step 2. Repeat for attaching the final glass panel[U].
NOTE: At this point, you should have one assembled square-shaped piece consisting of the four (4) corner frames and the four (4) glass panels.
- Pass fixture wire from coupling on top of main body[W] through threaded tube[O].
- Screw threaded tube[O] into coupling on top of main body[W].
- Slide decorative tube[N] over threaded tube[O] so that threads on threaded tube are protruding out from the end of the decorative tube.
- Slide decorative end cap[M] over exposed threads onto decorative tube[N].


Installation Instructions (continued)

- Pass fixture wire from threaded tube[O] through coupling[L].
- Screw coupling[L] onto protruding threads of threaded tube[O] to secure decorative cap and decorative tube.
- Pass fixture wire from the coupling[L] through a stem[A] and short threaded tube[B] and screw stem into coupling.
- Pass fixture wire through desired number of stems and screw stems together using supplied short threaded tubes.
NOTE: Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (▶) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
- Attach the assembled square-shaped piece to the curved arms[P] by inserting a flathead screw[Q] through each hole on the arms of the curved arms[P] and screwing into each hole on top of the corner frames[R].
- Pass fixture wire from last stem through one short threaded tube[B]. Screw short threaded tube into top of last stem.
- Pass fixture wire through hole in canopy[D]. Lower canopy down towards stem(s). Pass hole in canopy over end of short threaded tube on top of stem(s).
- Pass fixture wires through loop of safety cable[AB]. Slip loop of safety cable over end of short threaded tube protruding from inside of canopy.
- Pass fixture wire through lockwasher[C] and then through hexnut[K]. Place lockwasher onto end of short threaded tube protruding from inside canopy and thread hexnut onto short threaded tube, ensuring the lockwasher is between the hexnut and canopy.
NOTE: Fixture wire should not be cut shorter than 20 inches from above the canopy.
- Find the appropriate threaded holes on mounting strap[G]. Assemble mounting screws[J] into threaded holes.
- Attach mounting strap to outlet box[F]. The mounting strap can be adjusted to suit position of fixture using the strap mounting screws[E].
- Grounding instructions: (See Illus. a or b).
 - On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples, wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - On fixtures where a cupped washer is provided, attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, then thread into mounting strap.

If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

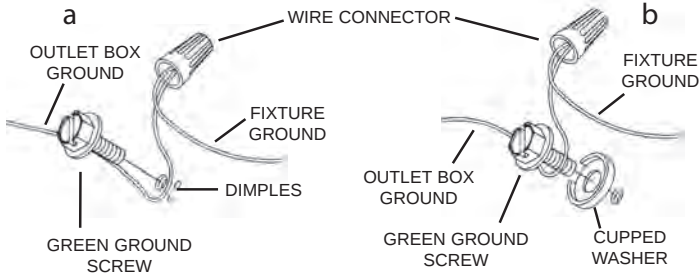

- Make wire connections. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.


Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor
*Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)	
 Neutral Wire	

- Attach safety cable to the outlet box. Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.
NOTE: Be certain wires do not get pinched between canopy and ceiling.
- Use knobs[AA] and lockwashers[V] to secure canopy. Tighten to secure.
- Install the recommended bulbs.

LOOP / CHAIN LINK MOUNT

- Follow steps 1-13 from Rigid Stem Mount Instructions.
- Pass fixture wire from last stem through short threaded tube[B] and through first loop[H]. Screw short threaded tube into top of last stem and into first loop.
- Pass fixture wire through second loop[Z], short threaded tube, and through hole in canopy. Screw short threaded tube into second loop (If second loop is already attached to canopy, proceed to next step). Insert short threaded tube at end of second loop through hole in canopy. Pass fixture wires through loop of safety cable[AB] and lockwasher[C]. Slip loop of safety cable over end of short threaded tube protruding from inside of canopy. Thread lockwasher[C] onto short threaded tube protruding from inside canopy. Pass fixture wire through hexnut[K] and thread hexnut onto end of short threaded tube.
NOTE: Fixture wire should not be cut shorter than 20 inches from above the canopy.
- Attach open chain link[I] to loop at end of stem(s) and to loop on canopy. Once attached, close the open chain link by placing a piece of cloth over the open link and using a pair of pliers to gently squeeze the link closed.
- Follow Steps 18-24 from Rigid Stem Mounting Instructions.

Diagramme D'appareils

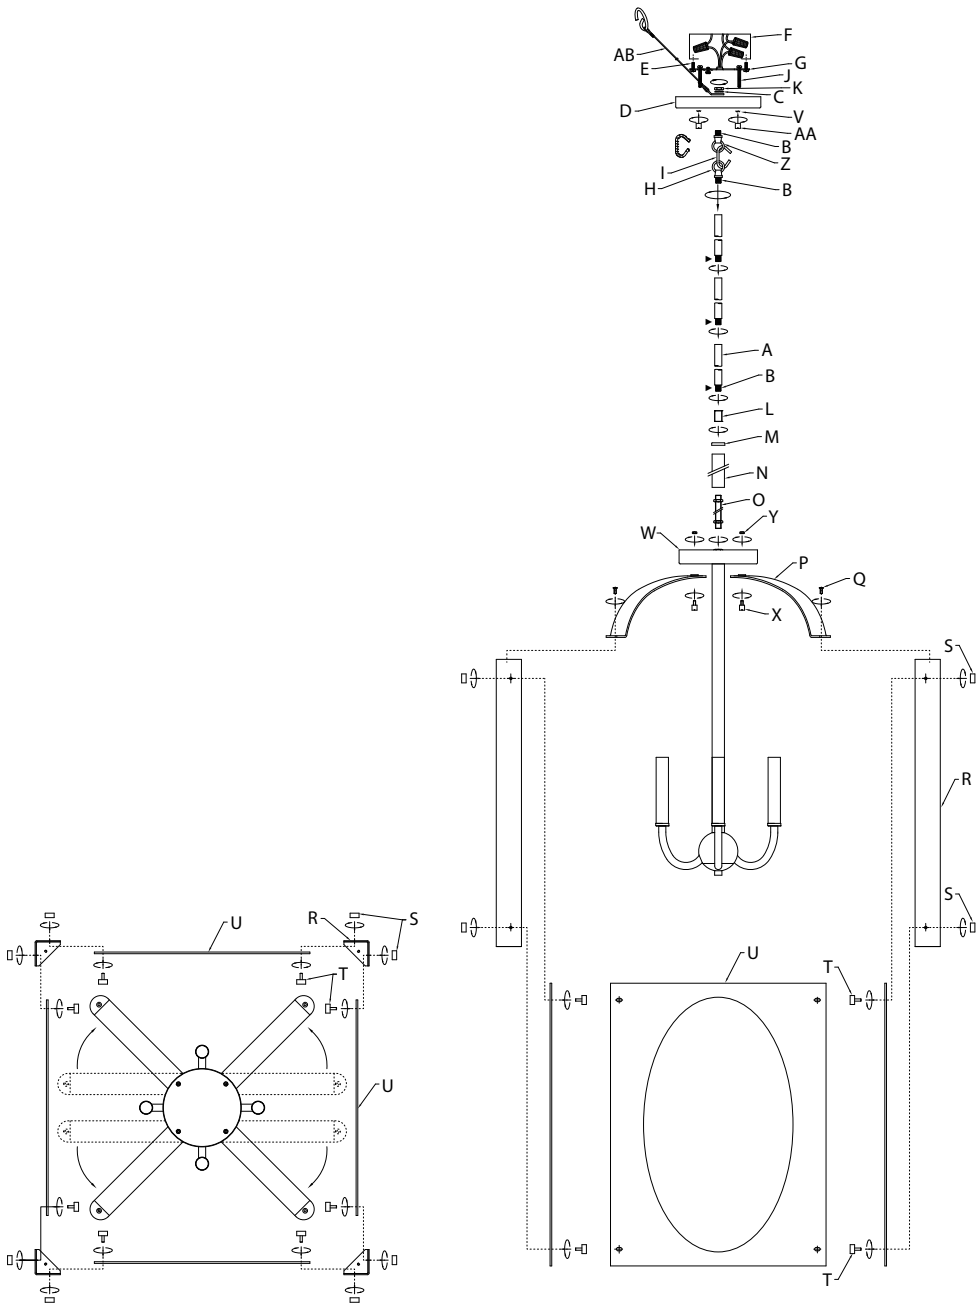

Liste des Pièces

- [A] Tiges

[B] Tubes Filetés Courts

[C] Rondelle de Blocage

[D] Cache

[E] Vis de Fixation de Support

[F] Boîte à Prises

[G] Support de Montage

[H] Première Boucle

[I] Maillon de Chaîne

[J] Vis de Montage
- [K] Écrou Hexagonal

[L] Raccord

[M] Capuchon Décoratif

[N] Tube Décoratif

[O] Tube Fileté

[P] Bras Courbes

[Q] Vis à Tête Plate

[R] Châssis D'angle

[S] Éléments Décoratifs

[T] Éléments Décoratifs à Crampons
- [U] Panneau de Verre

[V] Rondelles

[W] Corps Principal

[X] Boutons de Verrouillage à Crampons

[Y] Écrous Hexagonaux

[Z] Deuxième Boucle

[AA] Boutons

[AB] Câble de Sécurité

Précautions

ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES -
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

ATTENTION:
Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d'électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l'installation à un électricien certifié.

- NETTOYAGE :**
- **Soyez toujours certain que l'alimentation électrique du luminaire est fermée avant le nettoyage.**
 - **N'utilisez qu'un chiffon doux humide. Les produits de nettoyage acides/abrasifs peuvent endommager le fini.**


Instructions d'installation

MONTAGE SUR TIGE RIGIDE

- 1) Assemblez les quatre bras courbes[P] (voir illustration) à l'aide des quatre (4) boutons de verrouillage à crampons[X] et de quatre (4) écrous hexagonaux[Y] et faites pivoter les quatre (4) bras aux emplacements appropriés (voir illustration).
- 2) Fixez le châssis d'angle[R] au bord long du panneau de verre[U] en alignant les deux (2) trous du châssis d'angle aux deux (2) trous situés le long du bord long du panneau de verre. Le panneau de verre doit être situé à l'INTÉRIEUR du châssis d'angle. Insérez les éléments décoratifs à crampons[T] dans deux (2) trous du verre et dans deux (2) trous des châssis d'angle et fixez-les avec deux (2) éléments décoratifs[S] à l'extérieur des châssis d'angle. Répétez l'opération pour fixer un autre châssis d'angle[R] au bord long du panneau de verre[U].
- 3) Répétez l'étape 2 en utilisant les deux (2) derniers châssis d'angle[R] et le petit panneau de verre restant[U].
- 4) Fixez le panneau de verre restant[U] sur un châssis d'angle[R] de l'étape 2 et un châssis d'angle[R] de l'étape 3 à l'aide des trous disponibles dans les châssis d'angle et selon la même méthode de fixation que celle décrite à l'étape 2. Répétez cette procédure pour fixer le dernier panneau de verre[U].
REMARQUE : À ce stade, vous devriez disposer d'une pièce de forme carrée assemblée qui est composée des quatre (4) châssis d'angle et des quatre (4) panneaux de verre.

Instructions d'installation

- 5) Faites passer le fil du luminaire du raccord situé sur le dessus du corps principal[W] à travers le tube fileté[O].
- 6) Visser le tube fileté[O] dans le raccord situé en haut du corps principal[W].
- 7) Glissez le tube décoratif[N] sur le tube fileté[O] de sorte que les filetages du tube fileté dépassent de l'extrémité du tube décoratif.
- 8) Glisser le capuchon décoratif[M] sur les filets apparents sur le tube décoratif[N].
- 9) Passer le fil d'appareil de tube fileté[O] par raccord[L].
- 10) Visser la raccord[L] sur les filets apparents sur le tube fileté court[O] pour fixer le capuchon décoratif et le tube décoratif.
- 11) Faites passer le fil du luminaire du raccord[L] à travers une tige[A] et un tube fileté court[B] et vissez la tige dans le raccord.
- 12) Passez le fil du luminaire à travers le nombre de tiges souhaitées et vissez les tiges ensemble à l'aide des tubes à filets courts (fournis).
REMARQUE : Appliquer le frein filet sur tous les filets de la tige indiqués par le symbole (►) pour empêcher la rotation accidentelle du luminaire pendant le nettoyage, remplacement de lampe, etc.
- 13) Fixez la pièce de forme carrée assemblée au bras courbes[P] en insérant une vis à tête plate[Q] dans chaque trou des bras du bras courbes[P] et en vissant chaque trou au-dessus des châssis d'angle[R].
- 14) Passez le fil du luminaire de la dernière tige à travers un tube fileté court[B]. Visser le tube fileté court au sommet de la dernière tige.
- 15) Passer les fils du luminaire à travers l'orifice dans le cache[D]. Abaisser le cache en direction de la tige. Passer le trou dans le cache par-dessus l'extrémité du tube fileté court au bout de la tige..
- 16) Passez le fil du luminaire par la boucle située à l'extrémité du câble de sécurité[AB]. Passez une boucle du câble de sécurité par dessus l'extrémité du tube fileté court sortant de l'intérieur du cache.
- 17) Passez le fil du luminaire à travers la rondelle de blocage[C] et à travers l'écrou hexagonal[K]. Placez la rondelle de blocage sur l'extrémité du tube fileté court dépassant de l'intérieur du cache et vissez l'écrou hexagonal sur le tube fileté court, en veillant à ce que la rondelle de blocage et la boucle sur le câble de sécurité se trouvent bien entre l'écrou hexagonal et le cache.
REMARQUE : Le fil du luminaire ne doit pas être coupé à moins de 50 cm (20 po) du dessus du cache.
- 18) Localisez les trous filetés appropriés sur le support de montage[G]. Vissez les vis de montage[J] dans les trous filetés.
- 19) Fixez le support de montage sur la boîte à prises[F]. Le support de montage peut être ajusté à la position du luminaire à l'aide des vis de fixation de support[E].
- 20) Connecter les fils. Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

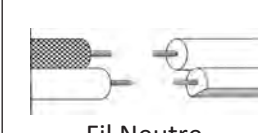
Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits el strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent
*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).	
	

- 21) Attachez le câble de sécurité au boîte à prises. Poussez le luminaire vers le plafond en passant soigneusement les vis de montage par les trous dans le cache.
REMARQUE: Assurez-vous qu'aucun fil n'est coincé entre le cache et le plafond.
- 22) Utilisez les boutons[AA] et les rondelles[V] pour sécuriser le cache. Serrez pour fixer.
- 23) Installez les ampoules recommandées.

MONTAGE AVEC UNE BOUCLE / UN MAILLON DE CHAÎNE

- 1) Suivez les étapes de 1 à 13 des instructions Montage sur tige rigide.
- 2) Passer les fils du luminaire de la dernière tige à travers le tube fileté court[B] et à travers la première boucle[H]. Visser le tube fileté court sur le dessus de la dernière tige et dans la première boucle.
- 3) Passer les fils du luminaire à travers la deuxième boucle[Z], le tube fileté court, et le trou dans le cache. Visser le tube fileté court sur l'extrémité de la deuxième boucle (Si la deuxième boucle est déjà raccordée au cache, passer à l'étape suivante). Insérer le tube fileté court à l'extrémité de la seconde boucle à travers le trou dans le cache. Passez les fils du luminaire par le trou situé dans le câble de sécurité[AB] et la rondelle de blocage[C]. Passez une boucle du câble de sécurité sur l'extrémité du tube fileté court sortant de l'intérieur du cache. Visser la rondelle de blocage[C] sur le tube fileté court émergeant de l'intérieur du cache. Passer les fils du luminaire à travers l'écrou hexagonal[K] et visser l'écrou hexagonal sur l'extrémité du tube fileté court.
REMARQUE : Les fils du luminaire ne devrait pas être coupé plus court que 20 pouces mesurés à partir du dessus du cache.
- 4) Raccorder le maillon de chaîne ouvert[I] à la boucle à l'extrémité de la/des tige(s) et à la boucle sur le cache. Lorsque raccordé, fermer le maillon de chaîne ouvert en le recouvrant d'abord d'une pièce de tissu de protection et en utilisant une paire de pinces pour le comprimer délicatement jusqu'à ce qu'il soit fermé.
- 5) Suivez les étapes de 18 à 23 des instructions Montage sur tige rigide.


Instrucciones de Instalación (continuación)

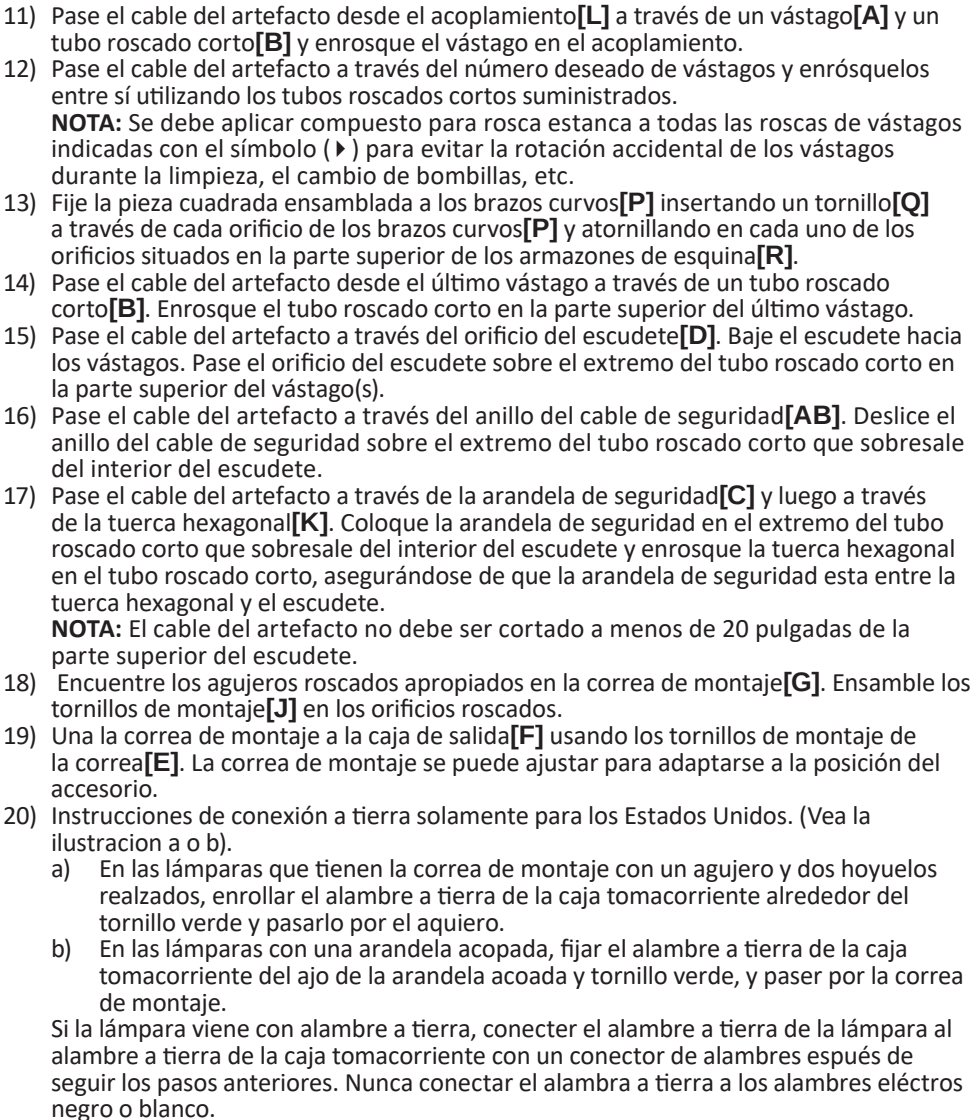

conexiones de los alambres. La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro de color rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT 1 y SPT 2). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



Hilo Neutral

- 22) Conecte el cable de seguridad a la caja de salida. Empuje el artefacto hacia el techo, pasando cuidadosamente los tornillos de montaje a través de los agujeros en el escudete.
NOTA: Asegúrese de que los cables no queden apretados entre el escudete y el techo.
- 23) Use las perillas[AA] y las arandelas de seguridad[V] para asegurar el escudete. Ajuste para asegurar.
- 24) Instale las bombillas recomendadas.

MONTAJE CON ANILLO / ESLABÓN DE CADENA

- 1) Siga los pasos del 1 al 13 de las Instrucciones de montaje con vástago rígido.
- 2) Pase el cable del artefacto desde el último vástago a través del tubo roscado corto[B] y a través del primer aro[H]. Enrosque el tubo roscado corto en la parte superior del último vástago y en el primer aro.
- 3) Pase el cable del artefacto a través del segundo aro[Z], tubo roscado corto, y del orificio del escudete. Enrosque el tubo roscado corto en el segundo aro (Si el segundo aro ya está conectado al escudete, continúe con el siguiente paso). Inserte el tubo roscado corto en el extremo del segundo aro a través del orificio en el escudete. Pase los cables del artefacto a través del anillo del cable de seguridad[AB] y arandela de seguridad[C]. Deslice el anillo del cable de seguridad sobre el extremo del tubo roscado corto que sobresale del interior del escudete. Enrosque la arandela de seguridad[C] en el tubo roscado corto que sobresale desde el interior del escudete. Pase el cable del artefacto a través de la tuerca hexagonal[K] y enrosque la tuerca hexagonal en el extremo del tubo roscado corto.
NOTA: El cable del artefacto no debe ser cortado a menos de 20 pulgadas de la parte superior del escudete.
- 4) Conecte el eslabón abierto de la cadena[I] al aro en el extremo de los vástagos y al aro en el escudete. Una vez fijado, cierre el eslabón abierto de la cadena colocando un trozo de paño sobre el mismo y usando un par de pinzas para apretarlo suavemente hasta que quede bien cerrado.
- 5) Siga los pasos 18-24 de las Instrucciones de montaje con vástago rígido.