


Fixture Diagram

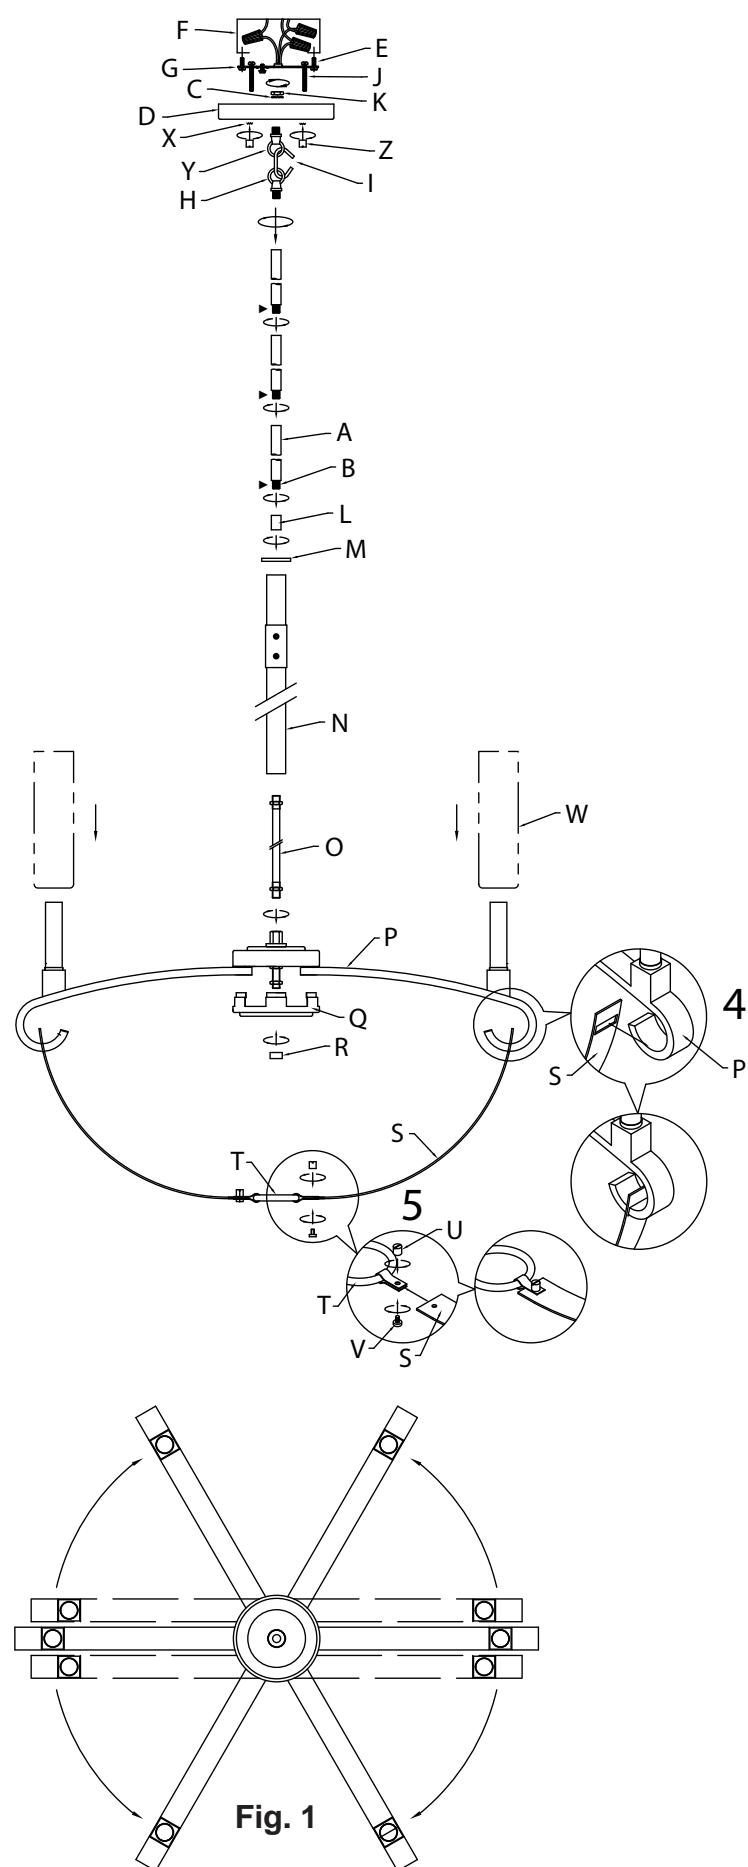

Parts List

[A]	Stem	[J]	Mounting Screws	[S]	Strap
[B]	Threaded Tube	[K]	Hexnut	[T]	Lower Ring
[C]	Lockwasher	[L]	Coupling	[U]	Knob
[D]	Canopy	[M]	Decorative End Cap	[V]	Decorative Screw
[E]	Strap Mounting Screws	[N]	Decorative Tube	[W]	Glass Shades
[F]	Outlet Box	[O]	Threaded Tube	[X]	Lockwashers
[G]	Mounting Strap	[P]	Main Body	[Y]	Second Loop
[H]	First Loop	[Q]	Center Bottom Cover	[Z]	Knobs
[I]	Chain Link	[R]	Finial		

Cautions

CAUTION – RISK OF SHOCK –
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.

WARNING:


This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended.

Installation Instructions

- 1) Rotate the four (4) arms into their correct locations as shown (Fig. 1).
- 2) Slide the center bottom cover [Q] over the wires and onto the threaded tube connected to the main body [P] as shown, ensuring the threaded tube is protruding through the center hole in the cover.
- 3) Thread finial [R] onto threaded tube on the main body to secure center cover.
- 4) Attach one strap [S] to the main body [P] by inserting the loop on the end of the body into the slot on the end of the strap. Repeat for remaining five (5) straps.

Installation Instructions (continued)


- 5) Attach one strap [S] to lower ring [T] by sliding the strap into the clip attached to the lower ring and inserting decorative screw [V] through the hole in the clip and the strap from the underside of the clip. Secure the screw on the top side of the clip by threading the knob [U] onto the protruding screw thread. Repeat for remaining five (5) straps.
- 6) Pass fixture wire from coupling on top of main body [P] through threaded tube [O].
- 7) Screw threaded tube [O] into coupling on top of main body [P].
- 8) Slide decorative tube [N] over threaded tube [O] so that threads on threaded tube are protruding out from the end of the decorative tube.
- 9) Slide decorative end cap [M] over exposed threads onto decorative tube [N].
- 10) Pass fixture wire from threaded tube [O] through coupling [L].
- 11) Screw coupling [L] onto protruding threads of threaded tube [O] to secure decorative cap and decorative tube.
- 12) Pass fixture wire from the coupling on top of fixture through a stem [A] and threaded tube [B] and screw stem into coupling. **NOTE:** A minimum of one (1) 6 inch stem must be used when mounting.
NOTE: Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (►) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
- 13) Pass fixture wire through desired amount of stems and screw stems together using supplied short threaded tubes.
- 14) Pass fixture wire from last stem through first loop [H]. Thread first loop onto end of last stem.
- 15) Pass fixture wire through second loop [Y] and through hole in canopy [D].
- 16) (If second loop is already attached to canopy, proceed to next step). Pass threaded pipe at end of second loop through hole in canopy. Pass fixture wire through lockwasher [C] and thread lockwasher onto threaded pipe protruding from inside canopy. Pass fixture wire through hole in hexnut [K] and thread hexnut onto end of threaded pipe.
- 17) Attach chain link [I] to small loop at end of stem and to loop on canopy. Close the open chain link by placing a piece of cloth over the open link and using a pair of pliers gently squeeze the link closed.
- 18) Find the appropriate threaded holes on mounting strap [G]. Assemble mounting screws [J] into threaded holes.
- 19) Attach mounting strap to outlet box [F] using the strap mounting screws [E]. The mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 20) Grounding instructions: (See Illus. a or b).
 - a) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples, wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - b) On fixtures where a cupped washer is provided, attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, then thread into mounting strap.
 If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

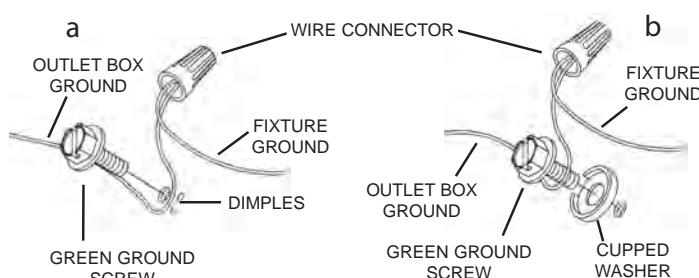

- 21) Make wire connection. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor


*Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

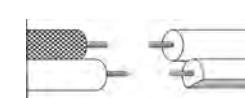

Neutral Wire

- 22) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy [D]. **NOTE:** Be certain wires do not get pinched between canopy and ceiling.
- 23) Use knobs [Z] and lockwashers [X] to secure canopy. Tighten to secure.
- 24) Carefully lower glass shades [W] onto the fixture. Slip the smaller opening over the socket until seated on the socket.
- 25) Install the recommended bulbs. (Not supplied).

Diagramme d'appareils

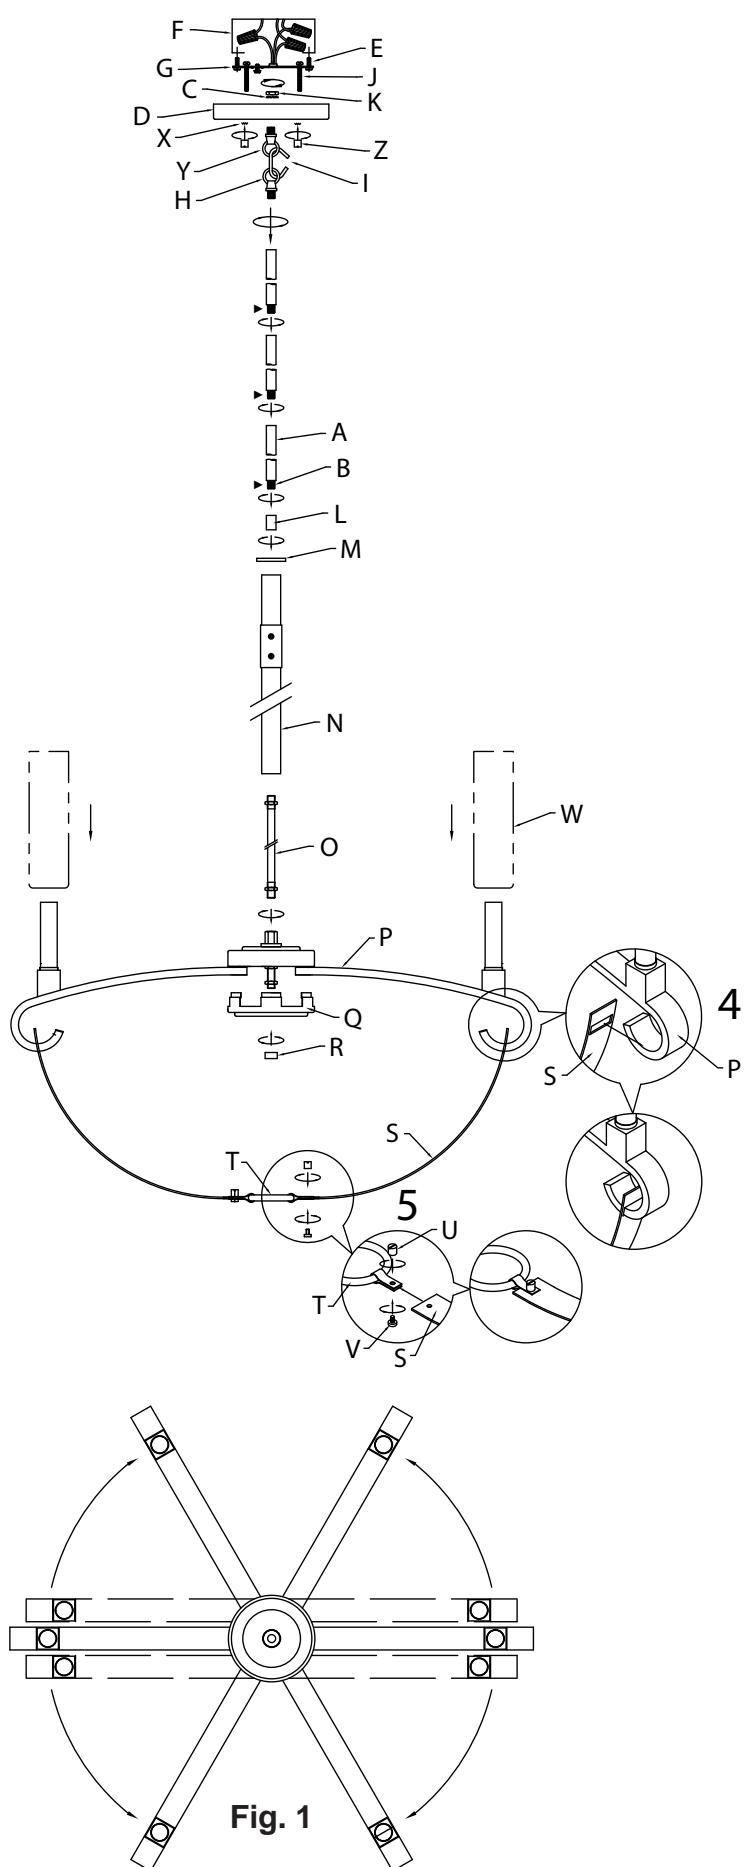

Liste des Pièces

[A]	Tige	[J]	Vis de Montage	[S]	Courroie
[B]	Tube Fileté	[K]	Écrou Hexagonal	[T]	Anneau Inférieur
[C]	Dispositif de Verrouillage	[L]	Accouplement	[U]	Bouton
[D]	Canopée	[M]	Capuchon Décoratif	[V]	Vis Décorative
[E]	Vis de Fixation de la Sangle	[N]	Tube Décoratif	[W]	Cache de Verre
[F]	Boîte de Sortie	[O]	Tube Fileté	[X]	Dispositifs de Verrouillage
[G]	Sangle de Fixation	[P]	Partie Principale du Luminaire	[Y]	Deuxième Boucle
[H]	Première Boucle	[Q]	Couvercle Central Inférieur	[Z]	Boutons
[I]	Maillon de Chaîne	[R]	Faîteau		

Précautions

ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES -
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.


ATTENTION:
Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d'électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l'installation à un électricien certifié.

Instructions d'installation

- 1) Tourner les quatre (4) bras du luminaire pour les positionner correctement tel qu'illustré (Fig. 1).
- 2) Glisser le couvercle central inférieur [Q] par-dessus les fils et sur le tube fileté raccordé à la partie principale du luminaire [P] tel qu'illustré, en vous assurant que le tube fileté émerge de l'orifice central du couvercle.
- 3) Visser le faîteau [R] sur le tube fileté sur la partie principale du luminaire pour fixer le couvercle central.
- 4) Raccorder une courroie [S] à la partie principale du luminaire [P] en insérant la boucle à son extrémité dans la fente à l'extrémité de la courroie. Répéter l'opération pour les cinq (5) courroies qui restent.
- 5) Raccorder une courroie [S] à l'anneau inférieur [T] en glissant la courroie dans l'agrafe fixée sur l'anneau inférieur et en insérant la vis décorative [V] à travers l'orifice de l'agrafe et la courroie à partir de l'envers de l'agrafe. Fixer la vis sur le devant de l'agrafe en vissant le bouton [U] sur la partie filetée de la vis qui émerge. Répéter l'opération pour les cinq (5) courroies qui restent.
- 6) Passer le fil du luminaire de l'accouplement sur le dessus de la partie principale du luminaire [P] à travers le tube fileté [O].
- 7) Visser le tube fileté [O] dans l'accouplement sur le dessus de la partie principale du luminaire [P].
- 8) Glisser le tube décoratif [N] par-dessus le tube fileté [O] de manière à ce que les filets sur le tube fileté soient visibles à l'extrémité du tube décoratif.
- 9) Glisser le capuchon décoratif [M] par-dessus les filets visibles sur le tube décoratif [N].
- 10) Passer le fil du luminaire du tube fileté [O] à travers l'accouplement [L].
- 11) Visser l'accouplement [L] sur les filets du tube fileté émergeant [O] pour immobiliser le capuchon et le tube décoratif.
- 12) Passer le fil du luminaire de l'accouplement sur le dessus du luminaire par une tige [A] et une tube fileté [B] et visser la tige dans l'accouplement.
REMARQUE : Au moins une (1) tige de 6 po doit être utilisée pour le montage. **REMARQUE:** le composé de verrouillage de filetage doit être appliqué à tous les fils de la tige comme indiqué avec un symbole fléché (►) pour empêcher la rotation accidentelle du luminaire pendant le nettoyage, la relamping, etc.
- 13) Passer le fil de luminaire à travers la quantité souhaitée de tiges et la visdérive en utilisant des tubes filetés court fournis.
- 14) Passer le fil de luminaire de la dernière tige à la première boucle [H]. Enfilez la première boucle sur la fin de la dernière tige.
- 15) Passer le fil de luminaire à travers la deuxième boucle [Y] et le trou traversant dans la canopée [D].
- 16) (Si la seconde boucle est déjà attachée à la canopée, passez à l'étape suivante). Passer le tuyau fileté à la fin du deuxième trou traversant dans la canopée. Passer le fil de luminaire dans le trou dans le dispositif de verrouillage [C] et enfiler le dispositif de verrouillage sur le tuyau fileté en saillie à partir de la canopée intérieure. Passer le fil de luminaire dans le trou dans l'écrou hexagonal [K] et enfiler l'écrou hexagonal sur l'extrémité du tuyau fileté.
- 17) Attachez le maillon de chaîne [I] à la petite boucle à la fin de la tige et faites une boucle sur la canopée. Fermez le maillon ouvert en plaçant un morceau de tissu sur le maillon ouvert et à l'aide de pinces, serrez le lien pour le fermer.
- 18) Trouvez les trous taraudés appropriés sur sangle de fixation [G]. Monter les vis de montage [J] dans les trous filetés.
- 19) Attachez la sangle de fixation à la boîte de sortie [F] à l'aide des vis de fixation de la sangle [E]. Sangle de fixation peut être ajustée en fonction de la position de montage.
- 20) Connecter les fils. Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.


Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).

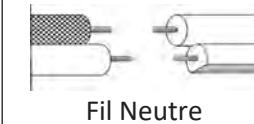

- 21) Poussez luminaire au plafond, en passant soigneusement les vis de montage à travers des trous dans la canopée [D]. **REMARQUE :** Vous assurer que tous les fils sont dans le couvercle et ne se retrouvent pas pincés entre le canopée et le plafond.
- 22) Utilisez les boutons [Z] et les dispositifs de verrouillage [X] pour sécuriser le canopée. Serrez pour sécuriser.
- 23) Abaisser délicatement le cache de verre [W] sur le luminaire. Glisser la plus petite ouverture par-dessus la douille jusqu'à ce qu'elle repose solidement sur la douille.
- 24) Installez les ampoules recommandées (Non fournies).

Diagrama de Accesos

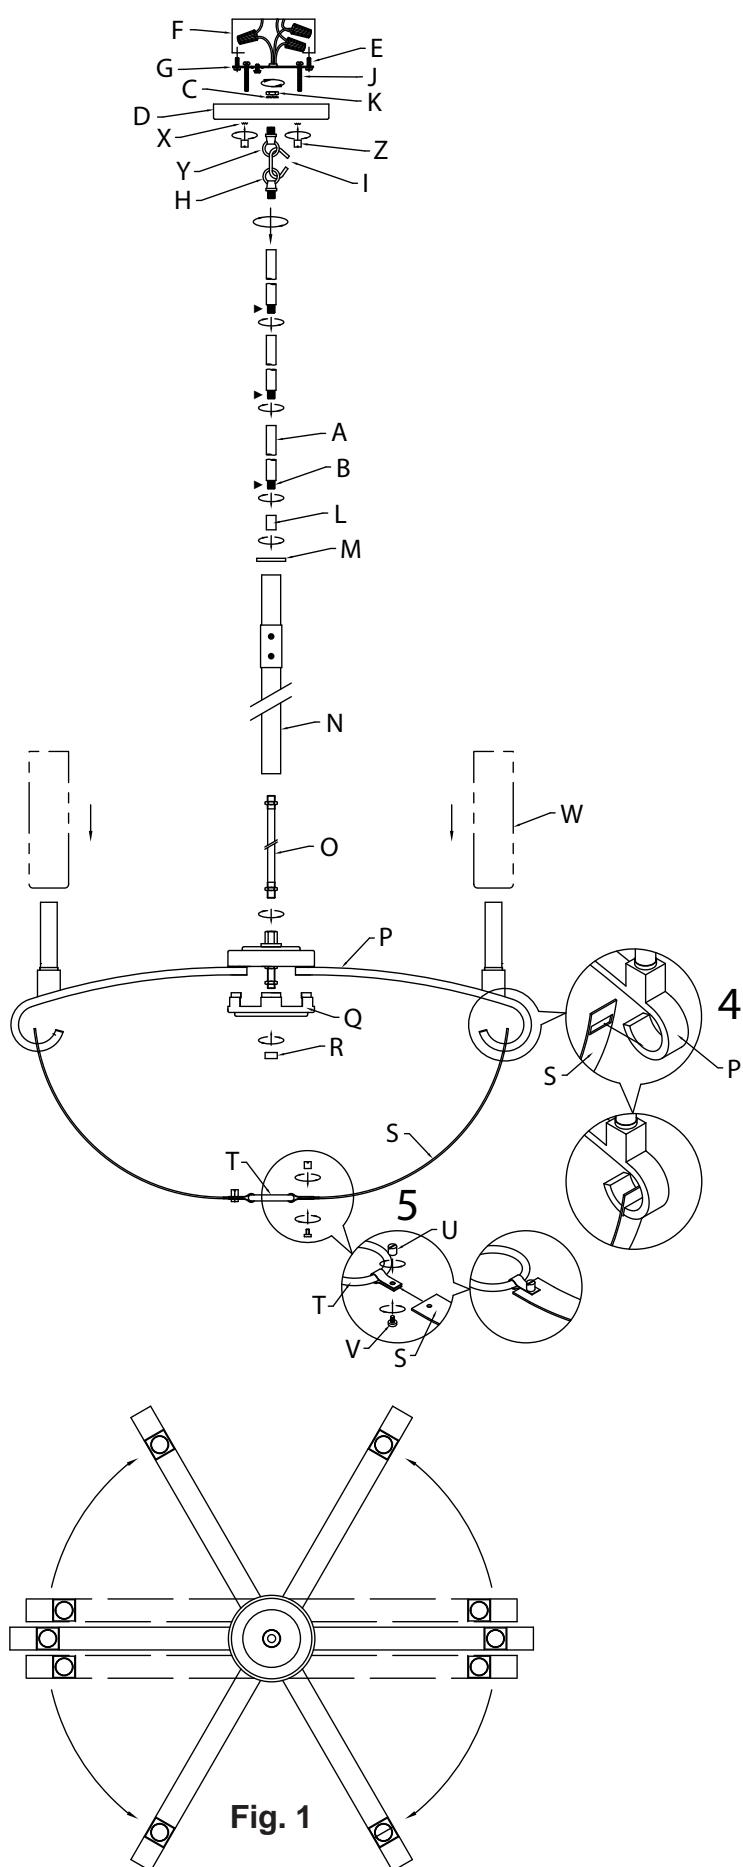

Lista de Partes

[A] Vástago	[I] Eslabón de la Cadena	[R] Capuchón
[B] Tubo Roscado	[J] Tornillos de Montaje	[S] Abrazadera
[C] Arandela de Seguridad	[K] Tuerca Hexagonal	[T] Anillo Inferior
[D] Dosel	[L] Acoplamiento	[U] Perilla
[E] Tornillos de Montaje de la Correa	[M] Tapa Decorativa del Extremo	[V] Tornillo Decorativo
[F] Caja de Salida	[N] Tubo Decorativo	[W] Pantallas de Vidrio
[G] Correa de Montaje	[O] Tubo Roscado	[X] Arandelas de Seguridad
[H] Primer Bucle	[P] Cuerpo Principal	[Y] Segundo Bucle
	[Q] Tapa Inferior Central	[Z] Perillas

Precauciones

PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA –

Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

ADVERTENCIA:

Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, la instalación se recomienda un electricista certificado.


Instrucciones de Instalación

- Rote los cuatro (4) brazos en sus posiciones correctas como se muestra (Fig. 1).
- Deslice la tapa inferior central [Q] sobre los cables y sobre el tubo roscado conectado al cuerpo principal [P] como se muestra, asegurándose de que el tubo roscado sobresale a través del orificio central de la tapa.
- Enrosque el capuchón [R] en el tubo roscado del cuerpo principal para asegurar la tapa central.
- Fije una abrazadera [S] al cuerpo principal [P] insertando el anillo en el extremo del cuerpo en la ranura del extremo de la abrazadera. Repita para las cinco (5) abrazaderas restantes.
- Fije una abrazadera [S] al anillo inferior [T] deslizando la abrazadera en el clip conectado al anillo inferior e insertando el tornillo decorativo [V] a través del orificio en el clip y la abrazadera desde la parte inferior del clip. Fije el tornillo en la parte superior del clip rosando la perilla [U] en la rosca del tornillo que sobresale. Repita para las cinco (5) abrazaderas restantes.

Instrucciones de Instalación (continuación)

- Pase el cable del artefacto desde el acoplamiento en la parte superior del cuerpo principal [P] a través del tubo roscado [O].
 - Enrosque el tubo roscado [O] en el acoplamiento en la parte superior del cuerpo principal [P].
 - Deslice el tubo decorativo [N] sobre el tubo roscado [O] de modo que las roscas del tubo roscado sobresalgan del extremo del tubo decorativo.
 - Deslice la tapa decorativa del extremo [M] sobre las roscas expuestas en el tubo decorativo [N].
 - Pase el cable del artefacto desde el tubo roscado [O] a través del acoplamiento [L].
 - Enrosque el acoplamiento [L] en las roscas sobresalientes del tubo roscado [O] para asegurar la tapa decorativa y el tubo decorativo.
 - Pase el cable del artefacto desde el acoplamiento en la parte superior del artefacto a través de un vástago [A] y tubo roscado [B], y enrosque el vástago en el acoplador.
- NOTA:** Se debe utilizar como mínimo un (1) vástago de 6 pulgadas para el montaje. **NOTA:** El compuesto de bloqueo de rosca debe aplicarse a todas las roscas del vástago como se indica con el símbolo de flecha (►) para evitar la rotación accidental del aparato durante la limpieza, el relamping, etc.
- Pase el cable de artefacto a través de la cantidad deseada de vástagos y atornille los vástagos juntos usando tubos roscados cortos suministrados.
 - Pase el cable de artefacto del último vástago a través del primer bucle [H]. Enhebre el primer bucle en el extremo del último vástago.
 - Pasar el cable de artefacto a través del segundo bucle [Y] y atravesar el orificio en el dosel [D].
 - (Si el segundo bucle ya está conectado al dosel, continúe con el siguiente paso). Pase el tubo roscado al final del segundo bucle a través del orificio en el dosel. Pase el cable de la artefacto a través del agujero en la arandela de seguridad [C] y enrosque la arandela de seguridad en el tubo roscado que sobresale de la cubierta interior. Pase el cable de la artefacto a través del agujero en la tuerca hexagonal [K] y enrosque la tuerca hexagonal en el extremo del tubo roscado.
 - Fije el eslabón de la cadena [I] al pequeño lazo en el extremo del vástago y al bucle en el dosel. Cierre el eslabón de cadena abierto colocando un paño sobre el eslabón abierto y usando una pinza apriete suavemente hasta cerrarlo.
 - Encuentre los orificios roscados adecuados en la correa de montaje [G]. Montar los tornillos de montaje [J] en los orificios roscados.
 - Fije la correa de montaje a la caja de salida [F] con los tornillos de montaje de la correa [E]. La correa de montaje se puede ajustar para adaptarse a la posición del aparato.
 - Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración a o b).
 - En las lámparas que tienen la correa de montaje con un agujero y dos hoyuelos realizados, enrollar el alambre a tierra de la caja de salida alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
 - En las lámparas con una arandela acopada, fijar el alambre a tierra de la caja de salida del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y pasar por la correa de montaje.

Si la lámpara viene con alambre a tierra, conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja de salida con un conector de alambres después de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambre a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

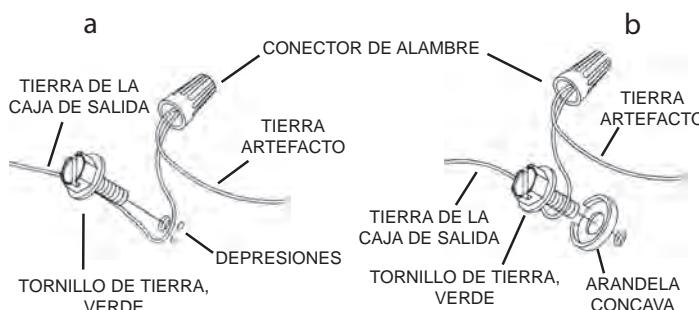

- Haga las conexiones de los alambres. La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT 1 y SPT 2). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



- Empuje la artefacto al techo, pasando cuidadosamente los tornillos de montaje a través de los orificios de el dosel [D]. **NOTA:** Asegúrese de que los cables no queden atrapados entre el dosel y el techo.
- Utilice las perillas [Z] y las arandelas de seguridad [X] para asegurar el dosel. Apriete para asegurar.
- Baje con cuidado las pantallas de vidrio [W] sobre el artefacto. Deslice la abertura más pequeña sobre el portalámparas hasta que quede asentada sobre éste.
- Instale las bombillas recomendadas (No suministradas).