


SEMI-FLUSH MOUNT

- 1) Get the canopy with opening upward. Pass small threaded nipple thru center hole in canopy. Pass lockwasher over small threaded nipple. Thread hexnut onto small threaded nipple and tighten to secure.
- 2) Pass fixture wire thru tube. Thread tube over threaded nipple protruding from above fixture. Tighten to secure.
- 3) Pass fixture wire thru upper trim and canopy assembly. Thread upper trim and canopy assembly into tube. Tighten to secure.
- 4) **TURN OFF POWER.**
 - a. **IMPORTANT:** Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.
 - b. Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the “OFF” position.
 - c. Unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
 - d. Place the wall switch in the “OFF” position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the “OFF” position.
- 5) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
- 6) Attach mounting strap to outlet box. Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 7) Make wire connections. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

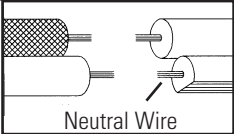

- 8) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy. Make sure all wires are inside canopy and do not get pinched between canopy and ceiling.
- 9) Thread lockup knobs onto mounting screw and tighten to secure fixture to ceiling.
- 10) Insert recommended bulbs.
- 11) Thread hexnut onto threaded nipple leaving approximately 3/8-1/2 inch thread showing.
- 12) Using same end of threaded nipple, thread threaded nipple into coupling just below sockets. Make sure threaded nipple does not protrude pass opening in coupling.
- 13) Thread hexnut on threaded nipple up to coupling. Secure by holding coupling and tighten hexnut with wrenches.
- 14) Thread hexnut on bottom of nipple leaving approximately 5/8-in threads showing.
- 15) Pass washer first and then rubber washer onto threaded nipple.
- 16) Raise glass up passing threaded nipple thru hole in center of glass. Check to determine when the glass touches the rubber washer, the top of glass should be touching bottom of fixture. It may be required to lower glass and adjust hex-nut up/down until you are able to bottom out on both rubber washer and top of glass.
- 17) Once correct glass alignment is achieved, pass rubber washer first and then washer onto threaded nipple. Thread long hexnut onto threaded nipple. Tighten long hexnut to secure glass. (DO NOT over tighten.)
- 18) Pass Trim (small hole) over threaded end of finial. Raise trim and finial together and thread finial on end of long hexnut. Tighten to secure. DO NOT over tighten.

MONTAGE SEMI-ENCASTRÉ

- 1) Positionner le couvercle avec l'ouverture dirigée vers le haut. Passer le petit raccord fileté à travers le trou central dans le couvercle. Passer la rondelle sur le petit raccord fileté. Visser l'écrou hexagonal sur le petit raccord fileté et serrer pour fixer.
- 2) Passer le luminaire par le tube. Visser le tube sur le raccord fileté sortant du luminaire. Serrer pour fixer.
- 3) Acheminer le fil du luminaire par la garniture supérieure et le couvercle. Visser la garniture supérieure et le couvercle dans le tube. Serrer pour fixer.
- 4) **COUPER LE COURANT**
 - a) **IMPORTANT:** TOUJOURS couper l'électricité avant de commencer le travail.
 - b) Localiser le coffret à fusibles ou le disjoncteur du domicile. Mettre l'interrupteur principal en position d'Arrêt.
 - c) Dévisser le ou les fusibles (ou mettre le disjoncteur sur Arrêt) qui contrôlent l'alimentation vers le luminaire ou la pièce dans laquelle le travail est effectué.
 - d) Mettre l'interrupteur mural en position d'Arrêt. Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur ou d'une chaîne connectée à l'interrupteur, placer ces éléments en position d'Arrêt.
- 5) Trouvez les trous taraudés appropriés sur les sangles . Monter les vis de montage dans les trous filetés
- 6) Fixer l'étrier de montage sur la boîte à prises (vis non fournies). L'étrier de montage peut être réglé en fonction de la position du luminaire.
- 7) Connecter les ls. Se porter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.
- 8) Soulever le luminaire en direction du plafond en passant soigneusement les vis de montage par les trous dans le couvercle. S'assurer que tous les fils sont à l'intérieur du couvercle et ne sont pas pincés entre le couvercle et le plafond.
- 9) Enfilez boutons de verrouillage sur la vis de fixation et serrer pour fixer le luminaire au plafond
- 10) Visser les ampoules recommandées (non inclus).
- 11) Visser écrou hexagonal sur le bas du mamelon en laissant environ 5/8-en fils montrant.
- 12) En utilisant la même extrémité du raccord fileté, visser le raccord dans l'accouplement juste au-dessus des douilles. S'assurer que le raccord fileté ne dépasse pas l'ouverture dans l'accouplement.
- 13) Visser l'écrou hexagonal sur le raccord fileté jusqu'à l'accouplement. Fixer en maintenant l'accouplement et serrer l'écrou hexagonal avec des pinces.
- 14) Serrer l'écrou hexagonal sur la partie inférieure du raccord en laissant environ une longueur de 1,6 cm de filetage visible.
- 15) Passer la rondelle d'abord, puis la rondelle en caoutchouc sur raccord fileté.
- 16) Soulever le verre en passant le raccord fileté par le trou au centre du verre. Vérifier pour déterminer quand le verre touche la rondelle en caoutchouc, la partie supérieure du verre doit entrer en contact avec la partie inférieure du luminaire. Il peut s'avérer nécessaire d'abaisser le verre et d'ajuster l'écrou hexagonal vers le haut/le bas jusqu'à ce qu'il y ait contact avec la rondelle en caoutchouc et le dessus du verre.
- 17) Une fois que l'alignement de verre est correct, passer d'abord la rondelle en caoutchouc, puis la rondelle sur raccord fileté. Visser l'écrou hexagonal long sur le raccord fileté. Serrer l'écrou hexagonal long pour sécuriser le verre. (NE PAS serrer avec excès).
- 18) Passer la garniture (petit trou) sur l'extrémité fileté de l'ornement. Soulever la garniture et l'ornement ensemble et visser l'ornement sur l'extrémité de l'écrou hexagonal long. Serrer pour fixer. NE PAS serrer avec excès.

SEE OTHER SIDE FOR CANADIAN FRENCH TRANSLATIONS.
VOIR L'AUTRE CÔTÉ POUR LES CANADIENS TRADUCTIONS EN FRANÇAIS.

