


CAUTION – RISK OF SHOCK –
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fuse box before starting and during the installation.

RIGID STEM MOUNT

- 1) Pass fixture wire from top of fixture body through top tube. Thread top tube onto coupling on top of fixture body.
 - 2) Select proper length of stem(s) required. Pass wire through short threaded nipple and thread into coupling at top of fixture using thread locking compound. Thread stem(s) onto nipple using thread locking compound. Continue with remaining stem(s). Thread small nipple into top of last stem (ceiling side) using thread locking compound.
 - 3) **NOTE:** Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol to prevent accidental rotation of stems during cleaning, relamping, etc
 - 4) Pass fixture wires thru hole in canopy. Make sure open side of canopy faces ceiling. Pass threaded nipple of stem thru hole in canopy. Slip lockwasher over end of nipple. Thread hexnut onto end of stem. Tighten to secure.
 - 5) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
 - 6) Attach mounting strap to outlet box. Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
 - 7) Grounding instructions: (See Illus. A or B)
- A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raise dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
- B) On fixtures where a cupped washer is provided. Put ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw and thread screw into hole in mounting strap.


If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector, after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

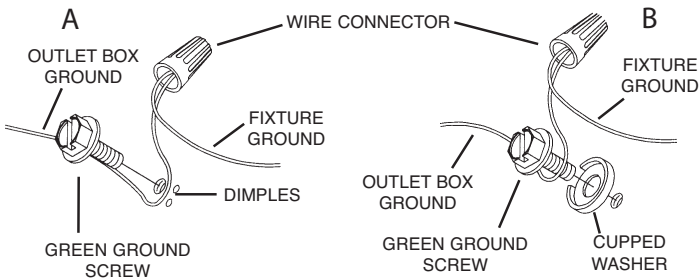



- 8) Make wire connections. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



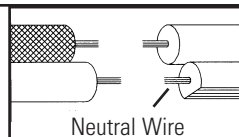


- 9) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy. Make sure all wires are inside canopy and do not get pinched between canopy and ceiling.
- 10) Slip lockwashers over mounting screws. Thread lockup knobs onto mounting screw and tighten to secure fixture to ceiling.
- 11) Insert recommended bulb.

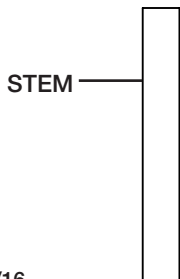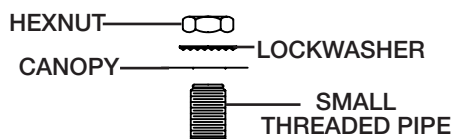

SLOPE CEILING MOUNT


- 1) Follow step 1-3 from RIGID STEM MOUNT instructions.
- 2) Pass fixture wire through threaded hole in first loop. Thread loop onto last threaded nipple in stem using thread locking compound. Tighten to secure.
- 3) Thread small threaded nipple into second loop using thread locking compound.
- 4) Add chain link between both loops. Close chain link ends together using chain pliers or padded pliers to prevent damage to finish.
- 5) Weave fixture wire thru chain link and second loop and pass thru threaded nipple in second loop.
- 6) Make sure open side of canopy faces ceiling. Pass threaded nipple of loop thru hole in canopy. Slip lockwasher over end of nipple. Thread hexnut onto end of nipple. Tighten to secure.
- 7) Continue with steps 5 - 11 from RIGID STEM MOUNT instructions.

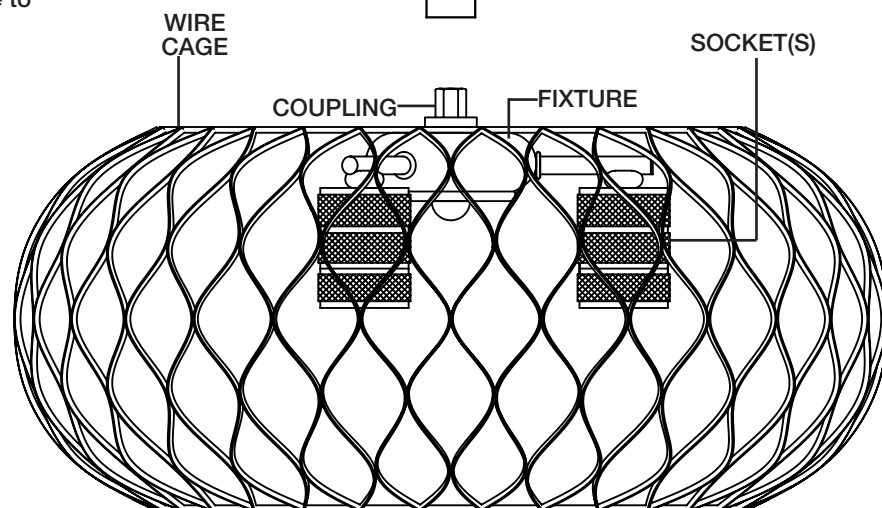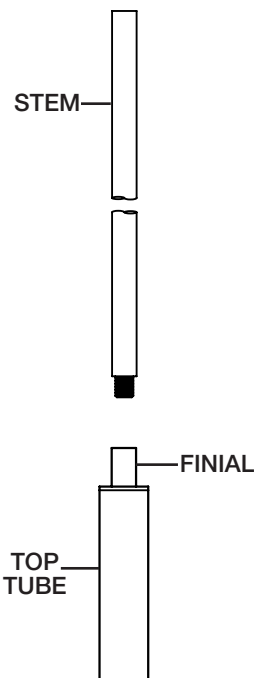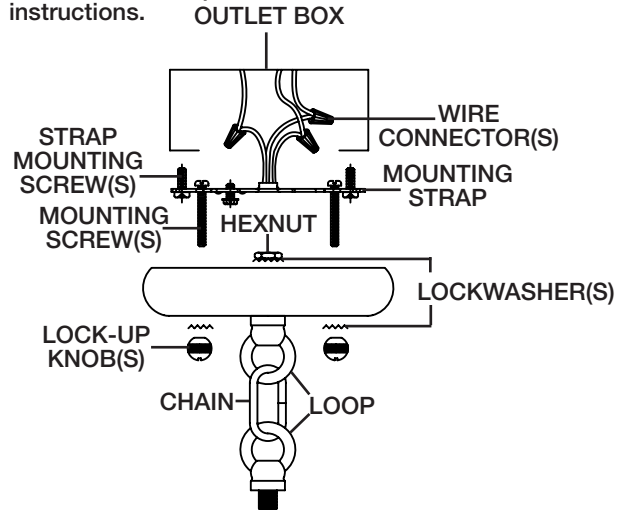

PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA – Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

MONTAJE DEL VÁSTAGO RÍGIDO


- 1) Pase el cable del artefacto desde la parte superior de su cuerpo a través del tubo superior. Enrosque el tubo superior en el acoplamiento encima del cuerpo del artefacto.
 - 2) Seleccione el largo apropiado del vástago o los vástagos requeridos. Pase el cable a través del niple roscado pequeño y enrosque en el acoplamiento en la parte superior del artefacto usando compuesto para rosca estanca. Enrosque el vástago o los vástagos en el niple usando compuesto para rosca estanca. Continúe con el vástago o los vástagos restantes. Enrosque el niple pequeño en la parte superior del último vástago (del lado del techo) usando compuesto para rosca estanca.
 - 3) **NOTA:** El compuesto para rosca estanca se debe aplicar a todas las roscas de los vástagos indicadas con el símbolo para evitar la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, cambio de foco, etc.
 - 4) Pase los cables del artefacto a través del agujero en el escudete. Confirme que el lado abierto del escudete mire al techo. Pase el niple roscado del vástago a través del agujero en el escudete. Pase la arandela de seguridad sobre el extremo del niple. Enrosque la tuerca hexagonal en el extremo del vástago. Apriete para asegurar.
 - 5) Enrosque un tubo roscado pequeño en el extremo de cada anillo pequeño.
 - 6) Acople la abrazadera de montaje a la caja de salida. (No se provee tornillos). La abrazadera de montaje se puede ajustar para acomodar la posición del artefacto.
 - 7) Instrucciones de conexión a tierra (Vea la ilustración A o B)
 - A) En artefactos donde se provee la abrazadera de montaje con un agujero y dos depresiones onduladas: En vuela el alambre de tierra de la caja de salida alrededor del tornillo de tierra verde y rosque en el agujero.
 - B) En artefactos donde se provee una arandela cóncava. Acople el alambre de tierra de la caja de salida debajo de la arandela cóncava y del tornillo de tierra verde, y rosque el tornillo en la abrazadera de montaje.
- Si el artefacto está provisto con alambre de tierra: Conecte el alambre de tierra del artefacto con el alambre de tierra de la caja de salida con un conector de alambre. (No se provee.)

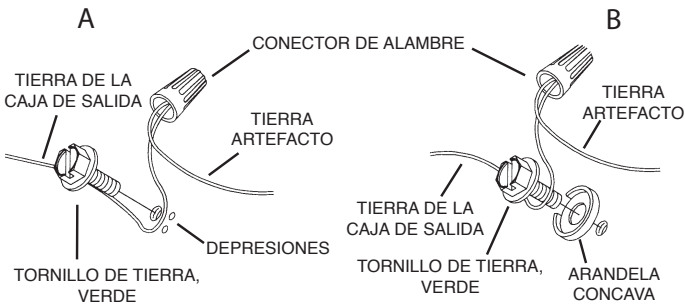


- 8) Haga las conexiones de alambres (No se provee conectores). Vea la tabla de referencia de abajo para las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).


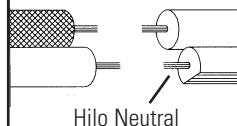


- 9) Empuje el artefacto al techo, pasando cuidadosamente los tornillos de montaje a través de los agujeros en el escudete. Confirme que todos los cables queden dentro del escudete, y que el borde de éste no los apriete contra el techo.
- 10) Pase las arandelas de seguridad sobre los tornillos de montaje. Enrosque las perillas de sujeción en los tornillos de montaje, y apriete para asegurar el artefacto al techo.
- 11) Inserte las bombillas recomendadas (no incluido).



CADENA DE BUCLE ENLACE MONTE

- 1) Siga los pasos 1-3 de instrucciones de montaje de tallo rígido.
- 2) Pase el cable del artefacto a través del agujero roscado en el primer anillo. Enrosque el anillo en el último niple roscado en el vástago, usando compuesto para rosca estanca. Apriete para asegurar.
- 3) Enrosque el niple roscado pequeño en el segundo anillo, usando compuesto para rosca estanca.
- 4) Añada un eslabón de cadena entre ambos anillos. Cierre los extremos de los eslabones de cadena, usando pinza para cadena o pinza acolchada para evitar daño al acabado.
- 5) Armadura del luminario al alambre a través del acoplamiento de cadena y el segundo bucle y pasar a través de niple roscado en el segundo bucle.
- 6) Cerciórese que el lado abierto del escudete mire al techo. Pase el niple roscado del anillo a través del agujero en el escudete. Pase la arandela de seguridad sobre el extremo del niple. Enrosque la tuerca hexagonal en el extremo del niple. Apriete para asegurar.
- 7) Continuar con los pasos 5-11 de las instrucciones de montaje de tallo rígido.

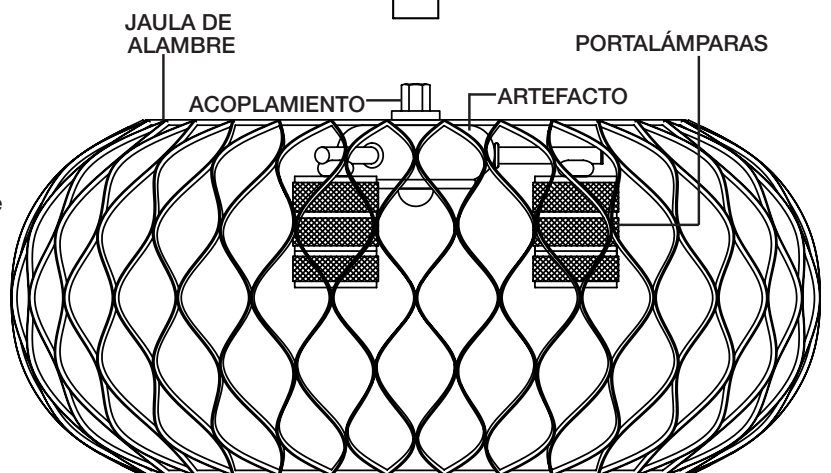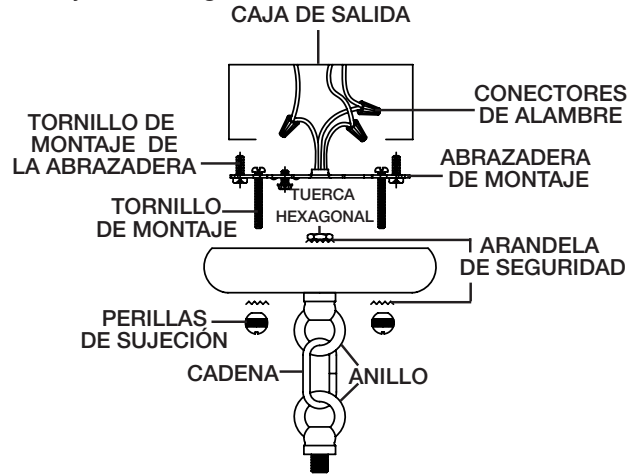


ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES –
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

MONTAGE DE LA TIGE RIGIDE



- 1) Passer le fil du luminaire à partir du dessus du luminaire, dans le tube supérieur. Visser le tube supérieur sur l'accouplement sur le dessus du luminaire.
- 2) Choisir les tiges de la longueur appropriée. Passer le fil à travers le raccord fileté court et visser dans l'accouplement sur le dessus du luminaire en utilisant un composé de verrouillage fileté. Visser la(les) tige(s) dans le raccord en utilisant un composé de verrouillage fileté. Continuer avec la(les) tige(s) restante(s). Visser le petit raccord dans le dessus de la dernière tige (côté plafond) en utilisant un composé de verrouillage fileté.
- 3) **REMARQUE :** Appliquer le frein let sur tous les lets de la tige indiqués par le symbole pour empêcher la rotation accidentelle du luminaire pendant le nettoyage, remplacement de lampe, etc.
- 4) Passer les fils du luminaire à travers le trou dans le couvercle. Vous assurer que le côté ouvert du couvercle fait face au plafond. Passer le raccord fileté de la tige à travers le trou dans le couvercle. Glisser la rondelle de verrouillage sur l'extrémité du raccord. Visser l'écrou hexagonal sur l'extrémité de la tige. Serrer fermement.
- 5) Trouver les trous letés appropriés sur le support de montage. Visser les vis de montage dans les trous taraudés.
- 6) Fixer le support de montage sur la boîte à prises. Le support de montage peut être réglé afin de positionner correctement le luminaire.
- 7) Connecter les fils. Se porter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).

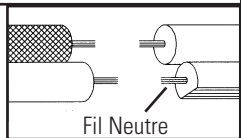

- 8) Pousser le luminaire contre le plafond, en passant avec soin les vis de montage à travers les trous dans le couvercle. Vous assurer que tous les fils sont dans le couvercle et ne se retrouvent pas pincés entre le couvercle et le plafond.
- 9) Glisser les rondelles de verrouillage par-dessus les vis de montage et serrer pour fixer le luminaire au plafond.
- 10) Installer l'ampoule recommandée.

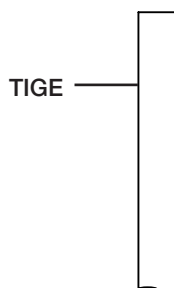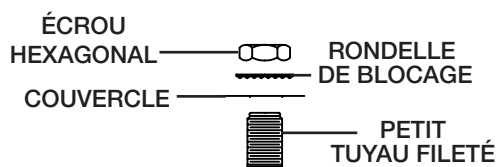

- ## PENTE DE MONTAGE AU PLAFOND
- 1) Suivez l'étape 1-3 des instructions de montage de tige rigide.
 - 2) Passer le fil du luminaire à travers le trou fileté de la première boucle. Visser la boucle sur le dernier raccord fileté dans la tige en utilisant un composé de verrouillage fileté. Serrer fermement.
 - 3) Visser le petit raccord fileté dans la deuxième boucle en utilisant un composé de verrouillage fileté.
 - 4) Ajouter un maillon de chaîne entre les deux boucles. Fermer les maillons en utilisant des pinces régulières ou matelassées pour prévenir les dommages au revêtement de la chaîne.
 - 5) Tisser le fil de l'appareil par le biais de maillon de chaîne et de la deuxième boucle et passer à travers un raccord fileté dans la deuxième boucle.
 - 6) Vous assurer que le côté ouvert du couvercle fait face au plafond. Passer le raccord fileté de la boucle à travers le trou dans le couvercle. Glisser la rondelle de verrouillage sur l'extrémité du raccord. Visser l'écrou hexagonal sur l'extrémité du raccord. Serrer fermement.
 - 7) Poursuivez les étapes 5 vec 10 des instructions de montage de tige rigide.

