

**POST MOUNT**


1) TURN OFF POWER.

**IMPORTANT:** Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.

- a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
  - b) Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s) that control the power to the fixture or room that you are working on.
  - c) Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.
- 2) Slip fixture over post and mark position of mounting holes in post.
- 3) Remove fixture from post.
- 4) Drill 3/16" dia holes in post at positions marked.
- 5) If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector. (Not provided). Never connect ground wire to black or white power supply wires.
- 6) Make wire connections. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

\*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

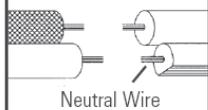

- 7) Slip fixture over post and secure in place using provided screws. Screws should slip into holes drilled in post.
- 8) Insert recommended bulb.
- 9) Place glass carefully onto foam pad on fixture base.
- 10) Lower roof/cage assembly onto the fixture base. Align holes on the cage with the holes on the fixture base. Screw in from underneath to secure.

**MONTAJE DEL POSTE**


1) APAGUE LA ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

**IMPORTANTE:** antes de comenzar, NUNCA trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.

- a) Vaya a la caja principal de fusibles o interruptor automático de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado "OFF".
  - b) Desenrosque los fusibles o coloque el interruptor o los interruptores automáticos en posición de apagado "OFF" que controlan la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.
  - c) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado "OFF". Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado "OFF".
- 2) Deslice el artefacto sobre el poste y marque la posición de los agujeros de montaje en el poste.
- 3) Remueva el artefacto del poste.
- 4) Taladre agujeros de 3/16" de diámetro en el poste en las posiciones marcadas.
- 5) Si el artefacto viene con un conductor de tierra, conéctelo al conductor de tierra de la caja de salida con un conector de cable (no se incluye con el producto). Nunca conecte el conductor de tierra a los cables de alimentación negros o blancos.
- 6) Haga las conexiones de cables. Consulte la gráfica de abajo con las conexiones correctas y haga el cableado que corresponde.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordón en paralelo (redondo y liso)	*Cordón en paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

**Nota:** cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El hilo neutro tiene forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa (véase la ilustración).

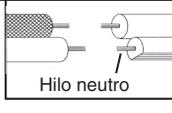

- 7) Deslice el artefacto sobre el poste y asegure en su lugar usando los tornillos proporcionados. Los tornillos deben entrar en los agujeros taladrados en el poste.
- 8) Inserte la bombilla recomendada.
- 9) Coloque cuidadosamente el vidrio en la almohadilla de espuma en la base del artefacto.
- 10) Baje el ensamblaje del techo/jaula a la base del artefacto. Alinee los agujeros en la jaula con los agujeros en la base del artefacto. Atornille el artefacto desde abajo para asegurarlo.