

Passo 1


Tirare fuori il roll up dalla borsa e disporre per terra tutti gli elementi.

NB il palo posteriore smontato si trova all'interno della base



1a

Borsa da trasporto

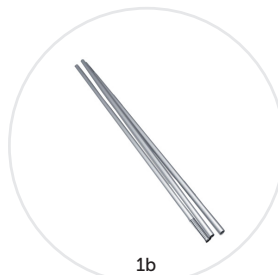

1b

Palo posteriore




1c


Base

Passo 2


Prendere la base e girare i piedi a 90 gradi. Appoggiare la base per terra.

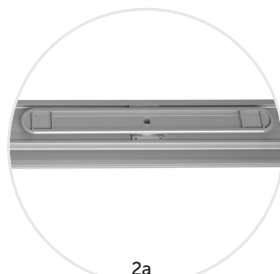

2a

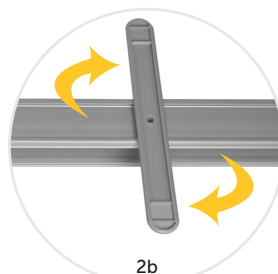


2b

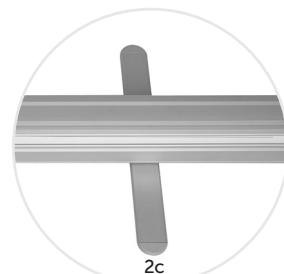


2c

Passo 3

Montare il palo con i tre pezzi presenti nella base.

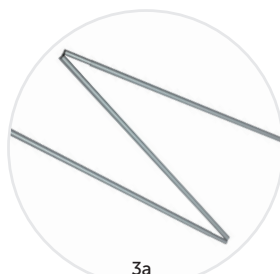


3a

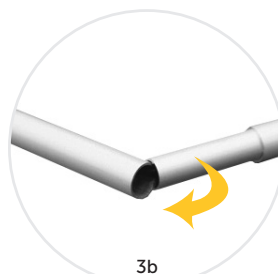


3b

Passo 4


Mettere il palo nella fessura della base (vedi foto). Inserirlo bene fino a che tocchi il fondo della base.

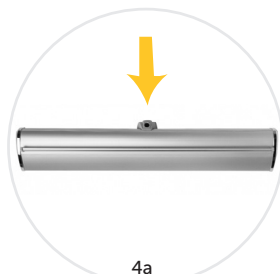

4a

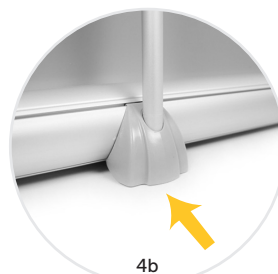

4b

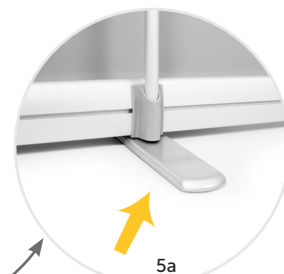


4c

Passo 5


Mettere i piedi nei supporti della base per stabilizzare tutta la struttura. Con due mani, tirare lentamente il telo verso l'alto. Assicurarsi che il telo sia ben steso, senza pieghe.



5a

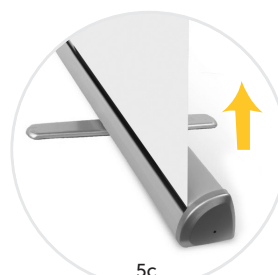

5b

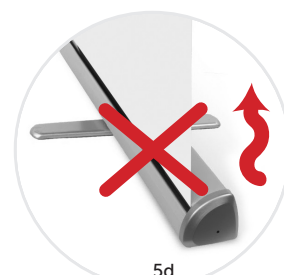

5c

Passo 6

Nella parte posteriore, agganciare il telo al gancetto. Il palo deve rimanere teso in obliquo. Posizionare il roll up in modo che sia visibile.



6a





6b



Smontare il roll up in 6 passi.




Passo 1

Appoggiare i piedi sulla base del roll up. Separare il telo dal gancetto.

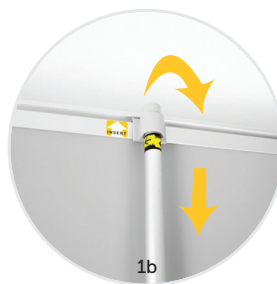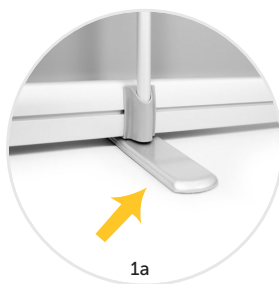


Passo 2

Lasciare che il telo si reinserta lentamente nell'aposto spazio. Assicurarsi che non si formino pieghe mentre si riarrotola. Non lasciare che il roll up, si riarrotoli velocemente.

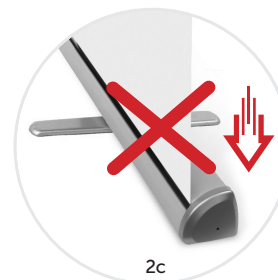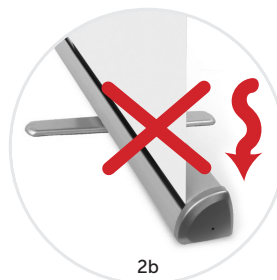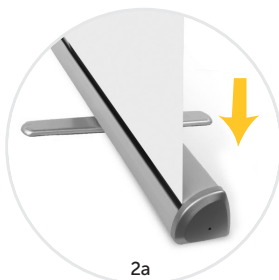

Passo 3

Tirare il palo fuori dalla base e smontarlo.

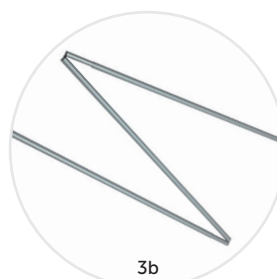



Passo 4

Inserire il palo smontato nella base.



Passo 5

Girare i piedi della base di 90 gradi, in modo che siano nello stesso verso della base.

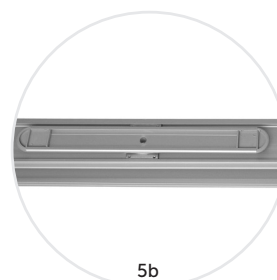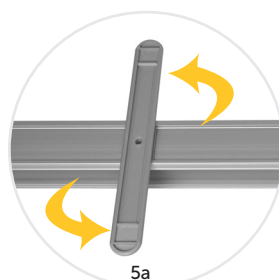

Passo 6

Mettere il roll up dentro la borsa e lasciare il prodotto in un luogo asciutto.

