Enseigne publicitaire

Grâce à ces indications, vous pourrez préparer correctement un fichier d'impression sur Easyflyer.

Utilisez la liste de contrôle pour vérifier chaque passage et, pour tout doute, rendez-vous dans la section “Pour en savoir plus”.

remplissez le devis et téléchargez le gabarit
TÉLÉCHARGEZ LE GABARIT
vous y trouverez tous les paramètres corrects !

LISTE DE CONTRÔLE

1 **PDF :**
Exportez votre fichier au format PDF à l'échelle 1:1
(non protégé par mot de passe).



2 **FOND PERDU**
Pour panneaux recto seul :
1 mm par côté




Pour panneaux recto-verso :
5 mm par côté



— voir point 1

POUR EN SAVOIR PLUS

1 **FOND PERDU**
Ajoutez **1 mm de fond perdu par côté** (5 mm dans le cas d'une impression recto-verso) et maintenez une distance de **3 mm** du bord de coupe pour les textes et les contenus importants.

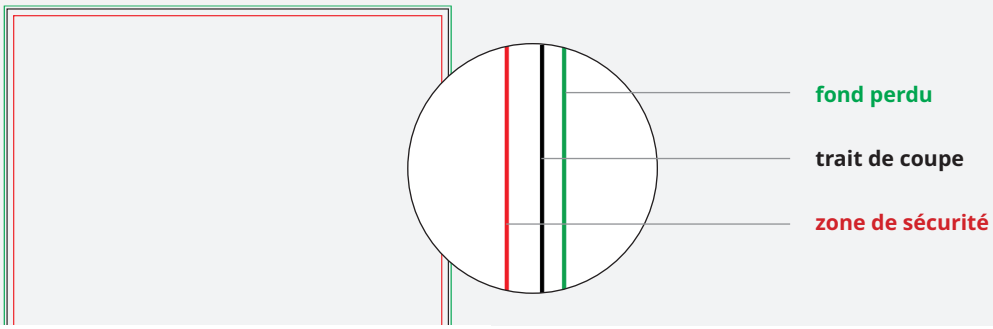

easyflyer


2 DÉCOUPE PERSONNALISÉE EXTÉRIEURE

Si vous avez choisi l'option "**Découpe personnalisée externe",** suivez ces passages pour créer les tracés de coupe.

DÉCOUPE PERSONNALISÉE EXTERNE

1 **CALQUES > CRÉER UN NOUVEAU > CutContour**


Sur le panneau **Calques,** créez un nouveau calque nommé **CutContour** au-dessus du calque Artwork.

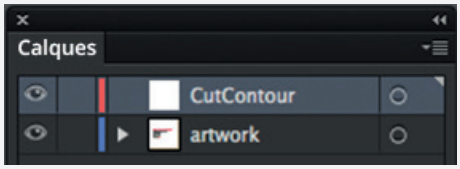

2 **NUANCIER > CRÉER UNE NOUVELLE NUANCE > CutContour**

Sur le panneau **Nuancier,** créez une nouvelle nuance nommée **CutContour ;** sélectionnez **Aplat de couleur** comme type de couleur et attribuez les pourcentages CMJN : 0, 100, 0, 0.

CutContour :
Aplat de couleur
CMJN
C : 0 %
M : 100 %
Y : 0 %
K : 0 %

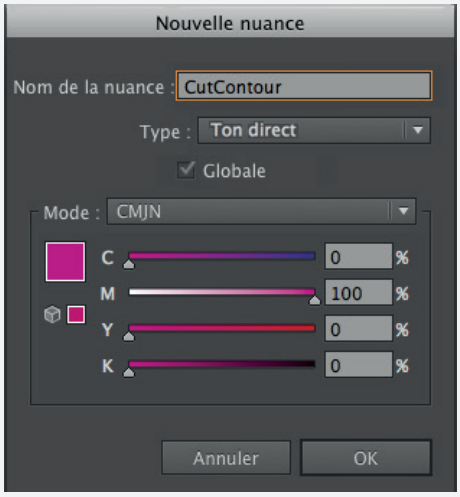


3 **CONTOUR > CutContour**

Creéz un tracé vectorisé correspondant au tracé de découpe de votre panneau et attribuez-lui la nuance **CutContour** que vous venez de créer.

Tous les tracés du calque CutContour doivent être en **surimpression**.



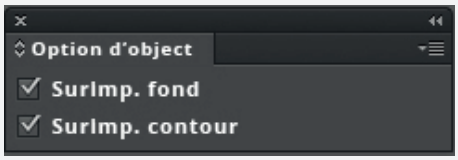

4 Enregistrez le PDF en prenant soin de laisser les calques séparés.

RECAP

TÉLÉCHARGEZ LE GABARIT

INSÉREZ VOTRE VISUEL CALQUE ARTWORK


CRÉEZ LE TRACÉ DE DÉCOUPE calque CutContour

ÉLIMINEZ TOUTES LES LIGNES DE CONSTRUCTION


ENREGISTREZ LE PDF AVEC CALQUES

ATTENTION !

Les tracés de découpe doivent être une ligne fermée.

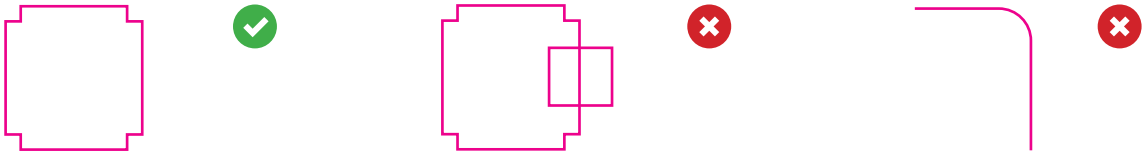

Pour les éléments à découper, nous recommandons un rayon minimal de **10 mm** et une épaisseur minimale de **50 mm**.

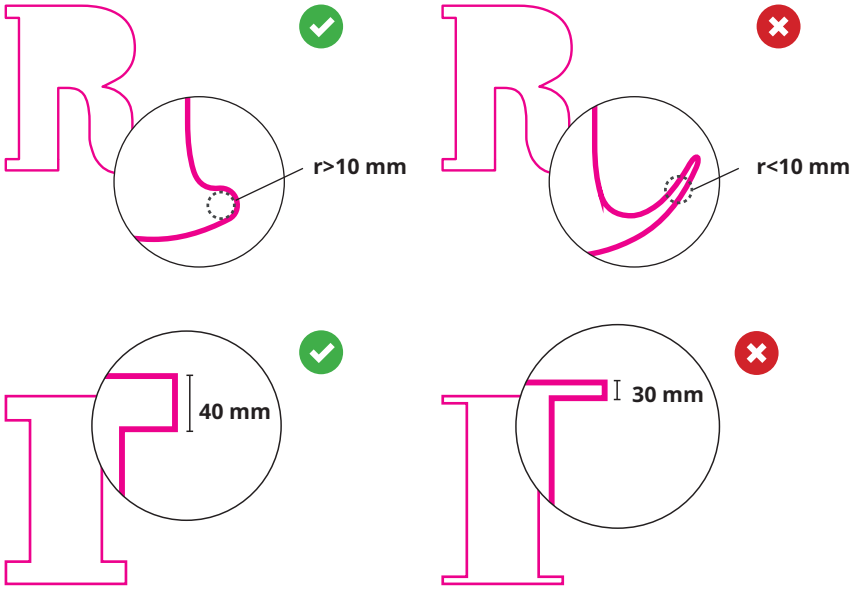

Ne créez pas de tracés de découpe trop complexes !
La coupe pourrait être imprécise et irrégulière.

