


Aanleveren - Luxe Afwerking

Rev: 20251007

Het ontwerp heb je al in gedachten. Maar hoe lever je een Luxe afwerking foutloos aan? Volg de onderstaande instructies en je bent verzekerd van een denderend design.

Soorten luxe afwerking

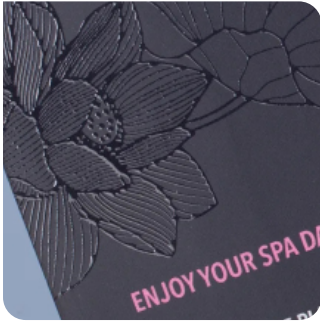

Spot UV

Een glanzende lak die je op zelf te bepalen plekken in het ontwerp kunt toepassen.

- Hanteer een minimale lettergrootte van 6 pt
- Lijnen en strepen mogen niet dunner zijn dan 1 pt
- Diapositieve lijnen en uitsparingen moeten tenminste een 2 pt dikte hebben
- Spot UV lak mag je op maximaal 30% van het totale oppervlak toepassen
- Spot UV mag niet worden aangebracht op plaatsen waar geperforeerd, gevouwen, gerild of gesneden wordt, houd hierbij 3 mm veiligheidsmarge in acht



Gekleurde Folie (Colored Foil)

Een glimmende folie (bijv. Goudfolie) met een luxe metallic uitstraling die je op zelf te bepalen plekken in het ontwerp kunt toepassen. De afwerking is 100% dekkend.

- Hanteer een minimale lettergrootte van 12 pt
- Lijnen en strepen mogen niet dunner zijn dan 0.5 pt
- Diapositieve lijnen en uitsparingen moeten tenminste een 1 pt dikte hebben
- Gekleurde Folie mag je op maximaal 30% van het totale oppervlak toepassen



Koud Folie (Inline Cold Foil)

Een folie die een metallic uitstraling geeft en zowel over het hele drukvel kan worden aangebracht als plaatselijk.

- Het is een techniek waarbij eerst de folie op het drukvel wordt aangebracht waarna je artwork overheen wordt gedrukt
- De folie heeft onbedrukt een zilveren tint, maar kan bedrukt in elke gewenste kleur
- Hanteer een minimale lettergrootte van 6 pt
- Lijnen en strepen mogen niet dunner zijn dan 0.25 pt
- Diapositieve lijnen en uitsparingen moeten tenminste een 0.5 pt dikte hebben
- De kleuren in je ontwerp moeten op overdruk staan!

 Je hebt de ideale afwerking voor je ontwerp gekozen en weet waar het moet komen. Maar hoe nu verder? In de 5 stappen op de volgende pagina leggen wij je uit hoe je dit juist in drukbestand opneemt. Wij gebruiken hiervoor Adobe Illustrator.

Ook goed om te weten!

- Bij het positioneren van de Spot UV en Gekleurde Folie is een tolerantie van 0,5 mm in de positionering toegestaan
- Het effect van een luxe afwerking komt vaak minder goed tot zijn recht bij kleine details. Grotere gevulde elementen werken beter
- Je kunt SPOT-UV elementen ook tegen een egaal vlak gebruiken voor een verrassend glans effect
- Zorg ervoor dat het artwork voor Luxe Afwerking bij voorkeur vector is. Bouw dit artwork op uit paden zonder overlappingen (zie voorbeeld hiernaast)
- Spaar delen in het artwork voor Luxe Afwerking uit daar waar geen Spot-UV of Folie moet komen



Fout




Goed

Stappenplan


1. Ontwerp of afwerking

- Start je ontwerp zonder de luxe afwerking
- Zorg dat je ontwerp voldoet aan de algemene aanleverspecificaties van de gekozen druktechniek
- Plaats het artwork voor de voorzijde op pagina 1 en indien van toepassing, de achterzijde op pagina 2
- Markeer de gebieden of objecten waar de luxe afwerking moet worden toegepast met een steunkleur (spotkleur)
- Maak hiervoor een nieuwe kleurstaal aan van het type steunkleur

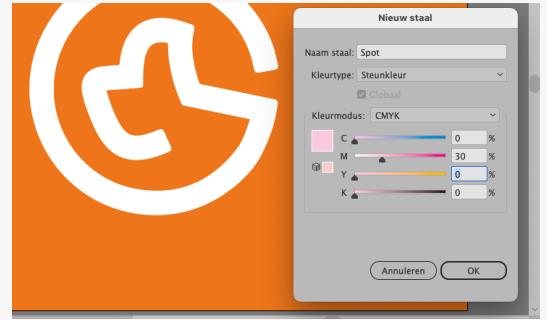


2. Naamgeving en kleurgebruik

- Ga naar het stalenpalet en maak hier een nieuwe staal
- Voor een Spot UV afwerking gebruiken we kleurnaam **Spot** en de kleurmodus CMYK (cyaan 0%, magenta 30%, geel 0% en key 0%)
- Voor een Gekleurde Folie of Koud Folie afwerking noemen we de staal **Foil** met de kleurmodus CMYK (cyaan 30%, magenta 0%, geel 0% en key 0%)
- Als deze kleurverhoudingen wegvallen tegen je ontwerp mag je een andere contrasterende CMYK kleurverhouding gebruiken

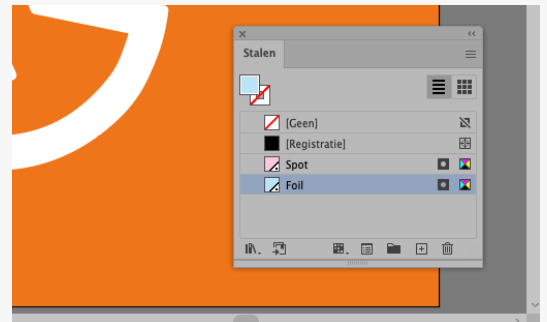


3. Opmaken

- Teken of kopieer de gebieden of objecten die je van glanslak of folie wil voorzien en plaats die op de juiste plek over het full color artwork
- Pas de zojuist gemaakte kleurstaal **Spot** of **Foil** toe op deze objecten (voor zowel de vulling als de lijnkleur indien van toepassing)

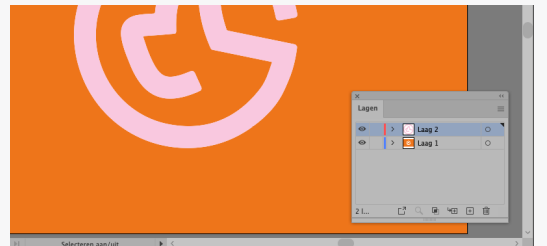


4. Overdruk & exporteren

- Zorg er bij alle afwerkingen voor dat de objecten met een Spot of Foil kleur op overdruk staan (voor zowel de vulling als de lijnkleur indien van toepassing)
- Verwijder informatie die niet gedrukt hoeft te worden. Zoals een mogelijke werktekening
- Sla je bestand op zonder beveiliging en gebruik geen snijtekens
- Gebruik het PDF profiel PDF/X-4:2008
- Ga bij het exporteren naar **Uitvoer**, hier kies je bij Kleurconversie voor **Omzetten in doel (nummers behouden)** en eronder kies je voor het profiel **Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004)**

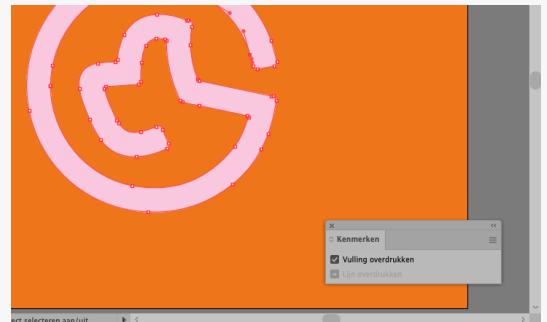

5. Controle en aanleveren

- Controleer het aan te leveren formaat en de inhoud van je PDF bestand altijd op juistheid voor het aanleveren
- Het formaat is inclusief de afloop (bleed)
- Laat je achtergrond doorlopen tot in de afloop. Dit voorkomt witranden na het snijden. Dat geldt niet voor Spot UV- en Foil-objecten
- Hou teksten/logo's/kaders die niet afgesneden mogen worden op tenminste 3 mm van de snijlijn
- Met behulp van het venster voorvertoning kun je de afwerking aan- en uitzetten

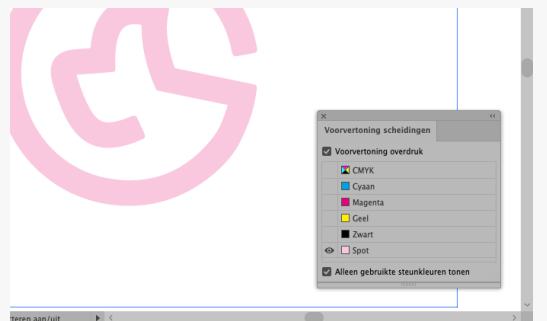

Wanneer aanleveren met de bovenstaande stappen niet lukt kun je het bestand ook sturen met de luxe afwerking als extra pagina's. De indeling is dan voorkant/achterkant bedrukking gevolgd door voorkant/achterkant luxe afwerking in 100% Key (zwart). Deze alternatieve manier van aanleveren is echter foutgevoeliger. De volgorde en positionering zijn dan voor eigen risico.