

BRAMAC WAKAFLEX
Montážny návod




BMI **BRAMAC**

bramac.sk


WAKAFLEX – JEDNOTKA V RIEŠENÍ PRESTUPOV STREŠNOU KRYTINOU

TERAZ EŠTE LEPŠÍ


Wakaflex je že už dlhé roky významným príspevkom k bezpečnosti a kvalite strechy a ani v priebehu rokov sa vývoj nezastavil. Wakaflex spĺňa najvyššie štandardy a dlhodobú bezpečnosť. Záruka 15 rokov na materiál podčiarkuje garanciu vysokej kvality. Wakaflex neobsahuje olovo a je pre životné prostredie neškodný.

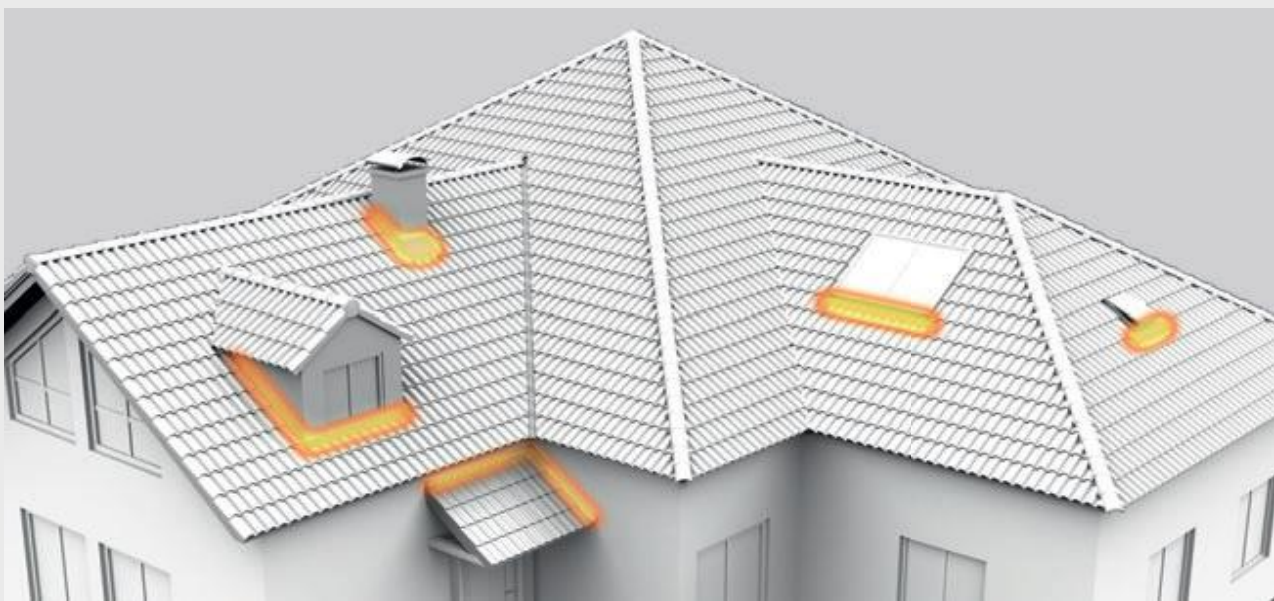

Wakaflex: univerzálne použitie pre napojenie stien, komínov, prestupujúcich stavebných dielov a ostaté detaily.

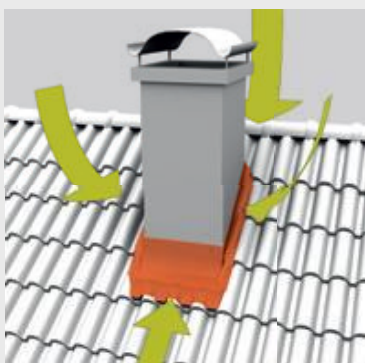

Bezpečné riešenie prestupu komína strešnou krytinou

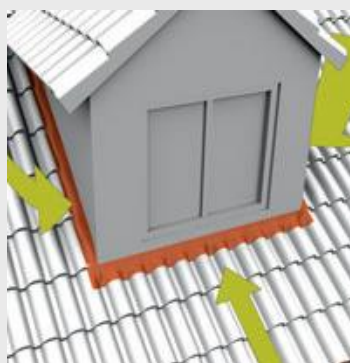

Remeselne správne napojenia stien vikierov



Ideálny pre napojenie krytiny na steny

„So strešnými materiálmi od Bramacu pracujem už dlhé roky a veľmi dobre ich poznám. Na Wakaflexe oceňujem predovšetkým jeho výnimočne dobrú tvarovateľnosť aj na zložitých detailoch. Details riešené s Wakaflexom sú tak nielen funkčné, ale aj estetické.“


Zoltán Farkaš, Bramac Majster



MONTÁŽNY NÁVOD WAKAFLEX


SYSTÉMOVÉ PRODUKTY

- 1 Wakaflex
- 2 Krycia lišta Wakaflexu
- 3 Skrutka k lište Wakaflexu
- 4 Tmel pre Wakaflex

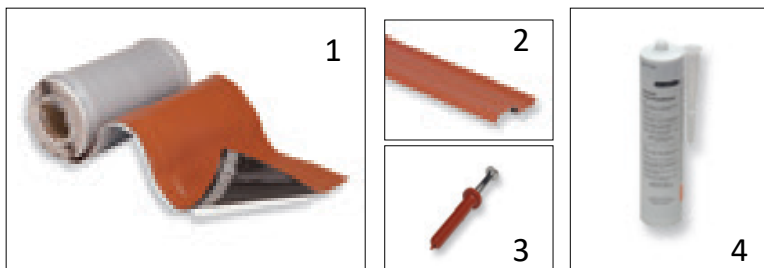

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K POKLÁDKE


Pri práci s Wakaflexom postupujeme z čelnej strany komína cez bočné až k zadnej strane. Montáž sa odporúča pri teplotách od 5 °C vyššie. Dbáme na to aby povrch krytiny a muriva bol pred montážou suchý a zbavený nečistôt. Škridly sú dorezané ku komínu odstupom cca 1 cm. S Wakaflexom môžeme pracovať a ukladať ho bežným remeselníckym náradím. Wakaflex na povrchu krytiny vyformujeme pomocou valčeka. Vďaka samozvariteľnosti sa jednotlivé povrchy len vzájomne prekládajú a pritlačia valčekom.

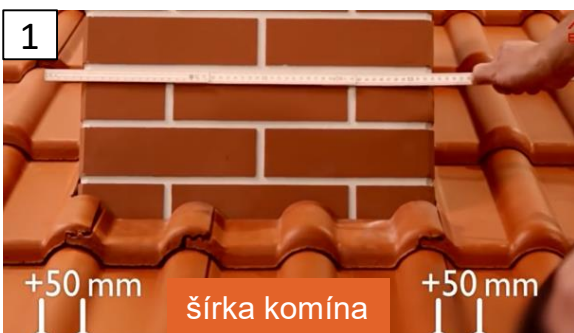

Začínáme na čelnej strane komína. Predný diel Wakaflexu musí byť o cca 10 cm dlhší než šírka čelnej strany komína tak, aby pás presahoval minimálne 5 cm cez bočné strany. V prípade potreby zrežeme vrchné vlny škridiel pod komínom



Najskôr priložíme pás Wakaflexu na čelnú stranu komína. Odstránime krycie pásky a Wakaflex nalepíme na murivo komína a na škridlu. Minimálna výška lemovania na bočnej strane komína je 15 cm od povrchu krytiny.

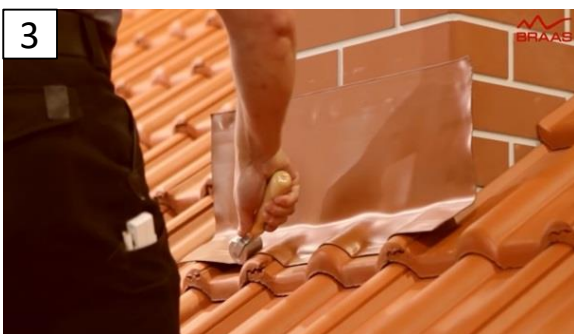

Pomocou valčeka vytvarujeme Wakaflex na povrchu škridly a komína.



Bočné okraje zastrihneme,



zahne na rohoch muriva a vytvarujeme na povrchu škridly.



Dĺžku bočného dielu určíme ako vzdialenosť od spodného okraja Wakaflexu na čelnej strane komína, po hornú hranu muriva, plus presah 15 cm.

MONTÁŽNY NÁVOD WAKAFLEX



Bočný diel prilepíme na komín tak, aby prečnieval nad rovinu krytiny minimálne 15 cm. Zároveň jeho spodný okraj líčujeme so spodnou hranou už položeného Wakaflexu.



Bočný diel vytvarujeme na krytine pomocou valčeka.



Wakaflex na prednej strane komína zastrihneme,



prilepíme a vytvarujeme valčekom. Jednotlivé diely Wakaflexu sa vzájomným kontaktom trvalo zvaria.



Bočný diel na vrchu zastrihneme k hrane muriva. Strih ukončíme cca 2 cm nad krytinou. Dbáme na presné prevedenie strihu.



Jednotlivé časti zahneme na murivo komína a



povrch škridly za komínom. Pri práci používame valček



Na spevnenie rohov si pripravíme pásy Wakaflexu šírky približne 15 cm.

MONTÁŽNY NÁVOD WAKAFLEX

15



Pás priložíme s presahom približne 2 cm cez hornú hranu rohu komína, zahňeme a vytvarujeme valčekom. Postup vykonáme na oboch horných rohoch muriva.

16



Prípravíme zadný diel pomocou dvoch pásov Wakaflexu, ktoré pozdĺžne zlepieme s presahom 3 cm. Ich dĺžku volíme tak, aby zadný diel lícoval z postrannými pásmi nalepenými na škridle. Zadný diel musí byť vždy položený na pevnom podklade (škridly, alebo plné debnenie)

17




Zadný diel na rohu muriva zastrihneme.

18



Valčekom vytvarujeme na hrane muriva, na škridle po bokoch,

19

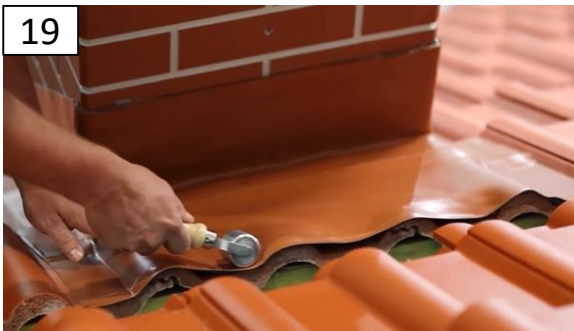

ako aj za komínom.

20



Butylový pás vyhneme smerom hore, čím vytvoríme spätnú drážku voči podtekaniu vody. Prekryjeme vrchným radom škriadiel.

21



Wakaflex po obvode prekryjeme lištou a pripevníme k murivu pomocou skrutiek.

22



Styk lišty a muriva utesníme tmelom pre Wakaflex.



BRAMAC - strešné systémy, spol. s r. o.

Mojmírovská 9
951 12 Ivanka pri Nitre
+421 37 692 00 00
infosk@bmigroup.com

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, odd.: Sro vl. č. 10909/N, právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným Verzia: 03/2021

Publikované: 01/2021