

Fagyálló beton padlóburkoló lap Beépítési Útmutató


BRAMAC
MESTERSÉGÜNK A TETŐ



Part of **BMI Group**

Kedves Vásárlónk! Tisztelt Kivitelező!

A burkolólapok kerületi és felületi érdessége miatt fektetésük és fugázásuk a megszokottnál nagyobb gondosságot és technológiai fegyelmet igényel, a burkolás szakszerűsége érdekében kérjük, hogy a kivitelezés során útmutatónkat figyelmesen követve, az abban leírtakat szigorúan tartsa, illetve tartassa be!

A kivitelezés megkezdése előtt **tervezze meg** a burkolatot. A burkolati terv készítésénél vegye figyelembe a várhatóan fokozott igénybevételeket.

A lapok kiosztása, a mozgási hézagok kialakítása – az elemek méretéből adódóan – 35 x 35 cm-es **fektetési méretháló** figyelembevételével készüljön.

A felületet maximum 8 m²-ként, járdáknál legfeljebb 1: 3 arányban önálló **mozgási egységekre kell osztani**.

A lapok kiosztását úgy tervezzük, hogy a **mozgási hézagok** a burkolatban és az aljzatban egymás fölé essenek.

A legalább 15 cm tömörített kavicságyra fektetett, minimum 8 cm vastag betonból készült – szükség esetén méretezett vasalással erősített – szilárd, teherbíró, 2-3%-os lejtésben, mozgási hézagokkal elkészített aljzatnak, **száraznak és pormentesnek kell lennie!**

A burkolat készítéséhez optimális levegő- és aljzathőmérséklet **+20°C**.

Tűző napon vagy szeles, nedves időben ne végezzen külső térben burkolást.

Eltérő színű vagy sérült, repedt lapokat beépíteni tilos! Szakszerűtlen kivitelezés, rendeltetéstől eltérő használat esetén reklamációt nem fogadunk el!

A burkolat készítésénél felhasznált segédanyagokat az adott gyártó útmutatója és műszaki adatlapja szerint kell alkalmazni!

Az elkészült felületet óvja a savas, zsíros, olajos szennyeződésektől és kerülje a téli sózást!

Gondozza, tisztítsa rendszeresen a kész burkolatot. Erre a célra a szaküzletekben a megfelelő anyagok széles választéka kapható.

A fagyálló beton padlóburkoló lap fektetése




Ha az aljzat kialakítása során nem készült talajpára elleni szigetelés, akkor a felületet – a burkolat készítése előtt – szigetelni kell.



A szigetelés száradása után következhet a portalanított burkoló lapok leragasztása. Ezt – különösen kültérben – javasoljuk folyékonyágyas ragasztóval készíteni, melynek használata a megkívánt teljes felületű ragasztást biztosítja.



A lapokat ragaszthatjuk flexibilis, S1 besorolású ragasztóhabarccsal is. Ez esetben a burkolat 24 óra elteltével fugázható! Figyelem, vékonyágyas ragasztó használata esetén, ajánlott a burkolólapok hátoldalát is megkenni. Ez a kétoldalas ragasztási eljárás.

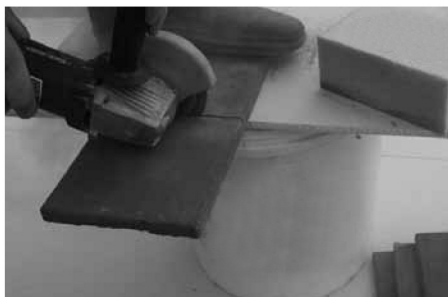

A padlólapok szabása, vágása betonszűrővel szerelt gyorsvágóval egyszerűen, gyorsan végezhető. Ügyeljünk arra, hogy a vágási por ne szálljon a burkolandó felületre. Poros felülethez a ragasztó nem tapad!

A fagyálló beton padlóburkoló lap fugázása



A legalább 7 mm széles fugákkal fektetett lapok fugázására flexibilis széles fugázót ajánljunk.

Egyszerre csak akkora felületet fugázzon, amekkorát a fugázó anyag kötési idején belül meg tud tisztítani.

A fugázást megelőzően a felületet alaposan előnedvesítjük, majd a fugázást követően kb. 15 percig száradni hagyjuk.



Ezt követően a felületet bő vízzel átmoszuk. Egy szivacsdeszkrét a tisztítandó felületen átlós irányban mozgatva a felületen visszamaradt fugázó anyag szépen lemosható.

Cserélje gyakran a szivacsdeszka és a felület tisztítására használt vizet!

A csatlakozási és mozgási hézagokat tartósan rugalmas fugázóval kell kitölteni.

Figyelmeztetés!

A burkolólapok porózus felülete miatt a legmondosabb fugázást követően is maradhat a pórusokban megkötött fugázó anyag. Ha a próbafugázás során az derül ki, hogy fenti eljárással nem garantálható az elvárt esztétikai végeredmény, akkor fugázó pisztoly használatával és ehhez alkalmas fugázóanyaggal csak a fugák kitöltését szabad elvégezni. Fugázást követően, szükség szerint, a felület cementfátyol eltávolítóval kézi tisztítással vagy magasnyomású berendezéssel kezelhető, de a pórusokba belekötött fugaanyag már nem távolítható el 100%-osan. Az agresszívabb szerek a felületi bevonatot károsíthatják.

Bramac Kft.

8200 Veszprém, Házgyári út 1.

Telefon: (88) 590-891, Telefax: (88) 590-893

E-mail: infohu@bmigroup.com

Web: www.bramac.hu

BMI