

VLOEREN, WANDEN EN PLAFONDS






VLOEREN, WANDEN EN PLAFONDS

Krakende vloerplanken aanpakken

Vloerplanken kraken doorgaans omdat ze niet meer goed vastzitten.

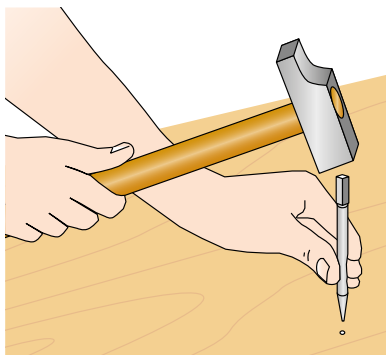

2

1 Sla de draadspijkers die de planken bevestigen opnieuw in de onderliggende balken.

2 Verzink de spijkers met een drevel in het hout, zo'n 2 à 3 mm diep. Weet dat de punt van de drevel iets kleiner moet zijn dan de kop van de spijker die u in het hout moet drijven.

3 Vul de gaatjes boven de spijkerkoppen desgewenst met houtpasta. Strijk effen af met een spatel.


VEREIST MATERIAAL

- hamer
- drevel
- houtpasta
- spatel



Kieren in een plankenvloer dichten

Delen die voorzien zijn van tand en groef, zijn bedoeld om te vermijden dat er kieren tussen de planken ontstaan. Bij planken die stuik tegen elkaar aanliggen, moet u zelf in actie schieten.

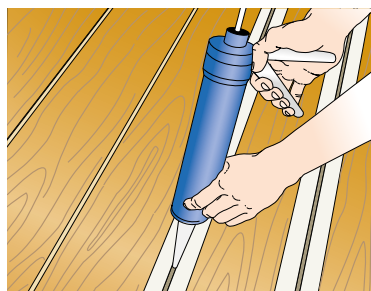

2

1 Grotere kieren kunt u opvullen met dunne triplexstrookjes.


2 Smalle kieren dicht u met elastische silicone. Kies een passende kleur. Bij het aanbrengen van silicone kan het handig zijn om de kieren aan weerszijden met schildersplakband af te plakken, zodat er geen silicone op de planken terecht komt. Strijk de silicone glad af met de vinger of spatel die u tevoren in een zeepsopje hebt ondergedompeld.

VEREIST MATERIAAL


- triplexstrookjes
- silicone
- spuitpistool
- houtvulmiddel
- spatel
- schildersplakband

Een kapotte vloerplank vervangen


Kijk eerst hoe de planken zijn bevestigd: stuik tegen elkaar of met een tand-en-groefverbinding. Om dat uit te vissen, gaat u met een mes langs de naden rond de planken.

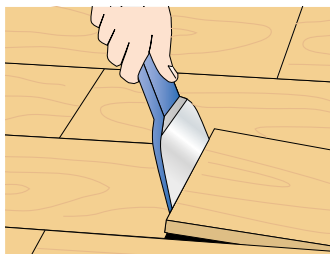

2

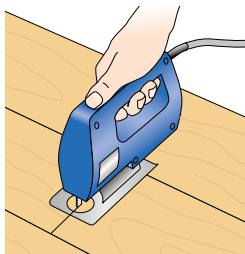

2

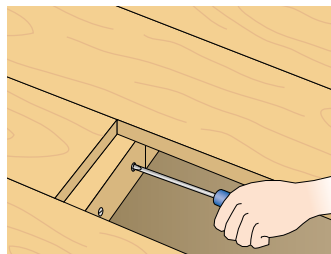


5

1 Schuift het mes door de naden, dan liggen de planken gewoon stuik naast elkaar op de onderliggende balken vastgespijkerd. In dat geval kunt u ze met een oude houtbeitel omhoog wrikken en verwijderen.


2 Gaat het lemmet niet door de naden, dan zitten de planken met een tand-en-groefverbinding in elkaar. De beschadigde plank moet u dan aan een langszijde doorzagen met bijvoorbeeld een decoupeer- of cirkelzaag. Zodra u zo de eerste tand hebt verwijderd, kunt u enkele planken wegnemen met een brede voegbeitel of een koevoet. Een alternatieve methode bestaat erin gaten te boren op de vier hoeken van het stuk plank dat weg moet. Daarna zaagt u dat stuk volledig uit met een decoupeerzaag.

3 Zaag een nieuwe vloerplank van gelijke breedte op de vereiste lengte.

4 Om die nu in de opening te leggen, wipt u de omliggende planken iets op, zodat ze schuin omhoog staan. Wring de nieuwe plank ertussen, en laat de tanden in de groeven grijpen in geval van een tand-en-groefverbinding, of spijker anders de delen op de vloerbalken vast met draadspijkers (met

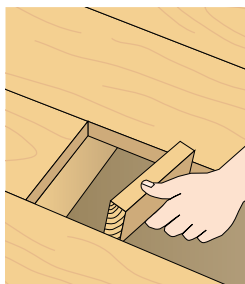

5

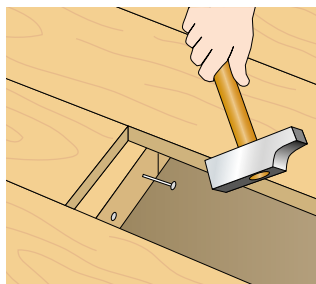

5

verloren kop). Klop de spijkers dieper in met een dreveld en vul de gaatjes erboven met houtpasta. Strijk effen af met een spatel.

5 Vooral bij erg korte inzetstukjes kan het wel eens nodig zijn om extra steunlatten tegen de onderliggende balken aan te brengen, om de nieuwe plank voldoende houvast te geven.




VEREIST MATERIAAL

- mes
- oude houtbeitel
- decoupeer- of cirkelzaag
- boormachine
- hamer
- schroevendraaier
- dreveld
- houtpasta
- spatel
- brede voegbeitel of koevoet




Een gat in een tapijt herstellen


Als u vast tapijt hebt laten leggen, komt dat rolletje overschot nu goed van pas.

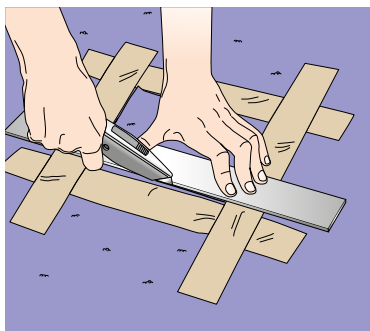

4

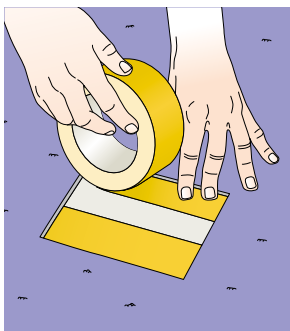

5

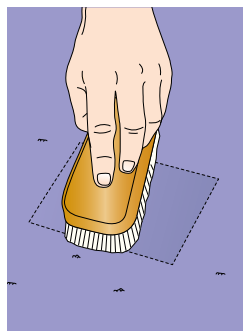

6

VEREIST MATERIAAL

- kleefband
- tapijtreiniger
- cutter
- metalen lat
- dubbelzijdige kleefband
- nylonborstel

1 Alvorens de eigenlijke herstelling uit te voeren, reinigt u het hele tapijt grondig. Zo zal het tintverschil tussen het (oude) tapijt en het (nieuwe) inzetstuk dat u gaat inbrengen, minder opvallen. Stofzuigen en vervolgens een reinigingsshampoo aanbrengen is dus de boodschap. Na de reiniging laat u het tapijt minstens 24 uur drogen.

2 Om een gat in het tapijt te herstellen, kunt u een reststrook nemen of een stuk uit een niet-zichtbare plaats snijden, bijvoorbeeld van onder een kast. Neem het stuk iets groter dan het effectief beschadigde oppervlak.

3 Plaats het nieuwe stuk over het beschadigde oppervlak en kleef het met kleefband vast. Houd eventueel rekening met de richting waarin de haren staan.

4 Snijd langs een metalen lat en met een cutter tegelijk door het restje én het onderliggende tapijt.

Zo bent u zeker dat het gat en het nieuwe stuk perfect even groot zijn.

5 Verwijder beide stukken en breng dubbelzijdige kleefband op de open plek aan of, als dat kan, zelfs iets onder het oude tapijt.


6 Druk het inzetstuk op de kleefband. Duw goed aan en wrijf met bijvoorbeeld een nylonborstel de haren van het tapijt rechtop.

7 Het kleurverschil tussen het inzetstuk en de rest van het tapijt zal na verloop van tijd vervagen.



Een barst of gat in een gepleisterde muur of plafond vullen

Ze zien er onrustwekkend uit, maar barsten zijn eigenlijk makkelijk te fixen.

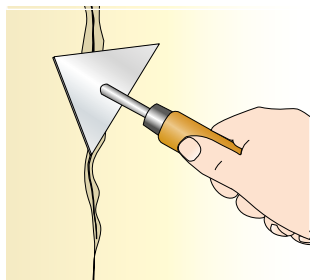

2

1 Ontvet de barst met een ammoniak- of sodaoplossing.


2 Maak hem dieper en breder met een afsteekmes of een driehoekige schraper.

3 Maak hem nu schoon en bevochtigt hem met een plantenverstuiver of een borstel, als de ondergrond poreus is.

4 U kunt de barst opvullen met een gebruiksklare pasta of een poeder dat u nog met water moet vermengen. Breng het vulmiddel met een spatel aan. Strijk het ook dun op de omliggende pleisterlaag uit. Werk glad af in de richting van de barst. Zo nodig werkt u in verschillende lagen, met een droogtijd tussenin.

5 Laat het vulmiddel volledig uitharden en schuur het daarna op met fijn, bij voorkeur waterproof schuurpapier (P300).

6 Als de barst te wijten is aan het zetten van de muren, kunt u hem met wapeningsband verstevigen. Neem de band iets breder en langer dan de barst. Vul die laatste dan op zoals hierboven beschreven, kleef er de band over en bedek die op zijn beurt met een laagje vulmiddel dat u dun laat overgaan op de wand rondom.

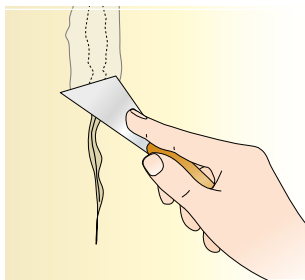


4

Tot slot schuurt u het zaakje op met fijn (waterproof) schuurpapier.


7 Om een gat in een pleisterwand op te vullen, gebruikt u eveneens een binnenvulmiddel of een pleister. In zeer grote gaten kunt u zelfs eerst een prop krantenpapier stoppen. Schraap de randen van het gat schoon en verwijder stof en gruis met een borstel. Bevochtigt de plek met water. Meng het pleister of het vulmiddel tot een stijve brei, en strijk het op de beschadigde plek uit met een brede spatel of een truweel. Laat de laag verharden maar niet helemaal uitdrogen om een tweede laag aan te brengen. Strijk mooi glad. Eventueel bevochtigt u het pleister met een plantenverstuiver en strijkt u het glad met een spaan.

8 In holle wanden of oude muren of plafonds die bestaan uit lat- en pleisterwerk moet u eerst gaas aanbrengen en vastklemmen of -spijkeren. Daarna brengt u met een spaan pleister aan, in twee lagen, en schuurt u het op.

Nog dit. Is het gat ontstaan door vocht in de muur, dan moet u eerst de oorzaak van het vochtprobleem opsporen en uit de wereld helpen. Laat de plek daarna ook drogen. Anders zal het nieuwe pleister toch weer worden aangetast.

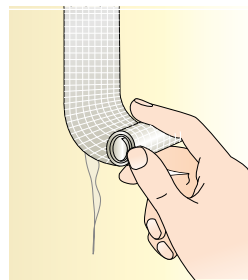

6

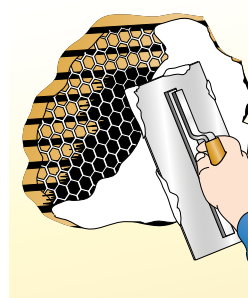

8


VEREIST MATERIAAL

- vulmiddel
- spatel
- (waterproof) schuurpapier
- wapeningsband
- pleister
- plantenverstuiver of borstel
- truweel
- spaan
- gaas
- spijkers
- afsteekmes of driehoekige schraper




Zaken bevestigen op keramiektegels


Douchestang, kastjes, haakjes... Voor sommige zaken moet u nu eenmaal door de tegels van uw badkamer boren.

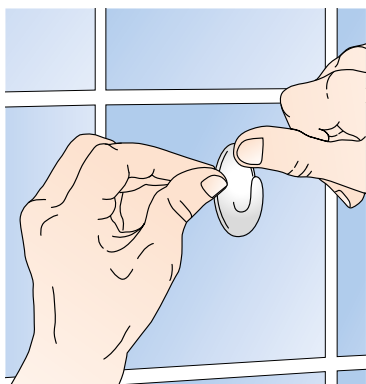

1

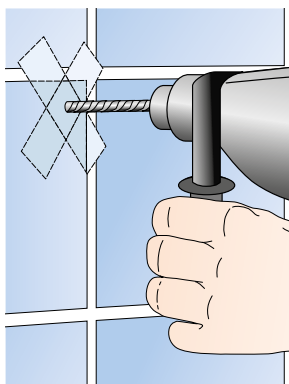

3

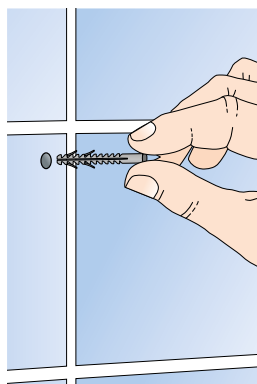

4

VEREIST MATERIAAL

- haken met zelfklevende rugzijde
- doorzichtige kleefband
- boormachine
- steenboortje of tegelboortje
- centerpons of betonspijker
- hamer
- veiligheidsbril en handschoenen
- schroevendraaier
- plug

1 Soms kunt u haken met een eigen zelfklevende rugzijde gebruiken. Er bestaan ook pastilles die u op bijvoorbeeld haken aanbrengt, waarna u beide tegelijk op de muur vastkleeft.

2 Meestal moet u echter gaten boren om pluggen te kunnen inbrengen. Alvorens te boren, tekent u de boorplaats af en brengt u twee strookjes doorzichtige kleefband in een kruisvorm aan. Die zullen straks helpen vermijden dat het boortje wegglijdt op de gladde, harde glazuurlaag en lelijke krassen zou maken in het tegeloppervlak. Een andere methode: sla met een centerpons of een betonspijker een putje in het glazuuroppervlak, zodat de boorpunt daarin enig houvast vindt.

3 Monteer een steenboortje of speciaal tegelboortje op uw boormachine. Boor op de gewenste plek met een zeer laag toerental – 300 tot 500 toeren per minuut – en alleen met de draaibeweging, dus zonder te klopboren. Zodra de boorpunt door de glazuurlaag heen is, mag u de

boorsnelheid opvoeren. Als de wand achter de tegel erg hard is, kunt u het toestel eventueel op klopstand zetten zodra u door de tegel heen bent. Draag een veiligheidsbril en handschoenen om u tegen wegspringende stukjes te beschermen.

4 Steek de plug in het gat.

5 Schroef de haak of het element dat u wilt bevestigen, in de plug vast.



Een beschadigde wand- of vloertegel vervangen

Een tegel met een barst of andere beschadiging moet worden vervangen.




2

1 Plak de beschadigde tegel rondom af en plak ook in het midden van de tegel een stukje tape. Boor op die plek een gat in de tegel met een steenboortje of een speciaal tegelboortje. Draag een veiligheidsbril en handschoenen om u tegen wegspringende stukjes te beschermen.


2 Maak het gat vanuit het midden naar de randen groter met een hamer en een beitel. Verwijder ook de voegen rond de tegel. Pas bij de randen op dat u de beitel niet onder de tegels errond steekt.

3 Bijk de oude lijm- of mortelresten op het vrijgekomen stuk weg met een afsteekmes of een elektrische krabber.

4 Smeer met een getande lijmkam de achterkant van een nieuwe tegel in en druk die tegen de muur of de vloer. Ingeval van een wandtegel kan het handig zijn om voorlopig voegkruisjes op de zijkant en onderaan in te brengen, zodat de nieuwe tegel straks niet kan verschuiven. Laat de tegel een nachtje met rust alvorens te voegen.

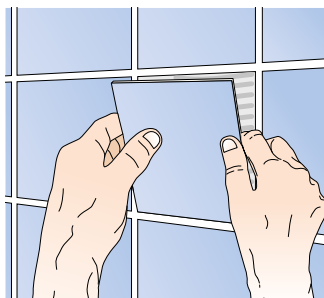

4

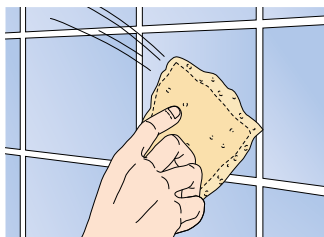

6

5 Om te voegen kunt u zelf voegspecie maken (1 deel cement op 3 delen zand), maar u kunt ook kant-en-klare voegspecie kopen (wit, grijs of gekleurd). Was de voegen met een voegrubber in. Ga diagonaal over de tegels, want anders neemt u telkens weer wat specie uit de voegen mee.

6 Achteraf verwijdt u met een lichtjes vochtige doek of spons de overtollige specie, op het ogenblik dat het voegsel droog begint aan te voelen en hard wordt. Werk opnieuw diagonaal om niet te veel voegsel weg te nemen. Spoel de spons geregeld uit.



5

VEREIST MATERIAAL

- beitel
- plakband
- boormachine
- hamer
- afsteekmes
- elektrische krabber
- lijmkam
- steen- of tegelboortje
- lijm
- voegkruisjes
- voegspecie
- voegrubber
- doek
- spons
- veiligheidsbril en handschoenen




VLOEREN, WANDEN EN PLAFONDS

Voegen onderhouden en vernieuwen

De voegen tussen wc- en badkamertegels worden gegarandeerd vuil. Wat kunt u doen?




3

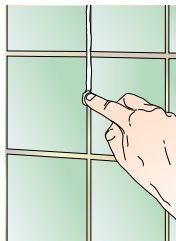

4



4

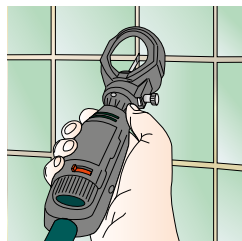

5



5

1 Om te vermijden dat tegelvoegen snel vuil worden of schimmel vertonen, onderhoudt u ze regelmatig met een gewoon reinigingsmiddel. Essentieel is tevens een goede verluchting van de ruimte. Na het baden of douchen even het raam of de deur van de badkamer openzetten, is dus raadzaam. Als u over een ventilator beschikt, zet u die aan alvorens onder de douche te gaan.

2 Als er schimmel op de voegen komt, kunt u er vanaf maken met een sopje met bleekwater (1 deel bleekwater en 5 delen water). Spuit het sopje op de voegen met behulp van bijvoorbeeld een plantenverstuiver, laat het inwerken en was het goedje samen met de schimmel af.

3 Als de voegen er na verloop van tijd toch niet meer uitzien, kan een specifieke voegenreiniger soelaas bieden. Breng die aan met een verstuiver. Voor het reinigen zelf hebt u een spons of een doek nodig. Let wel: voegenreinigers zijn bedoeld voor uitzonderlijk gebruik, niet voor een wekelijks of maandelijks reinigingsbeurt.

4 Het resultaat van de reinigingsbeurt met een voegenreiniger stemt u niet tevreden? Of u hebt zin om de voegen bij te kleuren? Daarvoor bestaan er voegenvernieu-


wers: pasta's en lakken. Nadat u de voegen met een specifieke voegenreiniger hebt gereinigd, brengt u de pasta of de lak aan. Een pasta wrijft u met de vinger uit en werkt u met een droge doek af. Plaatsen waar stukjes voeg zijn afgebrokkeld, kunt u op die manier opvullen. Voegenvernieuwers in de vorm van een lak hebben geen vullend vermogen; ze leggen enkel een dun laklaagje op de bestaande voeg. U brengt ze met een borsteltje aan. In beide gevallen kunt u het overtollige product na een korte droogtijd met een spons van de tegels vegen.

Wees toch voorzichtig met dit soort producten. Vóór u aan de klus begint, moet u de tegels reinigen. De lak gedijt immers ook op de kalkafzetting op tegels. Poreuze tegels moet u afplakken, wat een tijdrovend werkje is. Nadat u de pasta of de lak hebt aangebracht, wacht u voldoende lang alvorens te douchen of met de harde hand te reinigen.


5 Als de voegen erg te lijden hebben gehad, kunt u ze eventueel uitslijpen met een multitool met een gepast freesje. Vervolgens maakt u voegpasta aan door poeder met water te mengen. Wrijf de pasta met een voegrubber in. Als de pasta 'pakt', wrijft u de tegels met een spons af. Werk diagonaal om de voegpasta uit de voegen mee weg te nemen.

VEREIST MATERIAAL


- bleekwater
- plantenverstuiver
- voegenreiniger
- spons of doek
- borsteltje
- voegenvernieuwer
- (pasta of lak)

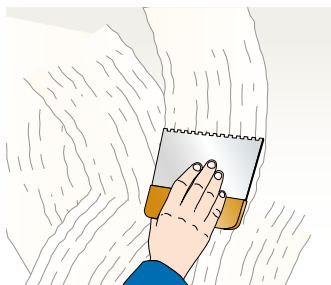


4

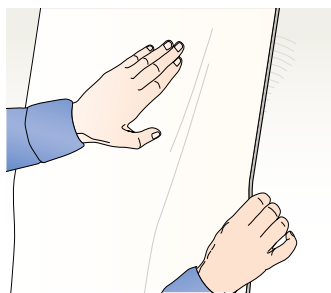

5

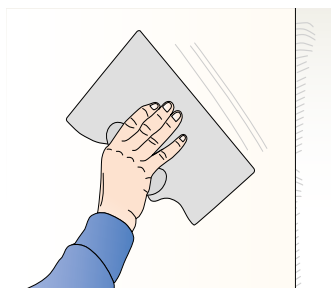

6

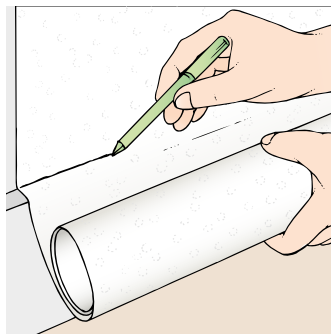

7

Een isolerende onderlaag op de muur aanbrengen

U kunt een muur extra isoleren met bijvoorbeeld polystyreenschuim van 3 tot 6 mm dik, verkrijgbaar op rollen of in platen, alvorens daarop te behangen. Het isolerende vermogen van zo'n wandbekleding is beperkt, maar helpt de koudestraling van de muur te verminderen en kan zo soms condensatieproblemen oplossen.

1 Zorg voor een droge, effen ondergrond.

2 Vul zo nodig gaten bij met een vulmiddel en schuur alles glad.

3 Om het polystyreenbehang aan te brengen, markeert u op voorhand de verticale banen op de muur, bijvoorbeeld met potloodlijnen.

4 Strijk telkens een volle baan, of eigenlijk iets meer, op de muur in met polystyreenlijm, met behulp van een lijkam.

5 Laat de lijm even drogen en druk het polystyreenbehang erop.

6 Strijk de baan glad met een plastic spaan: werk vanuit het midden naar de kanten. Wrijf de zijkanten extra goed aan.

7 Ga zorgvuldig te werk bij het afsnijden van de randstrookjes tegen plafond en vloer of plint. Teken met een potlood de 'plooilijn' af, waarlangs u vervolgens met een schaar kunt knippen, of anders met een rechte metalen lat en een cutter. Let erop het polystyreen niet te verkrumelen.

8 De volgende banen plaatst u stuk tegen de voorgaande.




VEREIST MATERIAAL

- vulmiddel
- schuurpapier
- potlood
- lijkam
- plastic spaan
- cutter
- metalen lat
- polystyreenlijm
- rol polystyreenschuim




Een houten plint verwijderen en vervangen

Hoe u een plint vervangt, hangt af van de manier waarop hij is bevestigd. De nieuwe plint zaagt u het best in verstek.

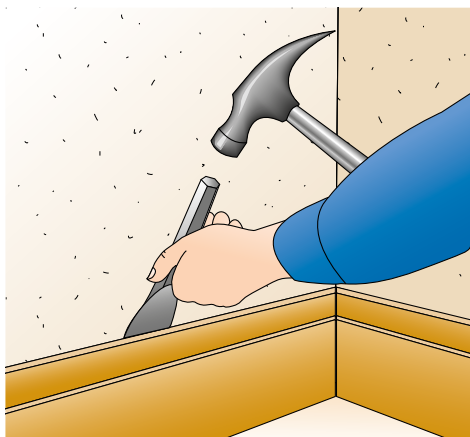

1

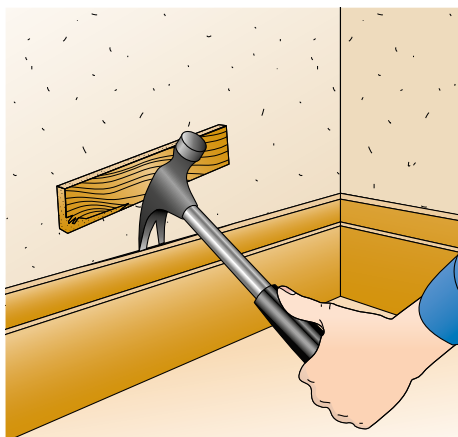

2

VEREIST MATERIAAL

- voeg- of koudbeitel
- klauwhamer
- stalen spijkers, schroeven of montagelijm
- beschermplaat tegen verfstrepen
- verf
- verfborstel
- houten lat
- verstekbak en kap- of toffelzaag of verstekzaagmachine


1 Om een oude plint te verwijderen, begint u in een hoek. Plaats een voeg- of koudbeitel tussen de bovenrand van de plint en de muur, en klop hem voorzichtig met een hamer achter de plint. Ga zo te werk over de hele lengte van de plint.

2 Maak de plint nu verder los: haak er de klauw van een klauwhamer achter en schuif een houten plaatje tussen de kop van de hamer en de muur. Een klauwhamer zal de muur minder snel beschadigen dan een koevoet of beitel, wanneer u die als een hefboom gebruikt om de spijkers van de plint uit de muur te trekken of een gelijkijnde plint los te wrikken.


3 De nieuwe plint kunt u schroeven, spijkeren (met stalen spijkers) of met montagelijm vastzetten.

4 Als u twee plinten in de hoeken wilt laten aansluiten, maakt u een verstek van 45°, zodat de twee delen perfect passen. Gebruik hiertoe een houten of kunststof verstekbak en een kap- of toffelzaag. Een manuele verstekzaagmachine met een ingebouwde kapzaag is nog beter om een plint in de gewenste hoek te verzagen.


5 Twee stukken plint die in elkaars verlengde komen langs een lange muur, kunt u stuik tegen elkaar of in verstek laten aansluiten. Dat laatste

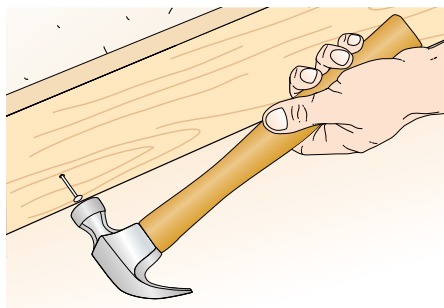


3

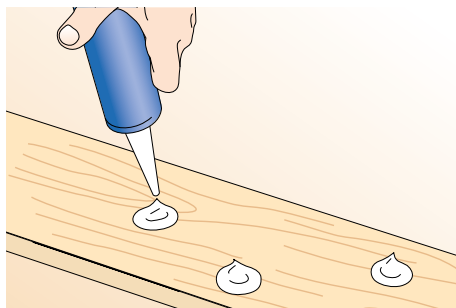

3

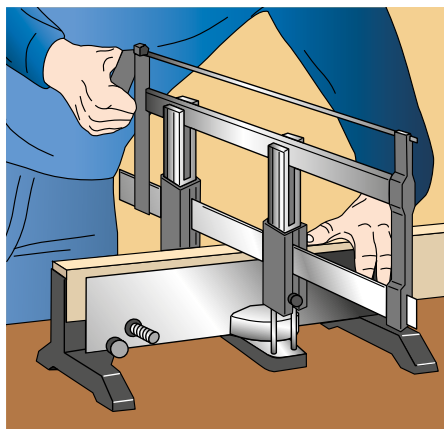


4

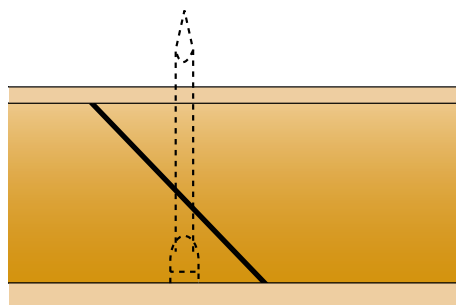

5

oogt professioneler. Sla een spijker recht door de verstekverbinding. Zo bevestigt u het ene stuk plint op het andere én in de wand.

6 Sommige plinten zijn met finier bekleed. Andere kunt u verfraaien met een verfkleurtje. Voor plinten is hoogglanslak bij uitstek geschikt. Die is sterk en trekt minder stof aan. Neem een verfwast van zo'n 5 cm breed en laat een stuk karton of een speciale beschermplaat in plastic of metaal mee langs de plint glijden, om vloer en muur tegen verfspatten en -strepen te beschermen. In de hoeken en op de smalle randen neemt u slechts weinig verf.

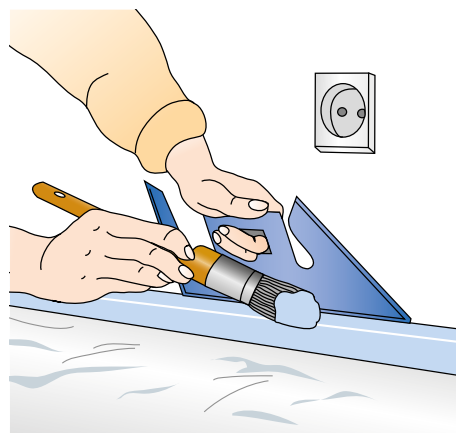

6