


Packungsinhalt

- Ladebehälter
- In-Ear-Kopfhörer (L/R)
- Ohrstöpsel (S/M/L)
- USB-C Kabel
- Kurzanleitung

Produktübersicht


Ladebehälter:

1	Ladekontakte (R)
2	Ladekontakte (L)
3	Akkustatus-LEDs
4	USB-C Anschluss

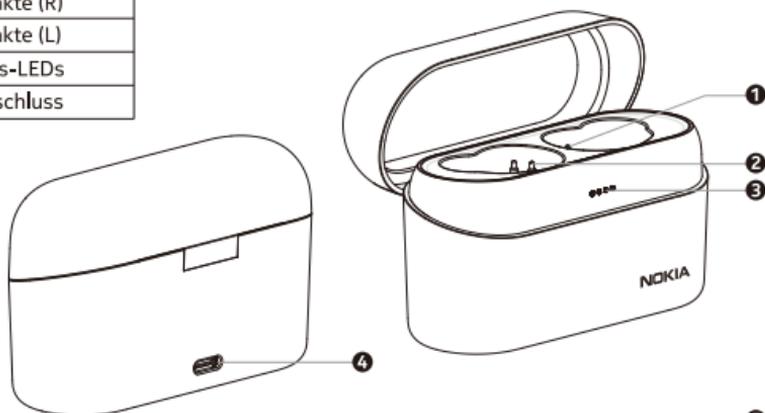


In-Ear-Kopfhörer:

5	Touchpad
6	LED-Anzeigeleuchte
7	Mikrofon
8	Ohrstöpsel

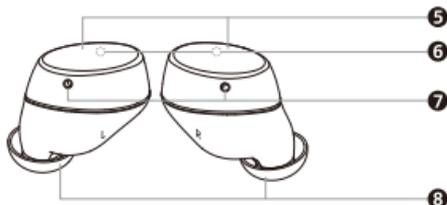


Erste Schritte

1. Vor der erstmaligen Verwendung der Nokia Power In-Ear-Kopfhörer ziehen Sie bitte die Folie ab und setzen Sie die In-Ear-Kopfhörer in den Ladebehälter. Schließen Sie dann das USB-C Kabel an eine Stromquelle an, um den Ladevorgang zu starten. Laden Sie vor der erstmaligen Verwendung die In-Ear-Kopfhörer und den Ladebehälter vollständig auf.

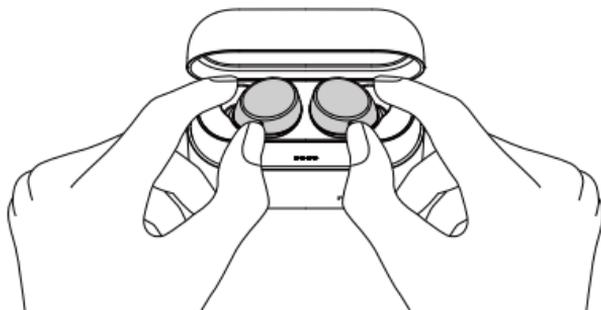


Die Akkustatus-LEDs zeigen den aktuellen Akkustatus an.

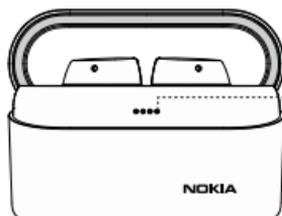

 Voll aufgeladen	● ● ● ●
 < 75%	● ● ● ○
 < 50%	● ● ○ ○
 < 25%	● ○ ○ ○
 < 3%	⚡ ○ ○ ○ ○

2. Die LED-Anzeigen der In-Ear-Kopfhörer leuchten beim Laden rot und erlöschen, wenn sie voll aufgeladen sind.

Bei niedrigem Akkustand des In-Ear-Kopfhörers blinkt die LED-Anzeigeleuchte weiterhin rot.

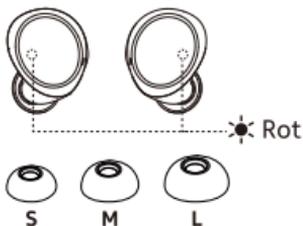

3. Zur optimalen Passform und Audioleistung bringen Sie die Ohrstöpsel an, die sich für Sie am besten eignen.

Koppeln und Verbinden mit Bluetooth


1. Kopplung mit dem Gerät

a. Einschalten und Koppeln:


Wenn Sie die In-Ear-Kopfhörer aus dem Ladebehälter nehmen, schalten sich die In-Ear-Kopfhörer ein und verbinden sich automatisch miteinander. Nach der erfolgreichen Kopplung blinkt die LED-Anzeige des rechten In-Ear-Kopfhörers abwechselnd blau und rot, und die Ohrhörer können mit Ihrem Bluetooth®-Gerät verbunden werden.

b. Verbinden mit Ihrem Bluetooth-Gerät:

Aktivieren Sie Bluetooth in Ihrem Gerät und wählen Sie im Bluetooth-Menü den Eintrag „Nokia Power In-Ear-Kopfhörer“, um die Verbindung herzustellen. Während des Verbindungsvorgangs blinkt die LED-Anzeigeleuchte am rechten In-Ear-Kopfhörer abwechselnd blau und rot.

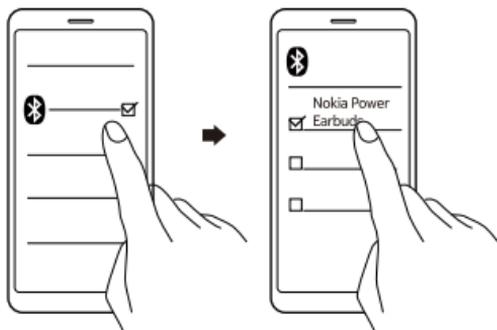


Die LED-Anzeigeleuchten der In-Ear-Kopfhörer blinken alle 5 Sekunden blau, wenn diese erfolgreich über Bluetooth verbunden sind, wie nachfolgend abgebildet.

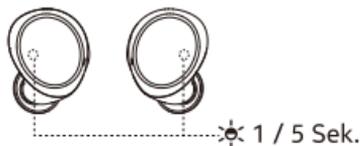

- Nach der erstmaligen Kopplung verbinden sich die In-Ear-Kopfhörer automatisch mit Ihrem Bluetooth-Gerät, wenn sie aus dem Ladebehälter genommen werden.
- Die In-Ear-Kopfhörer schalten sich automatisch aus, wenn innerhalb von 5 Minuten keine Bluetooth-Verbindung besteht.

Verwenden Ihrer In-Ear-Kopfhörer

1. Berührungssteuerung:

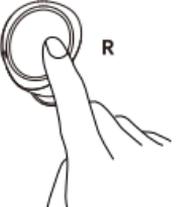	
Musik wiedergeben/pausieren  x 1	
Anrufe annehmen/beenden  x 1	
Anrufe abweisen   1 Sek.	
Sprachbefehle aktivieren   2 Sek.	
Leiser  x 2	Lauter  x 2
Vorheriger Titel  x 3	Nächster Titel  x 3

2. Zusätzliche Bedienelemente:

a. Manuelles Ein- und Ausschalten:

Berühren Sie das Touchpad der beiden In-Ear-Kopfhörer 3 Sekunden lang, um sie einzuschalten. Zum Ausschalten berühren Sie das Touchpad eines In-Ear-Kopfhörers 5 Sekunden lang.

b. Verwenden eines einzelnen In-Ear-Kopfhörers:

Der rechte In-Ear-Kopfhörer kann einzeln verwendet werden. Wenn die In-Ear-Kopfhörer zuvor bereits mit Ihrem Bluetooth-Gerät gekoppelt waren, verbindet sich der rechte In-Ear-Kopfhörer beim Herausnehmen aus dem Ladebehälter automatisch mit Ihrem Gerät.

c. Zurücksetzen auf die ursprünglichen Einstellungen:

Legen Sie die In-Ear-Kopfhörer wieder in den Ladebehälter (die LEDs leuchten rot) > Berühren Sie das Touchpad beider In-Ear-Kopfhörer 5 Sekunden lang, bis die LEDs dreimal abwechselnd blau und rot blinken, um anzuzeigen, dass der Reset erfolgreich war.

Produkt- und Sicherheitshinweise

Die Funktionen zur Fernbedienung können in Abhängigkeit vom Modell Ihres Geräts und der Anwendung abweichen. Soundtrack-Anweisungen reagieren nicht auf iOS-Geräte. Geräte mit drahtloser Bluetooth Technologie kommunizieren mithilfe von Funkwellen, sodass keine direkte Sichtverbindung bestehen muss. Der Abstand zwischen Bluetooth Geräten darf jedoch nicht mehr als 10 Meter betragen. Die Verbindung unterliegt jedoch Beeinträchtigungen durch Hindernisse, z. B. Wände, oder durch andere elektronische Geräte.

- Frequenzband: 2400 MHz – 2483 MHz

- Maximale Hochfrequenzleistung: -6~ + 4 dBm

Zu Ihrer Sicherheit

-  **Wichtig:** Lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Ihre Nichtbeachtung kann gefährliche Folgen haben oder gegen lokale Gesetze und Vorschriften verstoßen. Weitere Informationen finden Sie im vollständigen Benutzerhandbuch.
-  **In Gefahrenbereichen ausschalten**
Schalten Sie das Gerät aus, wenn die Verwendung eines Bluetooth Headsets nicht zulässig ist oder wenn dies zu Störungen oder Gefahren führen kann, beispielsweise in Flugzeugen, in Krankenhäusern oder in der Nähe von medizinischen Geräten, Kraftstoffen und Chemikalien sowie in Sprenggebieten. Befolgen Sie in Gefahrenbereichen alle Anweisungen.
-  **Störungen**
Alle drahtlosen Geräte können Störungen unterliegen, die die Leistung beeinträchtigen können.
-  **Akkus, Ladegeräte und weiteres Zubehör**
Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und weiteres Zubehör, die von HMD Global Oy für die Verwendung mit diesem Gerät zugelassen wurden. Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte an.
-  **Schützen Sie Ihr Gehör**
Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, setzen Sie sich nicht über längere Zeiträume hohen Lautstärken aus.

Hören

-  **Warnung:** Bei Verwendung des Headsets besteht die Möglichkeit, dass Sie keine Geräusche der Umgebung mehr wahrnehmen. Verwenden Sie das Headset nicht, wenn dies Ihre Sicherheit beeinträchtigen kann. Die Oberfläche dieses Produkts enthält kein Nickel.

Kleine Kinder

Ihr Gerät und das Zubehör sind keine Spielzeuge. Sie können Kleinteile enthalten. Halten Sie diese außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.


Pflege Ihres Geräts

Gehen Sie mit dem Gerät vorsichtig um. Die folgenden Empfehlungen helfen Ihnen, die Betriebsbereitschaft des Geräts zu wahren.

- Bewahren Sie das Gerät trocken auf. In Niederschlägen, Feuchtigkeit und allen Arten von Flüssigkeiten und Nässe können Mineralien enthalten sein, die elektronische Schaltkreise korrodieren lassen.
- Das Gerät darf nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen verwendet oder aufbewahrt werden.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen auf. Hohe Temperaturen können das Gerät oder den Akku beschädigen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei niedrigen Temperaturen auf. Wenn das Gerät wieder zu seiner normalen Temperatur zurückkehrt, kann sich in seinem Innern Feuchtigkeit bilden und es beschädigen.
- Öffnen Sie das Gerät nicht auf andere Weise als in der Bedienungsanleitung beschrieben.
- Lassen Sie das Gerät oder den Akku nicht fallen, setzen Sie es/ihn keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie es/ihn nicht. Eine grobe Behandlung kann zu Beschädigungen führen.
- Reinigen Sie die Geräteoberfläche nur mit einem weichen, sauberen, trockenen Tuch.
- Malen Sie das Gerät nicht an. Durch die Farbe kann der ordnungsgemäße Betrieb verhindert werden.
- Die Ohrhörer wassergeschützt gemäß Schutzart IPX7. Der Wasserschutzgrad ist kein dauerhafter Zustand und kann mit der Zeit nachlassen.
- Der Ladebehälter ist nicht wasserdicht.



Wasserschutz

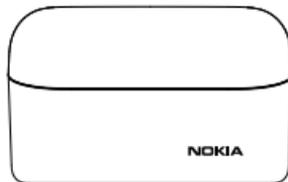

Kein Wasserschutz

Wiederverwertung



Geben Sie gebrauchte elektronische Produkte, Batterien, Akkus und Verpackungsmaterial stets bei den zuständigen Sammelstellen ab. Auf diese Weise vermeiden Sie die unkontrollierte Müllentsorgung und fördern die Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen. Elektrische und elektronische Produkte enthalten viele wertvolle Materialien, darunter Metalle (wie Kupfer, Aluminium, Stahl und Magnesium) und Edelmetalle (wie Gold, Silber und Palladium). Alle Materialien in Ihrem Gerät lassen sich zur Herstellung neuer Materialien oder zur Energieerzeugung verwenden.

Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern, das auf dem Produkt, auf dem Akku, in der Dokumentation oder auf dem Verpackungsmaterial zu finden ist, bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen.

Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll, sondern bringen Sie sie zur Wiederverwertung. Informationen zu Annahmestellen für die Wiederverwertung in Ihrer Nähe erhalten Sie bei den regionalen Entsorgungsstellen.

Informationen zum Akku

Das Gerät verfügt über einen internen, nicht austauschbaren und wiederaufladbaren Akku. Versuchen Sie nicht, den Akku zu entfernen. Dies könnte zu Schäden am Gerät führen. Der Akku kann zwar mehrere hundert Mal geladen und entladen werden, nutzt sich aber im Laufe der Zeit eventuell ab. Der Zeitbedarf zum Laden kann je nach Gerätekapazität variieren.

Sicherheitshinweise zum Akku

Wenn ein Akku nicht verwendet wird, entlädt sich dieser mit der Zeit. Halten Sie den Akku immer bei Temperaturen zwischen 15 und 25 °C (59 und 77 °F), um optimale Leistungen zu erzielen. Extreme Temperaturen verkürzen die Kapazität und Lebensdauer des Akkus. Ein Gerät funktioniert möglicherweise vorübergehend nicht mehr, wenn der Akku zu heiß oder zu kalt ist. Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer, da sonst Explosionsgefahr besteht! Befolgen Sie die ortsüblichen Vorschriften. Führen Sie Akkus der Wiederverwertung zu, wenn möglich. Entsorgen Sie Akkus nicht mit dem Hausmüll. Verwenden Sie den Akku nur für den beabsichtigten Zweck. Die unsachgemäße Verwendung oder die Verwendung nicht zugelassener oder nicht kompatibler Akkus kann Brände, Explosionen oder andere Gefahren zur Folge haben und zum Erlöschen von Zulassungen oder

Garantien führen. Wenn Sie den Eindruck haben, dass der Akku beschädigt ist, bringen Sie ihn vor der Weiternutzung zu Ihrem lokalen Händler. Benutzen Sie keine beschädigten Akkus. Laden Sie Ihr Gerät nicht während eines Gewitters.

Implantierte medizinische Geräte

Hersteller medizinischer Geräte empfehlen einen Mindestabstand von 15,3 Zentimetern zwischen drahtlosen Geräten und implantierten medizinischen Geräten, um eine mögliche Störung zu vermeiden. Personen, die Geräte dieser Art verwenden:

-
- Stets einen Abstand von 15,3 Zentimetern zwischen dem drahtlosen Gerät und dem medizinischen Gerät einhalten.
-
- Das drahtlose Gerät nicht in der Brusttasche aufbewahren.
-
- Das Mobiltelefon ausschalten, wenn Grund zu der Vermutung besteht, dass es zu einer Störung gekommen ist.
-
- Die Anweisungen des Herstellers für das implantierte medizinische Gerät befolgen.
-

Bei Fragen zur Verwendung des Funkgeräts zusammen mit einem implantierten medizinischen Gerät wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Urheberrechte und andere Hinweise

Die Verfügbarkeit von Produkten, Funktionen, Apps und Diensten ist von der Region abhängig. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstanbieter. Dieses Gerät kann Komponenten, Technik oder Software enthalten, die den Exportgesetzen und -bestimmungen der USA oder anderer Länder unterliegen. Eine gesetzeswidrige Abweichung ist untersagt. Der Inhalt dieses Dokuments wird „wie besehen“ bereitgestellt. Wenn nicht nach geltendem Recht erforderlich, werden weder ausdrücklich noch implizit Garantien für Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Inhalt dieses Dokuments übernommen, einschließlich, ohne hierauf beschränkt zu sein, impliziter Garantien der Handelsüblichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. HMD Global behält sich das Recht vor, dieses Dokument jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zurückzuziehen.

Die Vervielfältigung, Übertragung oder Verteilung der Inhalte dieses Dokuments in jeglicher Form, ob ganz oder teilweise, ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von HMD Global untersagt. HMD Global verfolgt eine Strategie der kontinuierlichen Entwicklung. HMD Global behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

Hersteller und Importeur in der EU: HMD Global Oy, Bertel Jungin Aukio 9, 02600 Espoo, Finnland. Ihre Nutzung des Geräts unterliegt der Datenschutzerklärung von HMD Global, die unter <http://www.nokia.com/phones/privacy> eingesehen werden kann.

Im unwahrscheinlichen Fall, dass dieses Produkt fehlerhaft ist, geben Sie es bitte zusammen mit dem Kaufbeleg in dem Geschäft zurück, in dem Sie es gekauft haben. Weitere Informationen zu diesem oder anderen Produkten finden Sie auf <http://www.nokia.com/phones/support>.

© 2019 HMD Global. Alle Rechte vorbehalten. HMD Global Oy ist ausschließlicher Lizenznehmer der Marke Nokia für Telefone und Tablets. Nokia ist eine eingetragene Marke der Nokia Corporation. Bluetooth Wortmarke und Bluetooth Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Die Verwendung dieser Marken durch HMD Global erfolgt unter Lizenz.

Konformitätserklärung



Hiermit erklärt HMD Global Oy, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EG befindet. Die Konformitätserklärung finden Sie unter: www.nokia.com/mobile-declaration-of-conformity.