


Ægte trådløse Nokia-øretelefoner  
(BH-705)


Kom godt i gang

**NOKIA**


Opladeretui

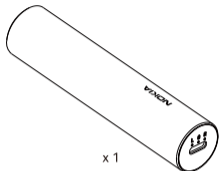


USB-C-kabel

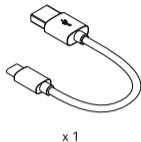


Øretelefoner




Kom godt i gang



Ørespids




# Produktoversigt

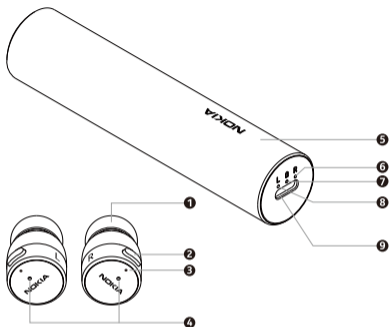







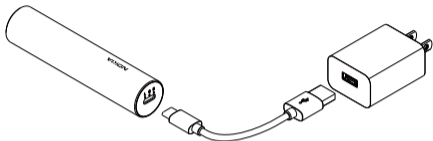



|   |   |
|---|---|
| 1 | Ørespids                                    |
| 2 | Multifunktionsknap                          |
| 3 | LED-indikatorlampe                          |
| 4 | Mikrofon                                    |
| 5 | Opladeretui                                 |
| 6 | Opladningsstatus-LED for højre øretelefon   |
| 7 | Opladningsstatus-LED for opladeretui        |
| 8 | Opladningsstatus-LED for venstre øretelefon |
| 9 | USB-C-port                                  |

## Kom godt i gang


1. Inden du bruger dine ægte trådløse Nokia-øretelefoner, skal du sætte øretelefonerne i opladeretuiet og derefter tilslutte USB-C-kablet til en strømkilde, så de bliver opladet. Oplad øretelefonerne og opladeretuiet helt inden den første brug.




Når du ryster opladeretuiet, blinker batteristatus-LED'en for at vise batteriets status:

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|  |  Hvid |  Fuldt opladet |  til |
|   |  |  < 75%         |  x 4 |
|   |  |  < 50%         |  x 3 |
|   |  |  < 25%         |  x 2 |

LED-indikatorerne for højre og venstre øretelefons opladningsstatus lyser rødt, når der oplades, og slukkes, når øretelefonerne er fuldt opladet.



2. Tryk på den højre ende for at åbne opladeretuiet.  
Opladeretuiet stopper med det samme strømforsyningen til øretelefonerne.

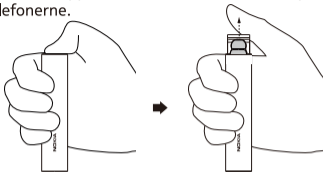

For at få optimal pasform og lyd skal du vælge den størrelse ørespids, der passer bedst til dig.




## Par og tilslut med Bluetooth

1. Parring med enheden:

### Aktivering og parring


Når du tager øretelefonerne ud af opladeretuiet, tændes øretelefonerne og parres automatisk med hinanden. Når de er parret, blinker begge LED-indikatorlamper blåt én gang. Derefter kan øretelefonerne parres med din Bluetooth®-enhed.



Under paring blinker begge LED-indikatorlamper skiftevis blåt og rødt.


### Tilslutning til din Bluetooth-enhed

Aktivér Bluetooth på din enhed, og vælg "Nokia Earbuds" (Nokia-øretelefoner) i Bluetooth-menuen for at oprette forbindelse.

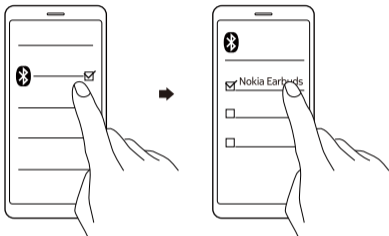

Under forbindelsesprocessen blinker LED-indikatorlampen på højre øretelefon skiftevis blåt og rødt.

LED-indikatorlamperne på øretelefonerne blinker blåt, når de er tilsluttet korrekt via Bluetooth, som vist nedenfor.

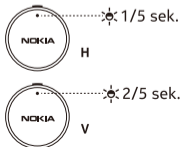

- Efter parringen er afsluttet:  
Øretelefonerne forbindes automatisk til din Bluetooth-enhed, når de tages ud af opladeretuiet efter den indledende parring.
- Øretelefonerne slukkes automatisk, hvis der ikke er nogen Bluetooth-forbindelse inden for 10 minutter.
- LED-indikatorlampen på øretelefonen blinker konstant rødt, når batteriets strømniveau er lavt.



## Sådan bruger du dine øretelefoner

### 1. Knapper



|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Afspil musik, eller sæt på pause* |  x 1  |
| Næste nummer                      |   2 sek.   |
| Lydstyrke op                      |  x 2  |
| Besvar eller afslut opkald*       |  x 1  |
| Afvis opkald*                     |  x 2  |
| Aktivér stemmekommandoer          |  +   1 sek. |



|                |  |
|----------------|--|
| Forrige nummer |   2 sek. |
| Lydstyrke ned  |  x 2  |

\*Funktionen virker også på venstre øretelefon.

## 2. Andre kontrolelementer:

### a. Tænd og sluk manuelt.



### b. Par venstre og højre øretelefon manuelt, hvis forbindelsen bliver afbrudt.



### c. Nulstil til de oprindelige indstillinger:

Sluk øretelefonerne > Tryk på og hold multifunktionstasten i 8 sekunder (LED-indikatoren blinker skiftevis blå og rødt) > Tryk på multifunktionstasten 2 gange (LED-indikatoren blinker blå og rød én gang og slukker automatisk).



## Produkt- og sikkerhedsoplysninger

Funktioner til fjernbetjening kan variere afhængigt af din enhedsmodel og dine apps. Kommandoer til lydspor fungerer ikke på iOS-enheder. Da enheder med trådløs Bluetooth-teknologi kommunikerer via radiobølger, behøver der ikke at være en direkte, fri luftlinje mellem enhederne. Bluetooth-enheder skal imidlertid være inden for 10 meter fra hinanden, ligesom forbindelsen kan forstyrres af forhindringer såsom vægge eller andet elektronisk udstyr.

---

– Frekvensbånd: 2400–2483 MHz

---

– Maksimal radiofrekvens effekt: -6~+4dBm

---

## Af hensyn til din sikkerhed

 **Vigtigt!** Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller en overtrædelse af lokale love og regler, hvis du ikke overholder dem. Læs den komplette brugervejledning for at få flere oplysninger.



### Sluk enheden i områder med restriktioner

Sluk enheden på steder, hvor det ikke er tilladt at bruge et Bluetooth-headset, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller fare, f.eks. i fly og på hospitaler samt i nærheden af hospitalsudstyr, brændstof, kemikalier eller i sprængningsområder. Følg alle anvisninger i områder med restriktioner.



### Forstyrrelser

Alle trådløse enheder kan være modtagelige for forstyrrelser, der kan påvirke funktionsdygtigheden.



### Batterier, opladere og andet tilbehør


Brug kun batterier, opladere og andet tilbehør, der er godkendt af HMD Global Oy til brug med denne enhed. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



### Beskyt din hørelse

Lyt ikke til musik ved høj lydstyrke i længere tid, da det kan beskadige hørelsen.

## Hørelse

 **Advarsel!** Når du bruger headsettet, kan det være med til at dæmpe lyde udefra. Brug ikke headsettet, hvor det kan være til fare for din sikkerhed. Produktets overflade er nikkelfri.

## Små børn

Enheden og tilbehør til enheden er ikke legetøj. De kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

## Vedligeholdelse af enheden

Enheden skal håndteres og behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at sikre, at din enhed fungerer uden problemer.

- 
- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb.

---

  - Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede eller snavsede omgivelser.

---

  - Enheden må ikke opbevares ved høje temperaturer. Høje temperaturer kan beskadige enheden eller batteriet.

---

  - Enheden må ikke opbevares ved lave temperaturer. Når enheden bliver varmere og opnår sin normale temperatur igen, kan der dannes fugt i den, og det kan beskadige den.

---

  - Enheden må ikke åbnes på anden måde, end det er angivet i brugervejledningen.

---

  - Pas på, at du ikke kommer til at tabe, slå eller ryste enheden eller batteriet. Hårdhændet behandling kan ødelægge den.

---

  - Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens overflade.

---

  - Enheden må ikke males. Maling kan forhindre, at enheden fungerer korrekt.

---

  - Anbring ikke enheden i vand.

---

## Genbrug



Aflever altid dine brugte elektroniske produkter, batterier og emballage på særlige indsamlingssteder. Dermed er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materialer.

Elektriske og elektroniske produkter indeholder mange værdifulde materialer, herunder metaller (f.eks. kobber, aluminium, stål og magnesium) og ædelmetaller (f.eks. guld, sølv og palladium). Alle enhedens materialer kan genanvendes som materialer og energi.

## Skraldespandssymbol med kryds over



Skraldespandssymbolet med kryds over, som du finder på produktet, batteriet, emballagen eller i det skriftlige materiale, er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter og batterier skal afleveres et særskilt sted, når de ikke længere skal anvendes.

Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald: Indlever dem til genbrug. Du kan finde oplysninger om den nærmeste genbrugscentral hos de lokale myndigheder, der er ansvarlige for affald og genbrug.

## Batterioplysninger

Enheden er forsynet med et internt, genopladeligt batteri, der ikke må tages ud. Forsøg ikke at fjerne batteriet fra enheden, da du kan beskadige enheden. Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Opladningstiden kan variere afhængigt af enheden.

## Batterisikkerhed

Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden. Batteriet skal altid opbevares ved mellem 15° C og 25° C for at have den optimale ydeevne. Ekstreme temperaturer reducerer batteriets kapacitet og levetid. En enhed kan stoppe midlertidigt med at fungere, hvis batteriet er for varmt eller for koldt.

Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Overhold den lokale lovgivning. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt.

Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet. Brug kun batteriet til dets påtænkte formål. Forkert brug eller anvendelse af ikke-godkendte eller ikke-kompatible batterier kan medføre, at der opstår risiko for brand, eksplosion eller andre farer, og at en eventuel godkendelse af eller garanti for produktet bortfalder. Hvis du mener, at batteriet er blevet beskadiget, skal du indlevere det hos et servicecenter eller en lokal butik, før du fortsætter med at bruge det. Brug aldrig et beskadiget batteri. Oplad ikke enheden i tordenvej.

## Indopereret medicinsk udstyr

For at undgå potentielle forstyrrelser anbefaler producenter af indopereret medicinsk udstyr, at der er en afstand på minimum 15,3 centimeter mellem en trådløs enhed og det indopererede medicinske udstyr. Personer med sådant udstyr skal gøre følgende:

- 
- Opbevar altid den trådløse enhed mere end 15,3 centimeter fra det medicinske udstyr.
- 
- Bær ikke den trådløse enhed i en brystlomme.
- 
- Sluk den trådløse enhed, hvis der er grund til at tro, at enheden forårsager forstyrrelser.
- 
- Følg anvisningerne fra producenten af det indopererede medicinske udstyr.
- 

Kontakt din læge, hvis du har nogen spørgsmål vedrørende brug af den trådløse enhed i forbindelse med indopereret medicinsk udstyr.

## Copyright og meddelelser

Tilgængeligheden af produkter, funktioner, apps og tjenester kan variere fra område til område. Kontakt din forhandler eller tjenesteudbyder for at få flere oplysninger. Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. HMD Global forbeholder sig ret til at revidere dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Der må ikke ske nogen form for kopiering, overførsel eller distribution af indholdet af dette dokument eller nogen del af det uden forudgående skriftlig tilladelse fra HMD Global. HMD Global udvikler løbende sine produkter. HMD Global forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Producent og importør i EU: HMD Global Oy, Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, Finland. HMD Globals politik om beskyttelse af personlige oplysninger, som er tilgængelige på <http://www.nokia.com/phones/privacy>, gælder for din brug af enheden.

Hvis produktet imod forventning er fejlbehæftet, skal det afleveres sammen med købsbeviset i den butik, hvor det blev købt. Det er din lovfæstede ret. Du kan finde flere oplysninger om den gældende garanti på <https://www.nokia.com/phones/support>.

© 2018 HMD Global. Alle rettigheder forbeholdes. HMD Global Oy har eksklusiv licens til Nokia-mærket til telefoner og tablets. Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation.

Bluetooth-ordmærket og -logoerne ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra HMD Globals side sker under licens. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

## Overensstemmelseserklæring



HMD Global Oy erklærer hermed, at dette produkt overholder essentielle krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. En kopi af overensstemmelseserklæringen kan findes på: [www.nokia.com/mobile-declaration-of-conformity](http://www.nokia.com/mobile-declaration-of-conformity).