


سماعات أذن لاسلكية واقعية من Nokia
(BH-705)
دليل البدء السريع


NOKIA

كبل USB-C




٢ x

علبة الشحن

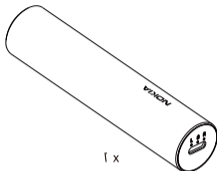


٢ x

دليل البدء السريع




٢ x

سماعات الأذن




٢ x

أطراف الأذن



x زوجان


نظرة عامة على المنتج

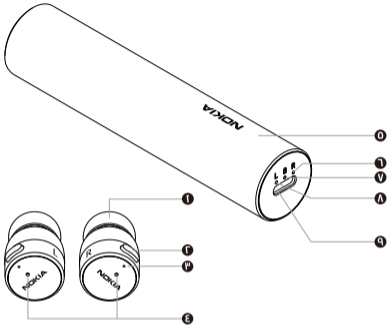

طرف الأذن	١
زر متعدد الوظائف	٢
مصباح مؤشر LED	٣
الميكروفون	٤
علبة الشحن	٥
مؤشر LED لحالة شحن سماعة الأذن اليمنى	٦
مؤشر LED لحالة بطارية علبة الشحن	٧
مؤشر LED لحالة شحن سماعة الأذن اليسرى	٨
منفذ USB-C	٩

لتبدأ

١. قبل استخدام سماعات الأذن اللاسلكية الواقعية من Nokia، ضع سماعات الأذن في علبة الشحن، ثم قم بتوصيل كابل USB-C بمصدر طاقة حتى يتم شحنها. اشحن سماعات الأذن وعلبة الشحن بشكل كامل قبل الاستخدام الأول.

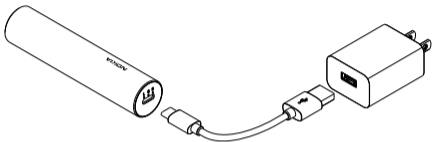

عندما تهز علبة الشحن، يومض مؤشر LED لحالة البطارية باللون الأبيض لإظهار حالة البطارية:

مشحونة بالكامل	● ✖	تشغيل
> 70%	● ● ✖	٤ x
> 50%	● ● ● ✖	٣ x
> 20%	● ● ● ● ✖	٢ x

● ✖ أبيض




تتحول مؤشرات أضواء LED لحالة الشحن إلى اللون الأحمر أثناء الشحن، وتتوقف عند اكتمال الشحن.

● ✖ أحمر



٢. اضغط على الطرف الأيمن لفتح علبة الشحن. ستمنع علبة الشحن تزويد سماعات الأذن بالطاقة في الوقت نفسه.

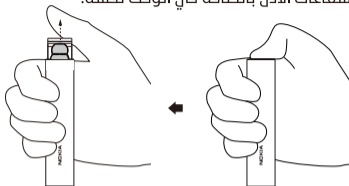

لتمكين التركيب والأداء الصوتي المثالي، استبدل أطراف الأذن بالحجم الأنسب لك.




الإقران والاتصال ببلوتوث

١. الإقران مع الجهاز:

التشغيل والإقران


عند إخراج سماعات الأذن من علبة الشحن، سيبدأ تشغيل سماعات الأذن وستقترن ببعضها تلقائياً. عندما تقترن ببعضها بنجاح، سيومض مصباح مؤشر LED باللون الأزرق مرة واحدة، وستكون جاهزة عندئذٍ للاتصال بجهاز Bluetooth®.




أثناء عملية الإقران، يومض مؤشر LED باللونين الأزرق والأحمر بالتناوب.

الاتصال بجهاز بلوتوث

قم بتشغيل بلوتوث في جهازك واختر "Nokia Earbuds" من قائمة بلوتوث للاتصال.

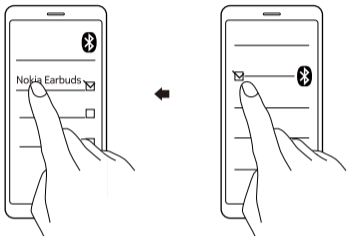

أثناء عملية الاتصال، سيومض مصباح مؤشر LED على سماع الأذن اليمنى باللون الأزرق والأحمر بالتناوب. ستومض مصابيح مؤشر LED لساعات الأذن باللون الأزرق عندما ينجح اتصالها عبر بلوتوث، كما هو موضح أدناه.



٢. بعد اكتمال الاقتران:
ستتصل سماعات الأذن بجهاز بلوتوث تلقائيًا عند إخراجها من
علبة الشحن بعد الاقتران الأولي.

٣. سيتوقف تشغيل سماعات الأذن تلقائيًا في حال عدم حدوث
اتصال بلوتوث في غضون ١٠ دقائق.

٤. سيومض مصباح مؤشر LED على سماعة الأذن بشكل مستمر
باللون الأحمر عند انخفاض طاقة بطاريته.



استخدام سماعات الأذن

١. الأزرار

٢ x 	تشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتًا *
  ثانيتان	المسار التالي
٢ x 	رفع مستوى الصوت
٢ x 	الرد على المكالمات أو إنهاؤها *
٢ x 	رفض المكالمات *
  +  ثانية واحدة	تفعيل الأوامر الصوتية





  ثانيتان	المسار السابق
٢ x 	خفض مستوى الصوت

*تعمل الوظيفة أيضًا على سماعة الأذن اليسرى.



٢. ضوابط إضافية:
أ. تشغيل وإيقاف التشغيل يدويًا.

تشغيل		٢ ثوانين
إيقاف التشغيل		٦ ثوان



ب. قم بإقران سماعات الأذن اليمنى واليسرى يدويًا عند فقدان الاتصال.



ج. أعد الضبط إلى الإعدادات الأصلية:

افصل الطاقة عن سماعات الأذن > اضغط باستمرار على المفتاح المتعدد الوظائف لمدة ٨ ثوان (سيومض مؤشر LED باللون الأزرق والأحمر بالتناوب) > اضغط على المفتاح المتعدد الوظائف مرتين (سيومض مؤشر LED باللون الأزرق والأحمر مرة واحدة ويتوقف عن التشغيل تلقائيًا).

معلومات المنتج والسلامة

قد تختلف وظائف وحدة التحكم عن بُعد وفقًا لطراز الجهاز الخاص بك والتطبيق. تعليمات المقطع الصوتي لا تنطبق على الأجهزة التي تعمل بنظام iOS. ونظرًا لأن الأجهزة التي تعتمد على تكنولوجيا بلوتوث اللاسلكية تتصل فيما بينها باستخدام الموجات اللاسلكية، فإنها لا تحتاج لأن تكون على خط رؤية مباشر. ومع ذلك، يجب أن تكون أجهزة بلوتوث داخل نطاق مداها ٢٠ أمتار (٣٣ قدمًا)، رغم أن الاتصال قد يتعرض للتشويش بسبب وجود بعض العوائق، مثل الحوائط أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

- نطاق التردد: ٢٤٠٠ ميغا هرتز - ٢٤٨٣ ميغا هرتز

- الحد الأقصى لطاقة التردد اللاسلكي: ٦٠~٤٠ ديسيبل ميلي واط

من أجل سلامتك

⚠ مهم: اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. قد يمثل عدم الالتزام بهذه الإرشادات خطرًا أو مخالفة للقوانين المحلية. للحصول على مزيد من المعلومات، اقرأ دليل المستخدم الكامل.

إيقاف تشغيل الجهاز في المناطق المحظورة

⚠ قم بإيقاف تشغيل الجهاز عندما يكون استخدام سماعة رأس بلوتوث محظورًا أو عندما تسبب تشويشًا أو خطرًا، مثل استخدامها في الطائرة أو في المستشفيات أو بالقرب من الأجهزة الطبية أو الوقود أو المواد الكيميائية أو مناطق التفجير. التزم بجميع الإرشادات الموجودة في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة.

التشويش

⚠ تتعرض جميع الأجهزة اللاسلكية للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.

البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات الأخرى

📖 لا تستخدم إلا البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات الأخرى المعتمدة من قبل شركة HMD Global Oy للاستخدام مع هذا الجهاز. لا تقم بتوصيل منتجات غير متوافقة.

حماية سمعك

⚠ لمنع حدوث ضرر محتمل في حاسة السمع لديك، يجب عدم الاستماع مع رفع مستوى الصوت إلى مستوى عالٍ لفترات طويلة.

السمع

⚠️ تحذير: إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلبيًا على قدرة سماع الأصوات الخارجية. لا تستخدم سماعة الرأس في الأماكن حيث قد تعرض فيها سلامتك للخطر. سطح هذا المنتج خالٍ من النيكل.

الأطفال الصغار

تذكر أن هاتفك وملحقاته ليست ألعابًا. وقد يحتوي الهاتف وملحقاته على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيدًا عن متناول الأطفال.

العناية بالجهاز

تعامل مع الجهاز بعناية. تساعد الاقتراحات التالية على الحفاظ على فعالية الجهاز.

- حافظ على بقاء الجهاز جافًا. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل أو الندوة قد تحتوي على معادن تسبب تآكل الدوائر الإلكترونية.
- تجنب استخدام الجهاز أو تخزينه في المناطق المغبرة أو المتسخة.
- لا تخزن الجهاز في درجات حرارة عالية. قد تؤدي درجات الحرارة العالية إلى تلف الجهاز أو البطارية.
- لا تخزن الجهاز في الأماكن شديدة البرودة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفًا به.
- افتح الجهاز وفقًا للتعليمات الواردة في دليل المستخدم فقط.
- لا تسقط الجهاز أو البطارية أو تدق عليهما أو تهزهما. فقد يتعرض الجهاز للكسر عند التعامل معه بعنف.
- استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.
- لا تقم بطلاء الجهاز. فقد يمنع الطلاء التشغيل السليم.
- لا تضع الجهاز في الماء.

إعادة التدوير

عليك دائمًا أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. من خلال هذه الطريقة، ستساعد على منع التخلص من النفايات بدون مراقبة، وستعزز من إعادة تدوير المواد.



حيث تحتوي المنتجات الكهربائية والإلكترونية على العديد من المواد القيمة التي تتضمن معادن (مثل، النحاس والألومنيوم والفلوذا والمغنيسيوم) ومعادن نفيسة (مثل، الذهب والفضة والبالاديوم). يمكن إعادة استخدام كل المواد الخاصة بالجهاز كمواد ومصدر طاقة.

رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان

يهدف رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان على المنتج أو البطارية أو المطبوعات أو العبوة إلى تذكيرك بضرورة تجميع جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات في نقطة تجميع منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي.



يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة: اذهب بها إلى نقطة إعادة التدوير. للحصول على معلومات حول أقرب نقطة إعادة تدوير، تحقق من هيئة التخلص من النفايات المحلية لديك.

معلومات عن البطارية

تم تزويد هذا الجهاز ببطارية داخلية لا يمكن إزالتها وقابلة لإعادة الشحن. لا تحاول إخراج البطارية من الجهاز؛ حيث إن ذلك قد يؤدي إلى تلف الجهاز. يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. قد يختلف وقت الشحن وفقًا لإمكانات الجهاز.

سلامة البطارية

إذا تُركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحنتها تلقائيًا بمرور الوقت. قم دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة تتراوح بين ١٥ درجة مئوية و٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت إلى ٧٧ درجة فهرنهايت) للحصول على الأداء الأمثل. تقلل درجات الحرارة المنخفضة من قدرة البطارية وعمرها. قد يتوقف الجهاز مؤقتًا عن العمل إذا كانت بطاريته شديدة السخونة أو شديدة البرودة. لا تتخلص من البطاريات بالقائها في النار؛ فقد تنفجر. يجب الالتزام باللوائح المحلية. قم بإعادة تدوير البطاريات متى أمكن. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية. استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. فقد يؤدي الاستخدام غير الصحيح للبطاريات أو استخدام بطاريات غير معتمدة أو غير متوافقة إلى حدوث حريق أو انفجار أو غير ذلك من المخاطر، وقد يبطل أية موافقة أو ضمان. إذا كنت تعتقد أن البطارية قد تعرضت للتلف، فأنقلها إلى أحد مراكز الخدمة أو المتجر المحلي قبل مواصلة استخدامها. لا تستخدم بطارية تالفة على الإطلاق. لا تقم بشحن الجهاز أثناء حدوث عاصفة برق.

الأجهزة الطبية المزروعة

لتفادي أي تشويش محتمل، توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية المزروعة بضرورة المحافظة على مسافة فاصلة تبلغ ٢٥,٣ سنتيمتراً (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي المزروع. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- احتفظ دومًا بالجهاز اللاسلكي بعيدًا عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن ٢٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات).

- لا تحمل الجهاز اللاسلكي في الجيب الأمامي للصدر.

- أغلق الجهاز اللاسلكي في حال وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.

- اتبع إرشادات المُصنِّع للجهاز الطبي المزروع.

في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، يرجى استشارة مسؤول الرعاية الطبية الخاص بك.

حقوق الطبع والنشر وإشعارات أخرى

إن توفر المنتجات والميزات والتطبيقات والخدمات يختلف باختلاف المنطقة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بالوكيل أو بمزود الخدمة الخاص بك. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون المعمول به، فإنه لن يتم تقديم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة هذه الوثيقة أو موثوقيتها أو محتوياتها. تحتفظ HMD Global بالحق في مراجعة هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من HMD Global. تنتهج HMD Global سياسة تطوير مستمرة. وتحتفظ HMD Global بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار مسبق. الشركة المصنعة والمستورد في الاتحاد الأوروبي:

HMD Global Oy, Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, Finland

إن سياسة الخصوصية لشركة HMD Global، الموجودة على الموقع <http://www.nokia.com/phones/privacy>، تنطبق على استخدامك للجهاز. في حالة ما إذا كان المنتج به خطأ، وهو احتمال بعيد الحدوث، يُرجى إرجاعه المتجر الذي اشتريته منه، على أن يكون بحوزتك إثبات الشراء. لن يتم المساس بحقوقك القانونية. للحصول على مزيد من المعلومات حول الضمان الساري، الرجاء الانتقال إلى <https://www.nokia.com/phones/support>.

© HMD Global 2018. جميع الحقوق محفوظة. إن شركة HMD Global هي المرخص له الحصري لعلامة Nokia التجارية للهواتف والأجهزة اللوحية. إن Nokia هي علامة تجارية مسجلة خاصة بشركة Nokia Corporation. إن علامة كلمة بلوتوث والشعارات الخاصة بها مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من قبل شركة HMD Global يكون بموجب ترخيص. وتعد جميع العلامات التجارية الأخرى مملوكة للشركات المالكة لها.

إعلان المطابقة

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة HMD Global Oy أن هذا المنتج متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 2014/53/EU الأساسية والنظام الأخرى لهذا التوجيه. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة في:

www.nokia.com/mobile-declaration-of-conformity

