

HMD Amped Buds

Kom godt i gang

DA

HMD

Scan for at downloade appen til iOS eller Android




Scan for at downloade onlineguiden Kom godt i gang



https://www.hmd.com/en_int/support/user-guides

> Tilbehør
HMD Amped Buds

Indhold




Øretelefoner




Ørehætter (S, M, L)

Brug ørehættene, der er markeret med "Left" til den venstre øretelefon, og ørehætter, der er markeret med "Right" til den højre øretelefon

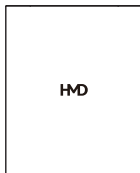

Opladeretui ×1





USB Type-C™-opladerkabel ×1





Kom godt i gang ×1

Tænd

1

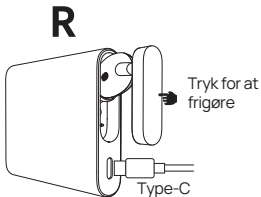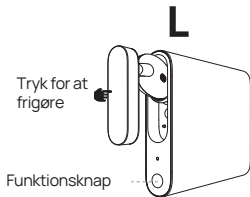

2



- ① Tryk på øretelefonen for at frigøre den, og tag den ud af etuiet.
- ② Fold øretelefonerne til en behagelig pasform.

3



Sådan skifter du øreproppen til en anden størrelse:

Sørg for, at den lige del af øreproppen er justeret korrekt.

Kom godt i gang




Par og tilslut med Bluetooth®


Hold knappen på etuiet nede i 5 sekunder, mens øretelefonerne er i opladeretuiet. Android: Der vises en pop op-meddelelse på din skærm, der beder dig om at oprette forbindelse til dine HMD Amped.

iOS: Gå til Bluetooth-indstillinger, og søg efter "HMD Amped" for at oprette forbindelse.

Hvis mobiltelefonen understøtter Google Fast Pair-funktionen, når øretelefonerne tages ud for første gang, vil grænsefladen til HMD Amped-øretelefonerne vises på mobiltelefonen. Klik for at oprette forbindelse, og fuldfør derefter parringen.

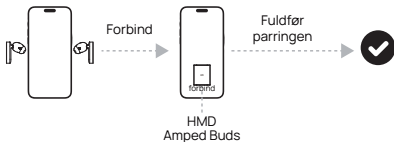

Kontrollementer



L

R



x 1



x 1



x 2

Lyd fra/lyd til



x 1

Parringstilstand



6 sek.



1,5 sek.

Stemmeassistent



x 4

Sluk



10 sek.



x 2




x 2



x 3



x 3

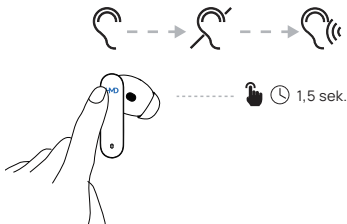

	ANC fra			
	ANC-tilstand			
	Inaktiv tilstand			

ANC (aktiv støjreduktion)


Lyttetilstande

Tryk på øretelefonen (L/R) i 1,5 sekunder for at skifte mellem ANC fra > ANC-tilstand > Inaktiv tilstand.

Mikrofon til stemmeregistrering

Stemmen registreres af den primære øretelefon. Den øretelefon, der først tages ud af opladeretuiet, bliver den primære øretelefon.

Funktioner på opladeretui

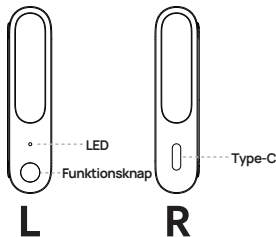

Type-C-indgang/-udgang: 5 V==1 A

Trådløs indgang/ udgang: 5 V==1 A

Batterikapacitet: 1.600 mAh

Omvendt trådløs opladning af telefon

Knap  x 1

LED: Lyset forbliver tændt

Opladeretuiets strømkapacitet

- Hvidt (15-100 %)

- Rødt (0-15 %)

Oplad telefonen via USB-C-kabel

Oplad enheden med et opladerkabel

Oplad Amped Buds-etuiet

Trådløs opladning eller

Type-C-opladerkabel

LED

- Pulserende hvidt LED-lys (oplader)

- Lys slukket (fuldt opladet)

Gå til parringstilstand

(mens øretelefonerne er i etuiet)

Knap   5 s.

LED

- Hvid LED blinker 3 gange

Nulstil til fabriksindstillinger

(mens øretelefonerne er i etuiet)

Knap   15 s.

LED

- Rød/hvid LED blinker tre gange


Omvendt trådløs opladning

Tryk én gang på funktionsknappen til opladeretuilet, og anbring opladeretuilet på bagsiden af din smartphone med understøttelse af trådløs opladning.

LED-indikatorer på etui:

Hvid LED: Batteriniveauet er mellem 15 og 100 %

Rød LED: Batteriniveauet er mellem 0 og 15 %



Forbindelse til to enheder

- i) Opbevar øretelefonerne inde i opladeretuilet.
- ii) Hold knappen på etuiet nede i 5 sekunder.
- iii) Par øretelefonerne med den første enhed.
- iv) Tryk på knappen på etuiet igen i 5 sekunder.
- v) Gentag parringsprocessen med den anden enhed.
- vi) Vent i 10 sekunder.
- vii) Fjern øretelefonerne fra opladeretuilet.
- viii) Øretelefonerne opretter automatisk forbindelse til begge enheder, når den første dobbelte forbindelse er etableret.


Bemærk: Hvis du vil parre dine AMPED Buds med mere end to enheder, skal du genstarte parringsprocessen fra trin 1 for hver ny enhed.

Husk, at dine AMPED buds kan oprette forbindelse til to enheder på samme tid, men kun én enhed kan aktivt bruge øretelefonerne på et givet tidspunkt. Den anden tilsluttede enhed forbliver på standby og bliver først aktiv, når forbindelsen til den første enhed afbrydes.

Opladning

Amped Buds har et internt, ikke-udtageligt polymerbatteri, og opladeretuiet har et internt, ikke-udtageligt polymerbatteri. Forsøg ikke at fjerne batterierne.

Af miljømæssige årsager er der ikke inkluderet en oplader i denne pakke. Denne enhed kan forsynes med de fleste USB-strømadaptere og et kabel med USB Type-C-stik. Brug kun opladere og kabler, der er i overensstemmelse med gældende nationale regler og internationale og regionale sikkerhedsstandarder, for at undgå risiko for tab af ejendom eller personskaade.

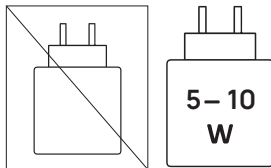

Den effekt, som opladeren leverer, skal være mellem min. 5 watt, der kræves af radioudstyret, og maks. 10 watt for at opnå den maksimale opladningshastighed.

Produkt- og sikkerhedsoplysninger

Fjernbetjeningens funktioner kan variere afhængigt af din enheds model og applikationen.

Kommandoer til lydspor fungerer ikke på iOS-enheder. Da enheder med trådløs Bluetooth-teknologi kommunikerer ved hjælp af radiobølger, behøver der ikke at være en direkte, fri luftlinje mellem enhederne. Bluetooth-enheder skal dog være inden for 10 meter fra hinanden, ligesom forbindelsen kan forstyrres af forhindringer såsom vægge eller andet elektronisk udstyr.

Frekvensbånd: 2.402-2.480 GHz

Maksimal radiofrekvenseffekt: -6-+8 dBm

Af hensyn til din sikkerhed



Vigtigt:

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller i strid med lokale love og regler ikke at følge dem. Læs den komplette brugervejledning for at få flere oplysninger. Sluk enheden i områder med restriktioner



Sluk enheden på steder, hvor det ikke er tilladt at bruge et Bluetooth-headset, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller fare, f.eks. i fly og på hospitaler samt i nærheden af hospitalsudstyr, brændstof, kemikalier eller i sprængningsområder. Følg alle anvisninger i områder med restriktioner.



Interferens

Alle trådløse enheder kan være udsat for interferens, som kan påvirke ydeevnen.



Batterier, opladere og andet tilbehør

Brug kun batterier, opladere og andet tilbehør, der er godkendt af HMD Global Oy til brug med denne enhed. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



Beskyt din hørelse

Lyt ikke til musik ved høj lydstyrke i længere tid, da det kan beskadige hørelsen.



Hørelse

Advarsel: Når du bruger headsettet, nedsættes evnen til at høre lyde udefra.

*Brug ikke headsettet, hvor det kan være til fare for din sikkerhed.



Små børn

Enheden og tilbehøret til enheden er ikke legetøj. De kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

Vedligeholdelse af enheden

Enheden skal håndteres og behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at sikre, at din enhed fungerer uden problemer:

- Enheden skal holdes tør. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede eller snavsede omgivelser.
- Enheden må ikke opbevares ved høje temperaturer. Høje temperaturer kan beskadige enheden eller batteriet.
- Enheden må ikke opbevares ved lave temperaturer. Når enheden bliver varmere og opnår sin normale temperatur igen, kan der dannes fugt i den, og det kan beskadige den.
- Enheden må ikke åbnes på anden måde, end det er angivet i brugervejledningen.
- Pas på, at du ikke kommer til at tabe, slå eller ryste enheden eller batteriet. Hårdhændet behandling kan ødelægge den.
- Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens overflade.
- Enheden må ikke males. Maling kan forhindre, at enheden fungerer korrekt.

Genbrug



Aflever altid dine brugte elektroniske produkter, batterier og emballage på særlige indsamlingssteder. Dermed er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materialer. Elektriske og elektroniske produkter indeholder mange værdifulde materialer, herunder metaller (f.eks. kobber, aluminium, stål og magnesium) og ædelmetaller (f.eks. guld, sølv og palladium). Alle enhedens materialer kan genanvendes som materialer og energi.

Skraldespandssymbol med kryds over



Skraldespandssymbolet med kryds over, som du finder på produktet, batteriet, emballagen eller i det skriftlige materiale, er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter og batterier skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere kan anvendes. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald: Indlever dem til genbrug. Du kan finde oplysninger om den nærmeste genbrugscentral hos de lokale myndigheder, der er ansvarlige for affald og genbrug.

Batterioplysninger

Enheden er forsynet med et indbygget, genopladeligt batteri, der ikke kan fjernes. Forsøg ikke at fjerne batteriet fra enheden, da du kan beskadige enheden. Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Opladningstiden kan variere afhængigt af enhedens funktioner.

Batterisikkerhed

Hvis et fuldt opladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste opladningen med tiden. Batteriet skal altid opbevares ved mellem 15° C og 25° C for at have den optimale ydeevne. Ekstreme temperaturer reducerer batteriets kapacitet og levetid. En enhed kan stoppe midlertidigt med at fungere, hvis batteriet er for varmt eller for koldt.

Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Overhold den lokale lovgivning. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

Brug kun batteriet og opladeren til de påtænkte formål. Forkert brug eller anvendelse af ikke-godkendte eller ikke-kompatible batterier eller opladere kan medføre, at der opstår risiko for brand, eksplosion eller andre farer, og at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder. Hvis du mener, at batteriet eller opladeren er blevet beskadiget, skal du indlevere det hos et servicecenter eller din lokale forhandler, før du fortsætter med at bruge det. Benyt ikke et beskadiget batteri eller en beskadiget oplader. Brug kun opladeren indendørs. Oplad ikke enheden i tordenvejr.

Indopereret medicinsk udstyr

For at undgå potentielle forstyrrelser anbefaler producenter af indopereret medicinsk udstyr, at der er en afstand på minimum 15,3 centimeter mellem en trådløs enhed og det indopererede medicinske udstyr. Personer med sådant udstyr skal gøre følgende:

Hold altid den trådløse enhed mere end 15,3 centimeter fra det medicinske udstyr.

Bær ikke den trådløse enhed i en brystlomme.

Sluk den trådløse enhed, hvis der er grund til at tro, at enheden forårsager forstyrrelser.

Følg anvisningerne fra producenten af det indopererede medicinske udstyr. Kontakt din læge, hvis du har spørgsmål vedrørende brug af den trådløse enhed i forbindelse med indopereret medicinsk udstyr.

Copyright og meddelelser

Tilgængeligheden af produkter, funktioner, apps og tjenester kan variere fra område til område. Kontakt din forhandler eller tjenesteudbyder for at få flere oplysninger. Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Enhver lovovertrædelse er strengt forbudt.

Oplysningerne i dette dokument leveres, "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. HMD Global forbeholder sig ret til at revidere dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel. Der må ikke ske nogen form for kopiering, overførsel eller distribution af indholdet af dette dokument eller nogen del af det uden forudgående skriftlig tilladelse fra HMD Global. HMD Global udvikler løbende sine produkter. HMD Global forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Producent og importør i EU: HMD Global Oy, Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, Finland. HMD Globals persondatapolitik, der er tilgængelig på <http://www.hmd.com/phones/privacy>, gælder for din brug af enheden.

Hvis produktet imod forventning er fejlbehæftet, skal det indleveres sammen med købsbeviset i den butik, hvor det blev købt. Du kan finde yderligere oplysninger om dette eller andre produkter på <http://www.hmd.com/phones/support>.
E-mail: support.global@hmdglobal.com

TM og © 2025 HMD Global. Alle rettigheder forbeholdes. Bluetooth-ordmærket og -logoerne ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra HMD Globals side sker under licens. IOS er et registreret varemærke eller varemærke tilhørende Cisco Systems, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og visse andre lande. Android er et varemærke tilhørende Google LLC.

Qualcomm aptX er et produkt tilhørende Qualcomm Technologies, Inc. og/eller dets datterselskaber. Qualcomm er varemærker tilhørende Qualcomm Incorporated, der er registreret i USA og andre lande. aptX er et varemærke tilhørende Qualcomm Technologies International, Ltd., der er registreret i USA og andre lande. Snapdragon Sound er et produkt tilhørende Qualcomm Technologies, Inc. og/eller dets datterselskaber. Snapdragon og Snapdragon Sound er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Qualcomm Incorporated.

Overensstemmelseserklæring



HMD Global Oy erklærer hermed, at dette produkt overholder essentielle krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. En kopi af overensstemmelseserklæringen kan findes på: www.hmd.com/mobile-declaration-of-conformity.