


MANUAL DE UTILIZARE

PETKIT PUROBOT ULTRA CU CAMERĂ FOTO CUTIE DE NISIP PENTRU PISICI CU AUTOCURĂȚARE

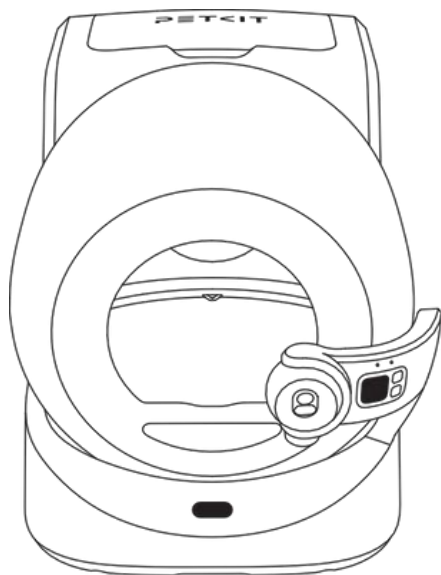


CONȚINUT

CE SE AFLĂ ÎN PACHET.....	3
DESCRIEREA PRODUSULUI.	4
INSTALAREA PRODUSULUI.	7
UTILIZAREA PRODUSULUI.	10
CARACTERISTICILE APLICAȚIEI.....	13
INSTRUCȚIUNI PENTRU PANOUL DE COMANDĂ. ..	24
CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE.....	28
VIDEO GUIDE.....	34
DEPANARE.....	35
SPECIFICAȚII DE BAZĂ.....	36
MESAJ PENTRU CLIEȚII NOȘTRI VALOROȘI.....	36
INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ.....	37

01 CONȚINUTUL PACHETULUI

*** Înainte de instalare și utilizare, scoateți cutia cu accesorii și verificați dacă toate accesoriile sunt complete în conformitate cu următoarea listă:**


**animale de
companie**

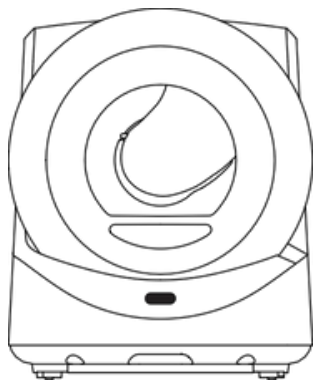

**Unitate
principală**



**CAME
RĂ AI**

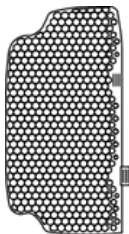

**Sită pentru
așternut fin
(exclusiv
pentru așternut
mineral)**



**Eliminato
r de
mirosuri
de**

**Inel de
reumplere**



**Adaptor de
alimentare**



Șurub * 4



Cheie hexagonală

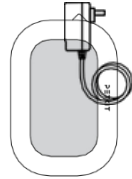


Manual de utilizare

- 3 -

Unitate
principală

DESCRIEREA PRODUSULUI

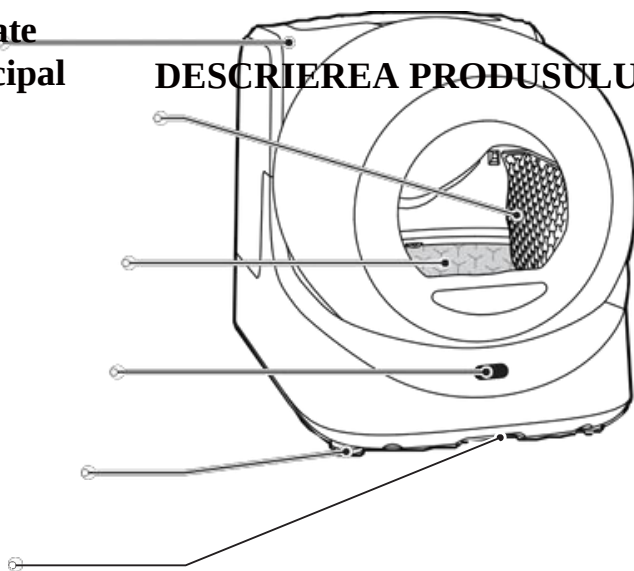


**Sită
standard
pentru lit
ieră
(exc**

**lusiv
pentru
litieră tofu
și litieră
mixtă p e n
t r u p i s i
c i)**

**Înaltă performanță
covor
pentru
litiera
pisicii**

Senzor de proximitate

**Capac
ul
unități
i
princi
pale**

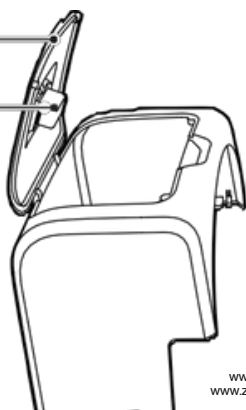

**Eliminator de
mirosuri de
animale de
companie
N60** Este
necesară
autoinstalarea

Cilindru


Capacul inelului de umplere



Inel de umplere



Port de alimentare

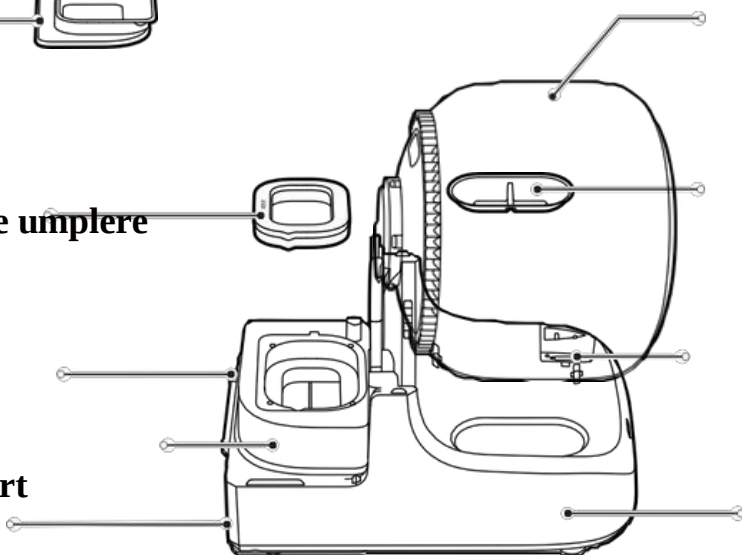

**#1
Tavă
pentru
colectare
a**

**guno
iului**

Nu

arunca
ți


Instalarea camerei

Ambalare automată

Bază

**Modul
roată**

*Nota: Produsul real poate varia față de ilustrație din cauza îmbunătățirii continue a produsului; produsul real este factorul determinant.

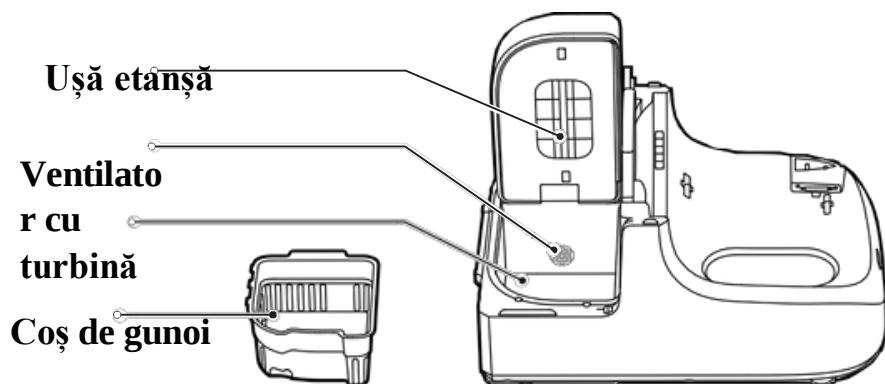

#Recipient de gunoi nr. 2 (în coșul de gunoi)
Nu aruncați

Componentă Descriere

Componente	Descriere funcțională
Cameră cu inteligență artificială	Monitorizarea în timp real a stării de toaletă a animalului de companie
Modul de ambalare automată	Închidere și înlocuire automată a sacului de deșeuri
Cernătoare de gunoi P99031	Cerne eficient aglomerările fără să se blocheze sau să sară; potrivit pentru litiera tofu pentru pisici și litiera mixtă pentru pisici.
Filtru de gunoi P99032	Cerne eficient aglomerările; potrivit pentru litiera fin granulată pentru pisici, cum ar fi litiera minerală pentru pisici și bentonita.
Covor de înaltă performanță Tavă de nisip pentru pisici ULTRA P99035*	Suprafață neaderentă, rezistentă la zgârieturi, impermeabilă și ușor de curățat.
Eliminator de mirosuri de animale de companie N60*	Parfum de lungă durată și neiritant



High Performance Cat Litter Pad ULTRA P99035 mai este denumit și covoraș.

***N60 Pet Odor Eliminator** este denumit și N60.

03 INSTALAREA PRODUSULUI


3.1 Instalarea camerei AI

1 Pentru a scoate cilindrul, deblocați clem

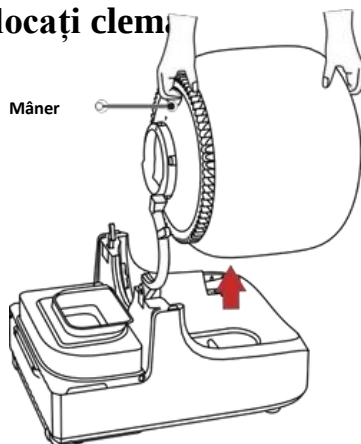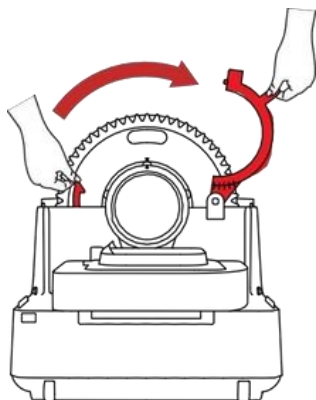


2 Introduceți camera AI în orificiul de instalare. (așa cum se arată în imagine)

3 Instalați mai întâi șuruburile "1" și "2" (în direcția orizontală), apoi șuruburile "3" și "4" (în direcția verticală), și strângeți-le cu o cheie hexagonală.

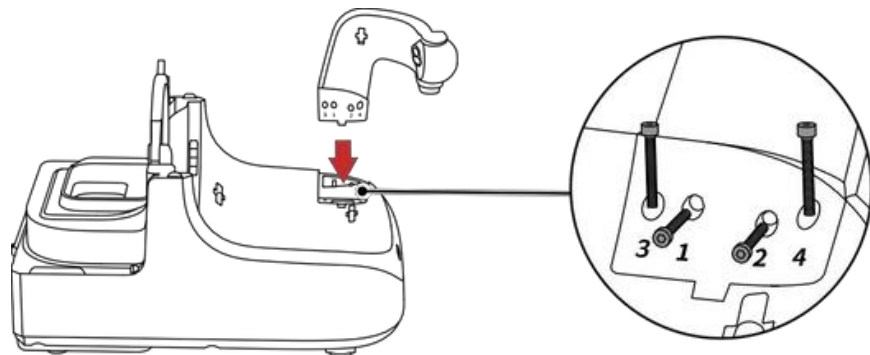




- ④ Așezați cilindrul pe bază și fixați închizătoarea pentru a-l fixa.
- * Manipulați camera AI cu grijă; nu o loviți.**

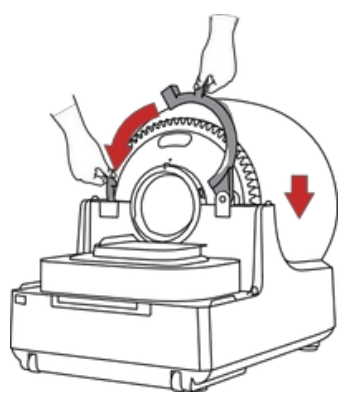

3.2 Instalarea inelului de umplere și a N60


- ① Scoateți capacul inelului de umplere, puneți inelul de umplere și înlocuiți capacul.

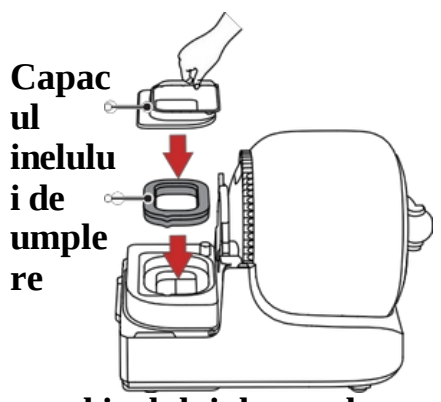


Capacul inelului de umplere

- ② Instalați unitatea și aveți grijă, asigurați-vă că este atașată la magnetii de pe ambele părți.

3 Deschideți
capacul, instalați
N60 și
închideți capacul.

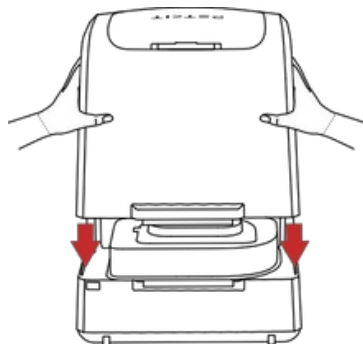



*** Nu așezați nimic pe capac
pentru a evita riscul de
deteriorare a echipamentului.**

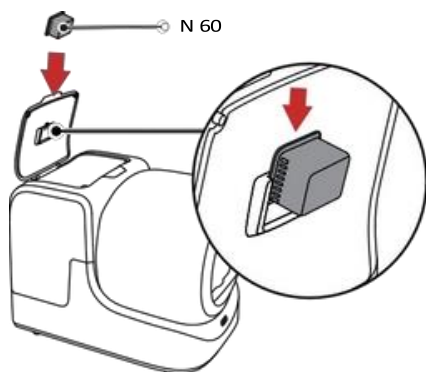

3.3 Pornirea


1 alimentării
Conectați la
sursa de
alimentare și
cilindrul se va
reseta automat.

E Camera se va roti.

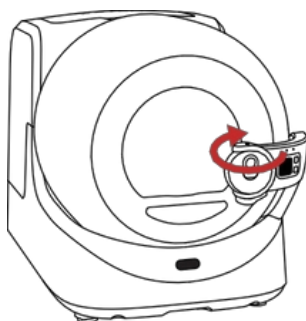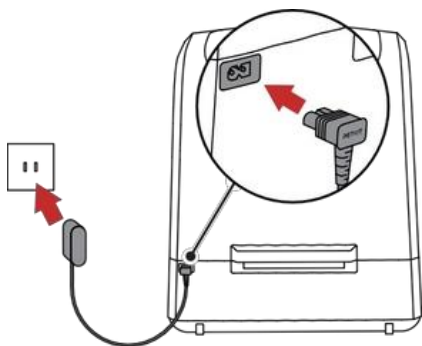


3 Alegeți o sită de litieră în funcție de litiera pisicii. Dacă este vorba de litieră de pisică minerală, utilizați sita de litieră P99032. Turnați litiera pentru pisică și nu depășiți limita MAX.


(A se vedea 7.1.2 și 7.2.4 pentru metoda de schimbare a filtrului de litieră).

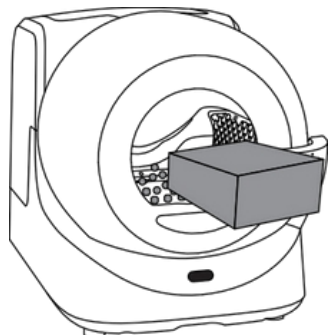

Sita P99031
(exclusiv pentru
litiera pentru
pisici tofu și
litiera
mixtă pentru
pisici)

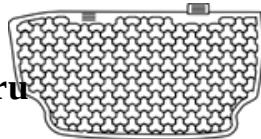

Sita
P99032
(exclusiv
pentru
litiera
minerală
lă
pentru pisici)

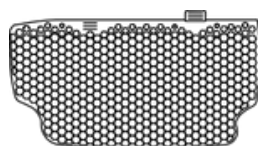




04

PRIMA UTILIZARE

4.1 Conectarea aparatului


*** Înainte de prima utilizare, conectați dispozitivul la aplicație. Aparatul poate fi utilizat numai după ce reușita reușită a conexiunii.**

1 Descărcați aplicația

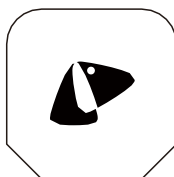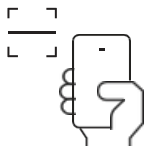

Descărcați aplicația PETKIT din App Store sau Google Play.



2 Adăugare dispozitiv Deschideți aplicația, faceți clic pe "+" și selectați PETKIT PUROBOT ULTRA CU CAMERĂ AUTONOMĂ DE CATWALKING

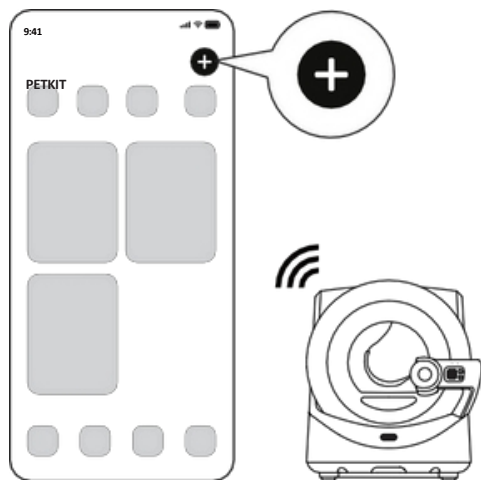

* Interfața poate varia din cauza actualizărilor versiunii software;
interfața curentă este esențială.

3 Pornirea unei conexiuni


Apăsați butonul de meniu de pe dispozitiv și treceți la "Conectare la rețea", apoi apăsați butonul OK și ecranul va afișa "Conectare". Urmați instrucțiunile din aplicație până când legarea este reușită.

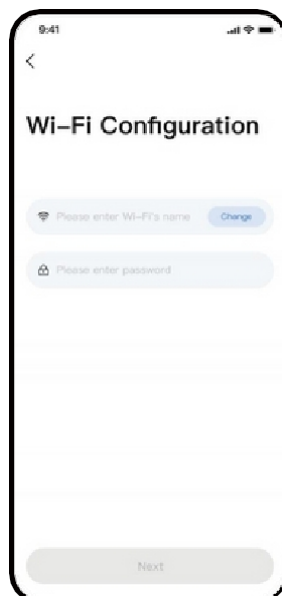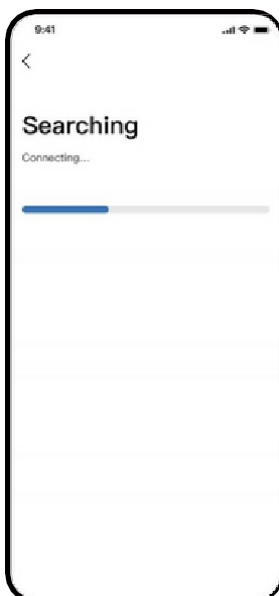

· Interfața poate varia din cauza actualizărilor versiunii software; interfața curentă este esențială.

4 Citiți instrucțiunile

Pentru a asigura siguranța animalelor de companie și utilizarea corectă a acestui produs, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile și să utilizați produsul corect în conformitate cu instrucțiunile după prima conectare reușită la dispozitiv.

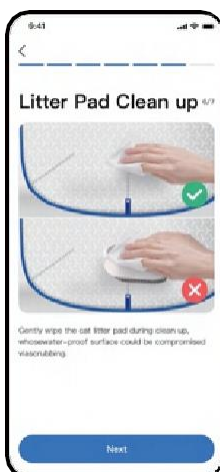


*Interfața poate varia din cauza actualizărilor versiunii software; interfața curentă este factorul determinant.

05

FUNCȚII ALE APLICAȚIEI

5.1 Pagina de pornire

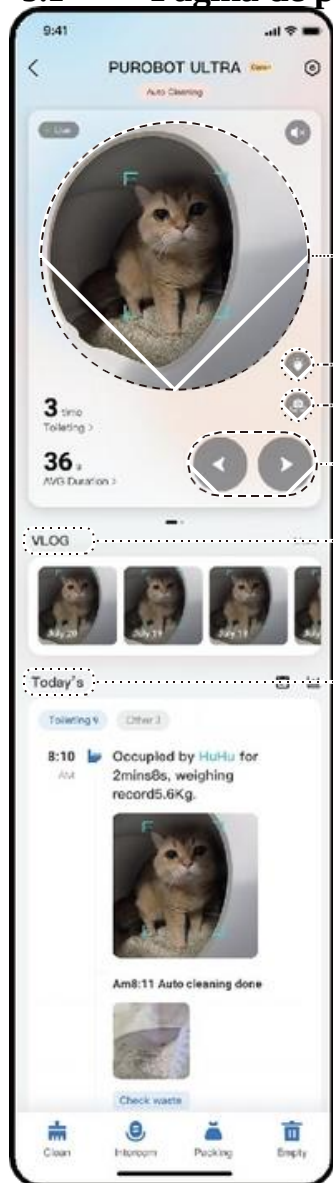

1 Vizualizare live: Monitorizați starea animalului de companie în timp real.

E Butonul Lumină: Opriți lumina în cameră.

3 Toggle : Întoarceți camera spre exterior sau spre interior cu un singur clic.

4 Controlul rotației camerei : Rotiți unghiul de vizualizare în direcția orizontală.


5 VLOG : O colecție a celor mai interesante videoclipuri din ziua precedentă este generată automat în fiecare zi la ora 8 dimineața. Vor fi afișate până la 7 zile de videoclipuri.

6 Cronologia zilei :
Algoritmul de inteligență

artificială clasifică videoclipul capturat, pe care îl puteți vizualiza convenabil înapoi.

*** Dacă nu aveți un abonament PETKIT Care+, puteți prezintă doar instantanee ale evenimentelor. Pentru a vizualiza redarea video completă, evidențieri etc., abonați-vă la PETKIT Care+.**

7 Butoane funcționale

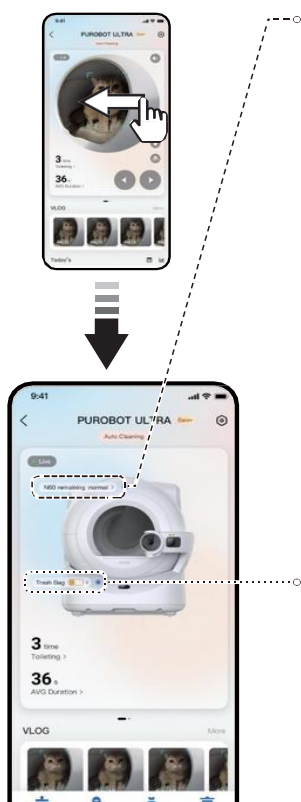

*

5.2 Descrierea etichetelor

Glisați spre stânga pe pagina de pornire pentru a merge la pagina etichetelor, care arată starea N60 și a pubelei.

* Interfața poate varia din cauza actualizărilor versiunii software; interfața curentă este determinantă.

1 Înlocuiți N60

Când eticheta N60 devine roșie și se afișează "N60 a expirat", înlocuiți-o imediat. După înlocuirea etichetei N60 cu una nouă, faceți clic pe butonul Reset, iar când se afișează "Normal", eticheta N60 este instalată la locul ei.



2 Înlocuiți inelul de umplere



Când eticheta sacului de gunoi devine roșie și apare mesajul "Out of trash bag", înlocuiți imediat inelul de umplere cu unul nou.



5.3 Descrierea butoanelor Funcționale

2 Interfon
Țineți apăsat butonul pentru a
vorbi cu animalele
dumneavoastră.


1 Scoop
Faceți clic pe acest
buton pentru a curăța
rola de
aglomerările de deșeuri.

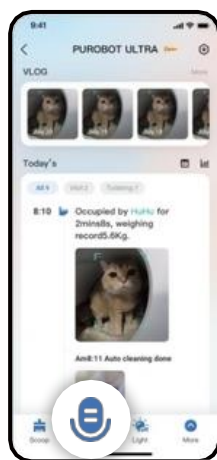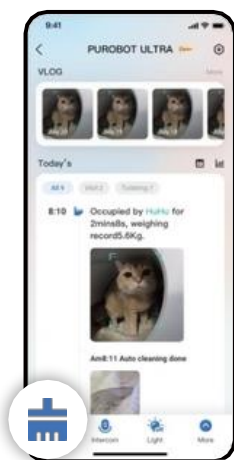

3 Împachetare

! NOTĂ: Această funcție trebuie să fie operată de pe
panoul de control. Nu părăsiți dispozitivul în timpul
procesului de ambalare.

Faceți clic pe acest buton, urmați instrucțiunile și
apăsați de două ori butonul OK de pe dispozitiv pentru
a începe ambalarea automată.

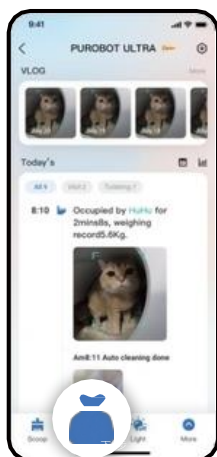

*Interfața poate varia din cauza actualizărilor versiunii software; interfața curentă este esențială.

4 Blank

! NOTĂ: Această funcție trebuie să fie operată de pe panoul de control. Nu părăsiți dispozitivul în timpul procesului de ambalare.

Faceți clic pe acest buton, apoi urmați instrucțiunile și apăsați de două ori butonul OK de pe dispozitiv pentru a începe golirea tuturor litierelor pentru pisici.




*

5.4 Redare video

După abonarea la PETKIT Care+, puteți vizualiza cele mai importante momente și reda întreg videoclip.

① Redarea rezumatelor

Faceți clic pe un videoclip din cronologie pentru a vedea o versiune accelerată a evidențelor.

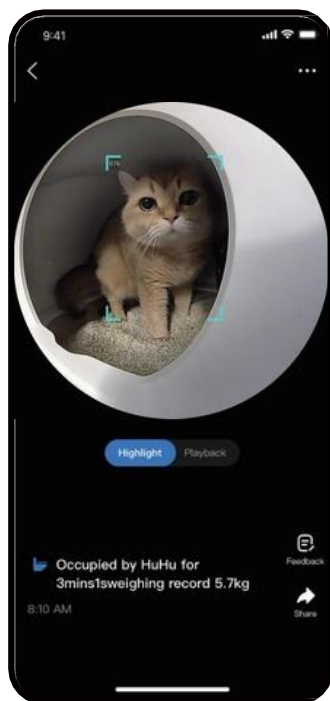

* Interfața poate varia din cauza actualizărilor versiunii software; interfața curentă este esențială.


② Redarea clipurilor complete

Faceți clic pe butonul Redare pentru a vizualiza clipul video complet.



③ Accelerarea redării

Pe pagina de redare, faceți clic pe butonul "... " din colțul din stânga jos pentru a selecta viteza sau țineți apăsat pe centrul ecranului pentru a reda la viteză 2x.

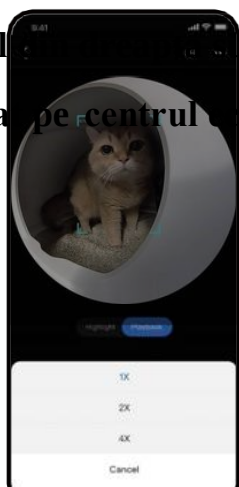

* Interfața poate varia din cauza actualizărilor versiunii software; interfața curentă este esențială.




* Interfața poate varia din cauza actualizărilor versiunii software; interfața curentă este esențială.

5.5 Ștergerea clipurilor video

Puteți șterge clipurile video înregistrate după cum este necesar.


1 Metoda 1:

Glisați spre stânga pe linia de timp pentru a șterge videoclipul.

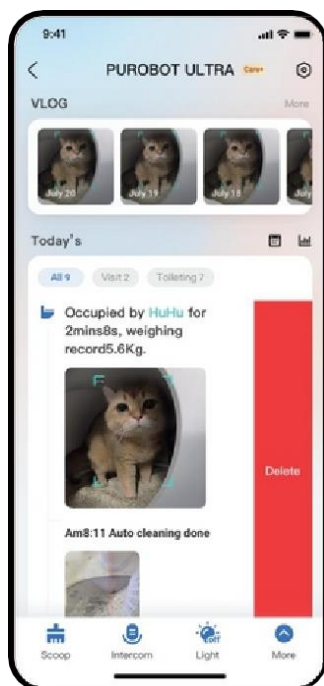

2 Metoda 2:

Faceți clic pe videoclipul pe care doriți să îl ștergeți, treceți la redare, faceți clic pe "... " în colțul din dreapta sus și ștergeți videoclipul.

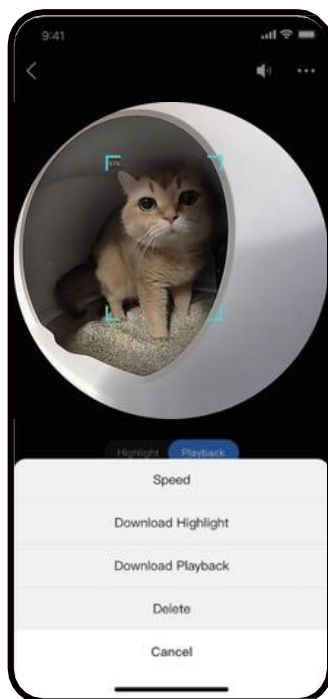


* Interfața poate varia din cauza actualizărilor versiunii software; interfața curentă este esențială.

5.6 Politica de Confidențialitate

1 Activați sau dezactivați camera

Puteți activa sau dezactiva camera după cum este necesar.

Notă: Camera se va roti automat pe rolă atunci când este dezactivată și nu va mai înregistra videoclipuri.

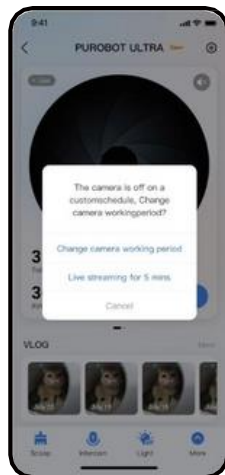

Activarea camerei: Dacă dezactivați această funcție, nu vor fi generate înregistrări video.

Vor fi generate înregistrări video, însă funcția de stocare automată


Nu de ștergere va funcționa.

* Interfața poate varia din cauza actualizărilor versiunii software; interfața curentă este esențială.

② Reglarea duratei de funcționare a camerei


Puteți personaliza intervalele de timp pentru pornirea camerei. Atunci când aceste intervale de timp sunt depășite, camera se oprește automat.

Notă: În afara perioadelor personalizate, camera nu va înregistra videoclipuri. Puteți viziona un flux live temporar de 5 minute.

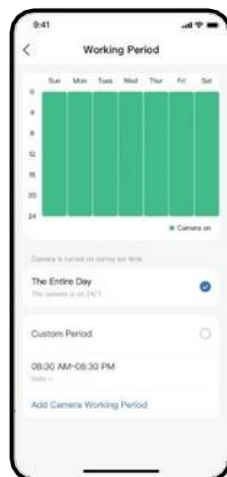



3 Detecție inteligentă

Atunci când funcția de detectare a proximității animalului de companie este dezactivată, camera nu va mai înregistra videoclipuri în afara litierei. Atunci când funcția video pentru toaleta animalelor de companie este dezactivată, camera nu va mai înregistra videoclipuri din toaleta animalelor de companie.

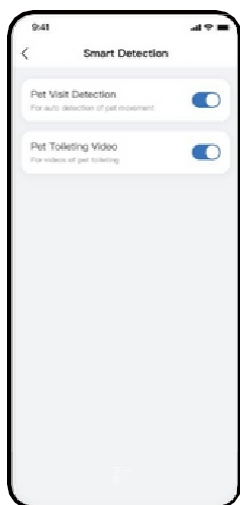

4 Conținut direct


Atunci când funcția de detectare a proximității animalului de companie este dezactivată, camera nu va mai înregistra videoclipuri în afara litierei. Atunci când funcția video pentru toaleta animalelor de companie este dezactivată, camera nu va mai înregistra videoclipuri din toaleta animalelor de companie.

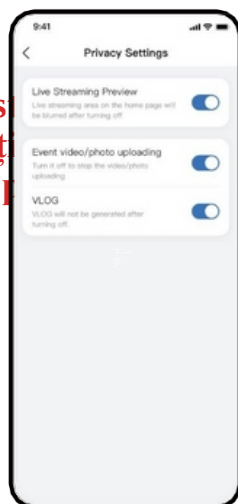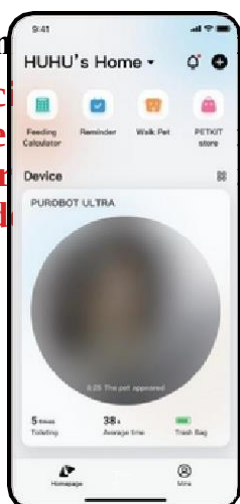

5.7 Alte setări

① Clarificarea imaginilor scaunelor


Accesați meniul **Setări**>
Setări Scoop și activați
funcția **Light Assist**.
Atunci când această
funcție este activată,
lumina se va aprinde
automat de fiecare dată
când...

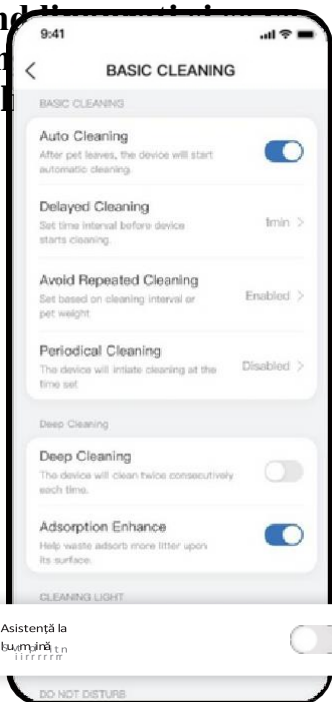

② Dezactivați solicitarea vocală

Metoda 1: Accesați **Settings**
(**Setări**)> **Voice Settings**
(**Setări voce**) și dezactivați
promptul vocal.

Metoda 2: Accesați
Setări> **Setări de voce**,
activați opțiunea **Nu**
deranjați și setați ora **Nu**
deranjați.

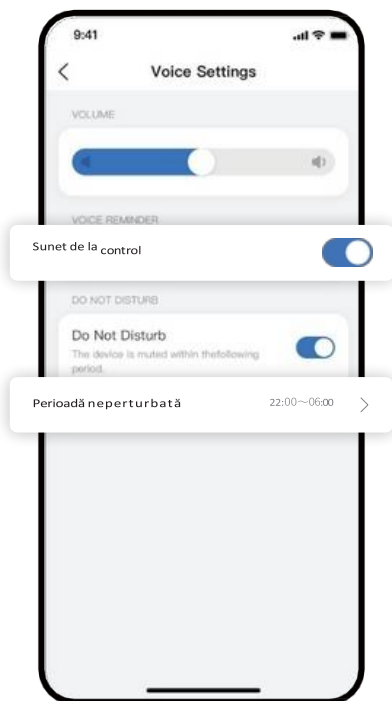

*Interfața poate varia din cauza actualizării versiunii software; interfața curentă este decisivă.

③ Stocare în cloud

Clipurile video sunt stocate pentru o perioadă limitată de timp, iar clipurile video stocate care depășesc această perioadă vor fi

(de exemplu, o buclă de 7 zile înseamnă că videoclipurile sau imaginile din ultimele 7 zile sunt reținute, iar conținutul începând cu a opta zi este șters automat). Toate videoclipurile pot fi descărcate, iar videoclipurile descărcate pot fi vizualizate în albumul local al telefonului și în albumul aplicației.

④ PETKIT Care+

Redarea video Full HD și multe altele este disponibilă prin abonarea la beneficiile PETKIT Care+

beneficii. Detaliile sunt supuse descrierii paginii.

Serviciul PETKIT Care+ poate fi transferat la un alt PETKIT PUROBOT ULTRA, doar o dată pe an.


PETKIT Care+ este un bun virtual și nu este rambursabil odată achiziționat.

06

INSTRUCȚIUNI PENTRU PANOUL DE COMANDĂ

6.1 Panou de control

1 Apăsați  pentru a comuta funcțiile și apăsați  pentru a selecta o funcție

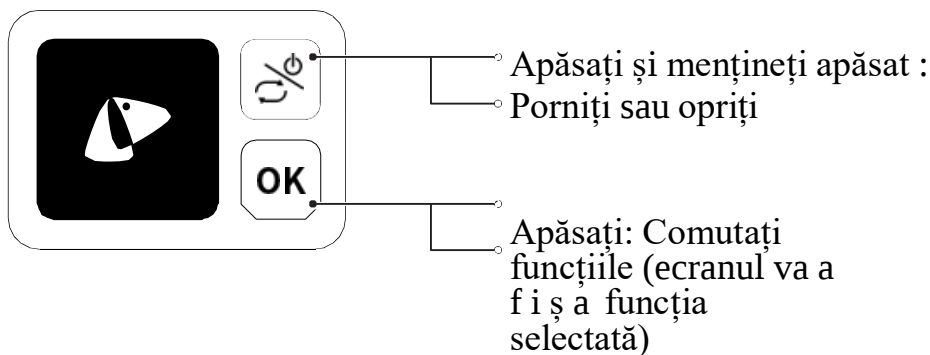

Apăsați : Executați funcția

selectată

Apăsați de două ori: Nivelul
litierii pisicii

Descrierea funcțiilor afișate



Scoop

Cerne automat
aglomerările de
litiera
pentru pisici.

**Deschide/închide ușa
sigilată**

Deschideți sau închideți
ușa sigilată a modului
automat de ambalare.



Ambalare

Închide automat
punga de nisip.



Lumină

Activează
lumina de
umplere din
aparat.

Împrăștiie nisip pentru pisici

Asigurați-vă că
litiera
pentru
pisici este
împrăștiat
ă uniform
în rolă;
utilizați-o
după
umplerea
litierii
pentru p i
s i c i .

l atunci când
sunteți
conectat la
aplicație.



Reset /
Resetare Setați
rola în poziția
corectă.

Goliți litiera pentru pisici


Goliți toată
litiera pentru
pisici din rolă.



Con
ecta
re la
rețe
a
Utili
zați-



③ Descriere afișaj

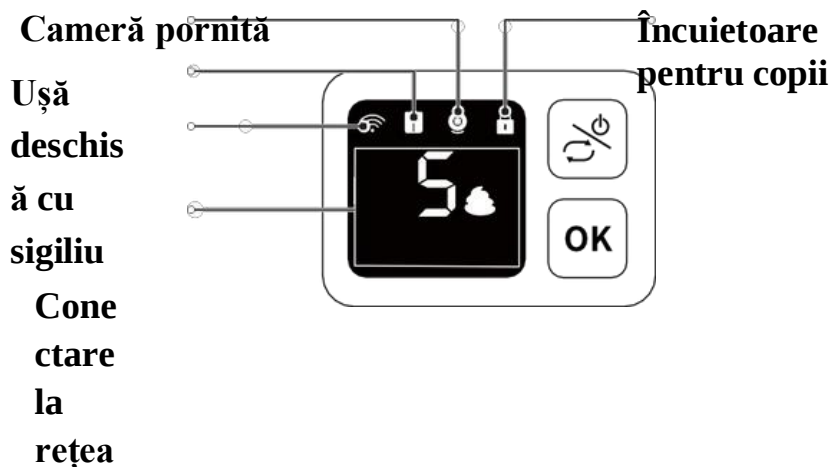

Numărul total de ore de
toaletă astăzi

6.2 Ambalare automată

! Funcția de ambalare automată trebuie să fie acționată de pe panoul de control. Nu părăsiți dispozitivul în timpul procesului de ambalare.

***Aparatul scoate un sunet la ambalare și reumplere,**

ceea ce este normal și nu înseamnă că produsul are probleme de calitate.


1 Apăsați  pentru a selecta "Pack" și apăsați , apoi apăsați  de două ori conform instrucțiunilor de pe ecran și dispozitivul va începe ambalarea.



Dubla
ți
faceți
clic
pe

OK

2 După ce următoarea pictogramă apare pe ecran și dispozitivul redă solicitarea vocală prompt, deschideți capacul și scoateți sacul de gunoi învelit, apoi închideți capacul.

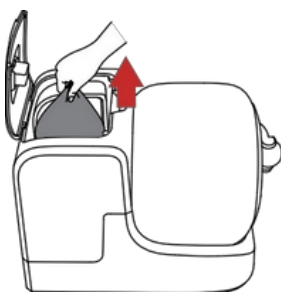

3 După îndepărtarea sacului de gunoi învelit Apăsați **[OK]** de două ori în funcție de mesajele vocale și de ecran pentru a porni. Reumplere automată.



6.3 Golirea căruciorului

***Nu părăsiți aparatul în timpul golirii.**

***După golirea tuturor litierelor pentru pisici din cilindru, puteți înlocui litiera nouă sau curăța dispozitivul.**

1 Apăsați **[OK]** selectați "Goliți cutia de nisip



pentru pisici" și apăsați butonul OK și dispozitivul va va goli automat toată litiera

pentru pisici din

tava
două ori

2 Dacă litiera este goală în timpul

golire, dispozitivul va opri golirea și va începe automat ambalare. După începerea ambalării, scoateți sacul de nisip ambalat și apoi apăsați de  Începeți pentru reumplerea automată.

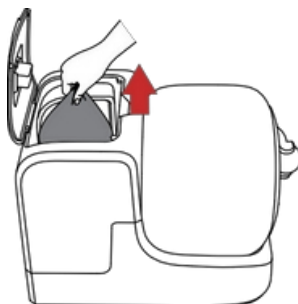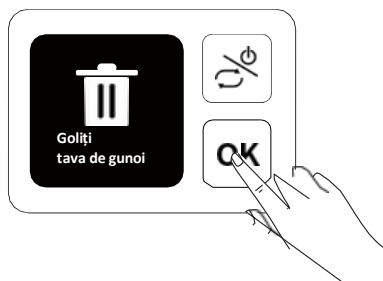

6.4 Descrierea altor provocări

Textul derulant va apărea în partea de jos a ecranului.

Provocări

Descriere

Sacul de gunoi se
termină. Vă rugăm să
pregătiți un nou inel de
reumplere.

**Sacul de gunoi
se termină în
curând, vă
rugăm să
înlocuiți inelul
de reumplere
la timp**

**pentru a începe reumplerea
automată**

**Sacul de gunoi
nu este
reumplut, vă
rugăm să faceți
dublu clic pe
butonul OK**

C
o
ș
u
l

d
e

g
u
n
o
i

n

u este sigilat.
Faceți dublu clic
pe butonul OK
pentru a începe
reumplerea
automată.

O pisică se apropie sau
intră în toaletă în timpul
funcționării. (Unitatea se
va opri automat și va
avertiza și r e p o r n i
când animalul pleacă).

Pisica s-a apropiat

Sacul de gunoi s-a
terminat. V ă r u g ă
m s ă înlocuiți inelul
de reumplere.

**Nu mai aveți
sac de gunoi,
vă rugăm
înlocuiți**

**inelul de
reumplere
acum.**



Trusa nu este instalată



**Defecțiun
e**

dispozitiv



Unitatea nu este instalată. Vă rugăm să verificați.


Defecțiune a echipamentului, vă rugăm să verificați detaliile din aplicație.

07

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Pentru sănătatea pisicii, se recomandă ca aceste  piese să fie curățate sau înlocuite periodic.

Nu clătiți sau înmuiați aceste piese: baza, camera AI și modulul auto-pack, în caz contrar se pot produce deteriorări ale echipamentului. Ștergeți-le numai.

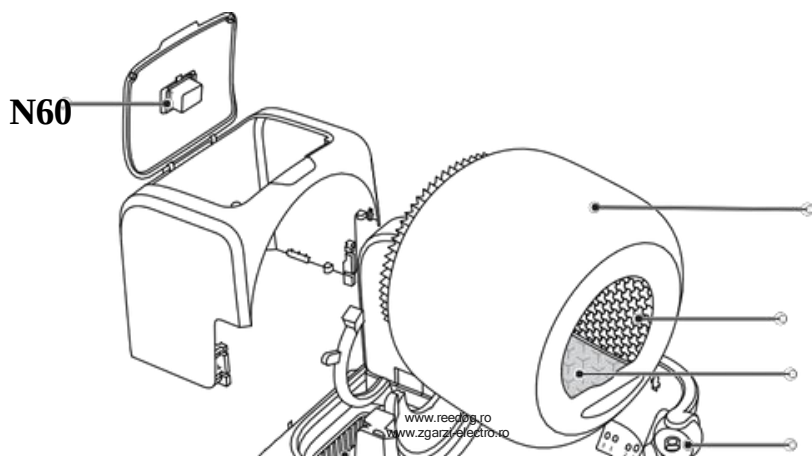

**Filtru
litieră
Ștergăt
or
pentru
litieră**

**Bază Nu
clățiți
sau nu
înmuiați.**

**Cameră cu
inteligență
artificială**

**Nu clățiți
sau înmuiați.**

**#Tava
pentru nisip
nr. 2
Detașabil**

**#Tava
pentru
nisip nr. 1
Detașabil**



**Senz
or de
proximit
ate Nu
clățiți și
nu
înmuiați.**

7.1 Deconectați cilindrul și curățați-l

*** Goliți tot litiera de pisică din cilindru înainte de a-l scoate.**



***Înainte de dezamblarea aparatului, opriți sau deconectați-l de la rețea.**

❶ Scoateți aparatul, deblocați clema și scoateți cilindrul.

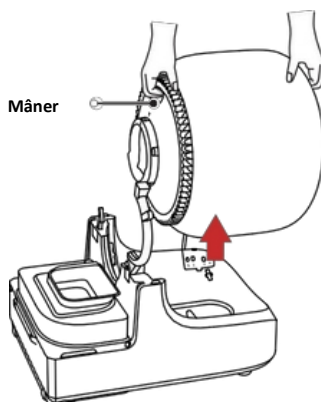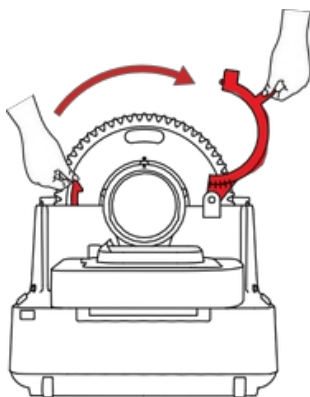




**❷ Strângeți mânerul
intrului de gunoi și
scoateți-l.**

**❸ Strângeți
mânerul
colectorului de
nisip și trageți-l
afară.**

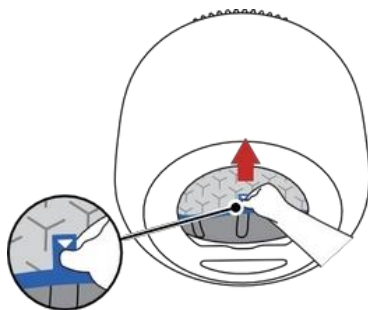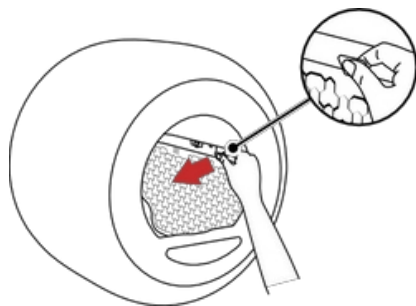

④ Curățați rola și tava de gunoi cu o perie și clătiți-le. Ștergeți tava pentru nisip cu o cârpă moale.


***Nu curățați viguros tava cu nisip pentru a evita deteriorarea suprafeței. Nu curățați cu alcool, dezinfectanți, înălbitor, detergenți neutri etc.**

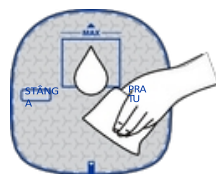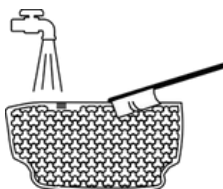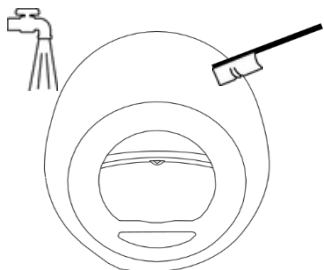



7.2 Instalarea componentelor

⚠ Instalați componentele numai atunci când acestea sunt complet uscate.

① Așezați sticla împotriva peretelui.

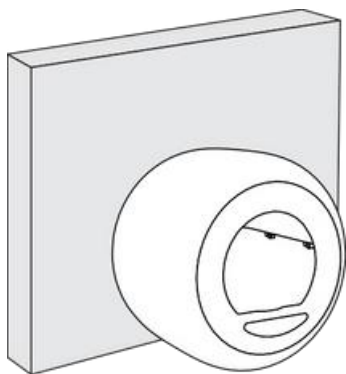

② Țineți tava pentru nisip, introduceți partea superioară a acesteia în canelură (⌵ săgețile trebuie să fie aliniate) și apoi introduceți partea inferioară a acesteia în canelură (⌴ săgețile trebuie să fie aliniate).

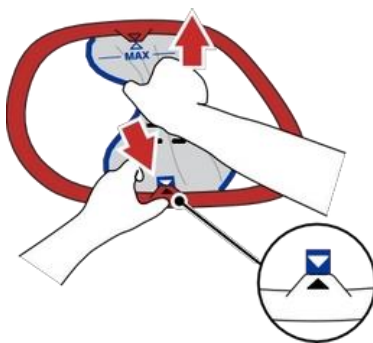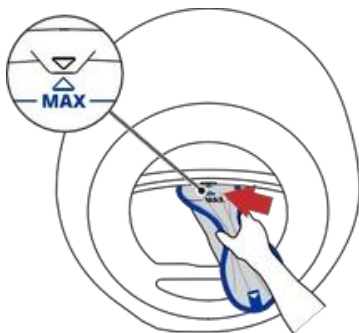


③ Strângeți și eliberați ușor șaiba, iar ambele părți ale șaibei vor aluneca în mod natural în canelură.

*** Înainte de utilizare, asigurați-vă că marginea albastră este complet introdusă în canelură și că săgețile de la ambele capete sunt aliniate cu direcția indicată.**




Dacă marginea albastră nu este vizibilă, instalarea este reușită.

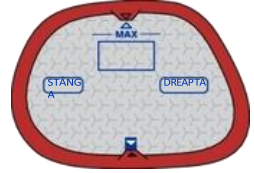



④ Prindeți mânerul filtrului de gunoi, introduceți mai întâi o clemă în punctul A, apoi introduceți cealaltă clemă în punctul B.

***Vă rugăm să verificați: Dacă cernătoarea mică se poate balansa înainte și înapoi, instalarea a fost reușită.**

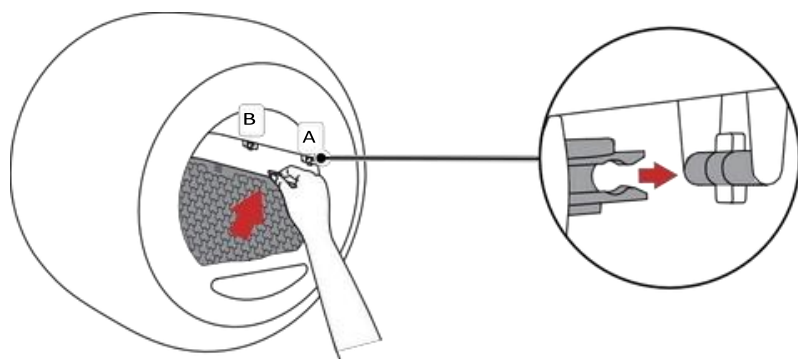


⑤ Puneți rola pe bază, fixați închizătoarea și asigurați-vă că închizătoarea este pusă.

⑥ Instalați unitatea.
Instalarea este completă.

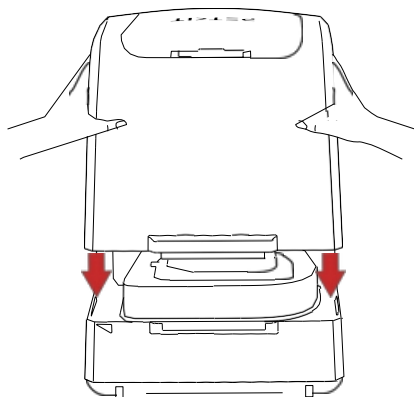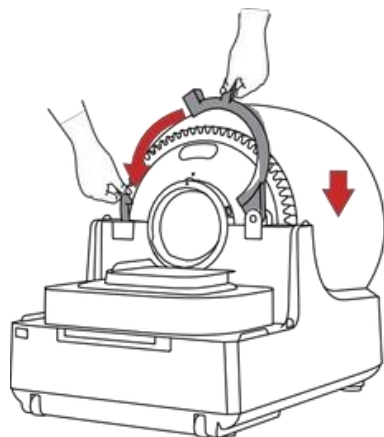


7.3 Întreținerea altor componente

- 1 Stergeți aceste componente cu o cârpă moale: camera, baza și senzorul de proximitate.

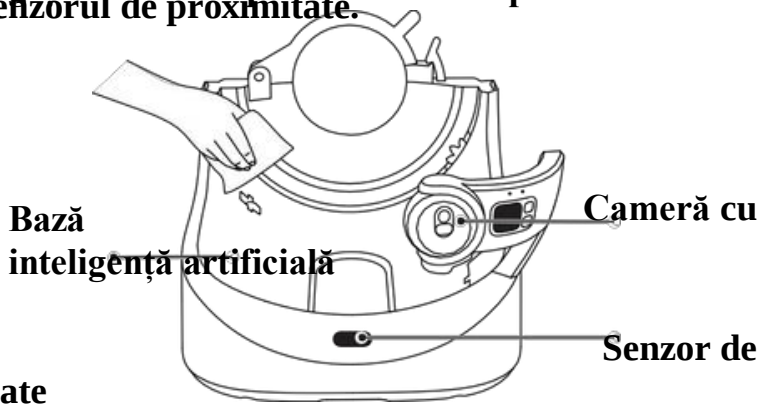

- 2 Dacă există gunoi în tăvile 1 și 2, scoateți-le, goliți gunoiul și puneți-le la loc.

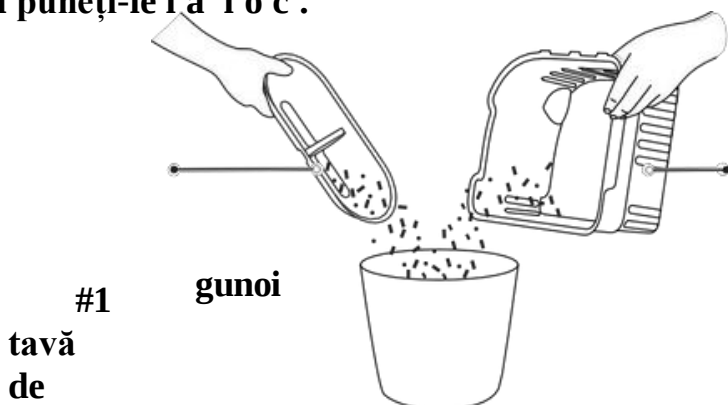

08

**G
H
I
D

V
I
D
E
O**

**8.1 Vide
o de
instal
are și
utiliz
are**

**Defecțiune automată
ambalare pe.**

Ca	ginal	obiecte străine.
me	utilizat.	
ra		
AI	Dispozitivul nu a	Unele componente au fost
a	fost legat la	
fos	aplicație și nu	instalate incorect. Sacul
t	este activat.	de gunoi a fost epuizat.
ins	Animalul de	
tal	companie este în	
ată	dispozitiv.	
inc	Unele componente	Defecțiuni a modulului
ore	au fost instalate	automat de ambalare (inclusiv
ct.	incorect.	ușa sigilată, glisorul)
Ca	Sacul de gunoi	
blu	este spart. Coșul	
de	de	
ali	gunoi este plin.	Deșeurile nu au fost
me		împachetate.
nta	Inelul de umplere	
re	a funcționat	
ne	defectuos.	
ori	Angrenajul cu role	
	este blocat cu	

. Utilizați

cablul de
alimentare

original.

Legăți aplicația
înainte de prima
utilizare.

Dispozitivul poate fi
utilizat numai
după ce a fost legat
cu succes.

Verificați
dacă există
animale de
companie în
interior. După
ce animalul
de companie
a plecat,
apăsați
butonul OK
de două ori
pentru a
actualiza
funcționarea.

Opriți
alimentarea și
apoi verificați

dacă inelul de umplere,
capacul inelului de
umplere și portbagajul
sunt montate corect.

Opriți alimentarea și apoi
verificați dacă sacul de gunoi
a fost îndepărtat și dacă coșul
de gunoi a fost curățat.

Împachetați în timp util.

Înlocuiți-l cu un inel de umplere
nou.

1 Opriți alimentarea, apoi
scoateți portbagajul și rola.

E Verificați dacă există obiecte
străine în apropierea cutiei de
viteze și curățați-
le.

3 Instalați cilindrul și unitatea,
porniți alimentarea, apoi apăsați
butonul OK de
două ori pentru a relua
funcționarea.

Opriți alimentarea și
verificați dacă capacul
inelului de umplere și
carcasa sunt instalate
corect.

Înlocuiți-l cu un inel de umplere
nou.

1 Opriți
și scoateți
carcasa.

ruții în
apropiere
a ușii
sigilate

șia coșul
de gunoi
din
interior.

3 Îndepărtați

obiectele străine.
4 Scoateți manual
modulul de ambalare
automată și instalați
noul.

5 Poniți
alimentarea și apoi
apăsati butonul OK
de două ori

în
conformitate
cu
instrucțiunile
de pe ecran
pentru a
reporni
ambalajul
automat.

1 Opriți și scoateți
unitatea.

3 Împingeți manual
sacul de gunoi până
la fund.

3 Instalați carcasa,
opriți alimentarea și
apăsați butonul de
două ori

10 SPECIFICAȚII DE BAZĂ

Denumirea produsului	PETKIT PUROBOT ULTRA CU APARAT DE FOTOGRAFIAT CU AUTOCURĂȚARE LITIERĂ PENTRU PISICI
Modelul produsului	P9903
Materiale	ABS, PP, TPE, silicon
Dimensiuni	532 x 818 x 612 mm (20.94 x 32.20 x 24.09 inch)
Greutate	Aproximativ 14,6 kg (32,18 lbs)
Putere nominală de intrare	12V === 4A
Conexiune	Wi-Fi
Domeniu de utilizare	Pisici mai mari de 6 luni

11

UN MESAJ PENTRU CLIENȚII NOȘTRI APREȚIAȚI

•Vă mulțumim că ați ales PETKIT PUROBOT ULTRA CU CAMERĂ AUTO CURĂȚARE PISICI.

•Luați cu atenție manualul de utilizare înainte de a instala și utiliza produsul. Orice instalare sau utilizare implică faptul că ați citit și

acceptat instrucțiunile de siguranță de mai jos.

•PETKIT nu este responsabil pentru accidente sau rănilor cauzate de utilizarea necorespunzătoare a

produsului și nici nu este responsabil din punct de vedere legal.

•PETKIT își rezervă dreptul de interpretare și revizuire.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

***Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță de mai jos poate duce la defectarea produsului sau la alte pierderi neprevăzute.**

•Instalați și utilizați echipamentul în conformitate cu manualul de utilizare.

•Este interzisă utilizarea acestui aparat de către copiii cu vârsta sub 6 luni. Pisicilor care cântăresc mai puțin de 1,5 kg le este interzisă

utilizarea acestui dispozitiv.

•Nu supraîncărcați camera AI.

•Nu zgâriați obiectivul cu obiecte ascuțite.

•Nu plasați dispozitivul într-un mediu cu temperatură sau umiditate ridicată.

•Dispozitivul este destinat exclusiv utilizării în interior. Nu îl expuneți la lumina directă a soarelui și protejați-l de flăcări deschise.

•Deși dispozitivul este alimentat de joasă tensiune, pot apărea scurgeri electrice dacă un animal mușcă cablul de alimentare. Vă rugăm să împiedicați

animalele de companie să muște cablul de alimentare.

•Utilizați numai adaptorul original pentru a evita deteriorarea echipamentului sau compromiterea siguranței.

•Puneți aparatul pe o suprafață fermă, plană și nu atingeți peretele.

•Nu înclinați aparatul pentru a evita pericolele de siguranță.

•Nu clătiți sau nu înmuiați partea inferioară a aparatului.

•Există senzori de greutate pe partea inferioară a aparatului. Manipulați cu grijă.

- Deconectați aparatul de la rețea atunci când nu îl utilizați pentru o perioadă lungă de timp.
- Copiii trebuie să utilizeze acest dispozitiv sub supravegherea și îndrumarea unui adult.
- Reparațiile trebuie efectuate numai sub îndrumare profesională pentru a evita deteriorarea accidentală.
- Nu așezați nimic pe dispozitiv și nu aplicați presiune pe partea superioară a dispozitivului.
- Înainte de a pleca pentru o perioadă îndelungată de timp, vă rugăm să vă asigurați că există suficient gunoi în țarc și suficient spațiu în pubelă.
- Dacă aveți probleme cu produsul, vă rugăm să contactați serviciul nostru pentru clienți.

Eliminare

Directiva europeană 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) impune ca aparatele electrice de uz casnic vechi să nu fie eliminate în deșeurile municipale obișnuite nesortate. Aparatele vechi trebuie colectate separat pentru a optimiza recuperarea și reciclarea materialelor pe care le conțin și pentru a reduce impactul asupra sănătății umane și asupra mediului. Simbolul "coș de gunoi cu roțile" barbat de pe produs vă reamintește de obligația de a colecta separat aparatele atunci când acestea sunt eliminate. Consumatorii trebuie să contacteze autoritățile locale sau comerciantul cu amănuntul pentru informații privind eliminarea corectă a aparatelor vechi.

Acest aparat îndeplinește cerințele din partea 15 a regulilor FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

(1) Acest echipament nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare și ;

(2) Acest echipament trebuie să fie capabil să primească orice interferență, inclusiv interferențe care pot cauza o funcționare nedorită.

Avertisment FCC:

Orice schimbări sau modificări care nu sunt aprobate în mod expres de către partea responsabilă pentru conformitate pot duce la pierderea autorității utilizatorului de a utiliza echipamentul.

Notă: Acest echipament a fost testat și declarat conform cu limitele pentru un dispozitiv digital de clasă B în conformitate cu partea 15 din normele FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează și poate radia energie de frecvență radio,

și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, care pot fi detectate prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorului i se recomandă să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Direcționarea sau relocarea antenei de recepție.

- Creșterea distanței dintre echipament și receptor.

- Conectați echipamentul la o priză pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.

- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio cu experiență.

Echipamentul a fost evaluat ca îndeplinind cerințele generale pentru expunerea la unde radio.

Acest echipament respectă limitele FCC de expunere la radiații pentru medii necontrolate. Acest echipament trebuie instalat și utilizat cu o distanță minimă de 20 cm între emițător și corpul dumneavoastră.

Avertisment IC

- În limba engleză:

Acest dispozitiv este în conformitate cu standardul (standardele) RSS care nu sunt acoperite de o licență Industry Canada.

Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

⁽¹⁾ Acest dispozitiv nu trebuie să provoace interferențe și

⁽²⁾ Acest echipament trebuie să fie imun la orice interferență, inclusiv interferențe care pot cauza funcționarea nedorită a echipamentului.