


GUIDE DE MESURE POUR AXES TRAVERSANTS

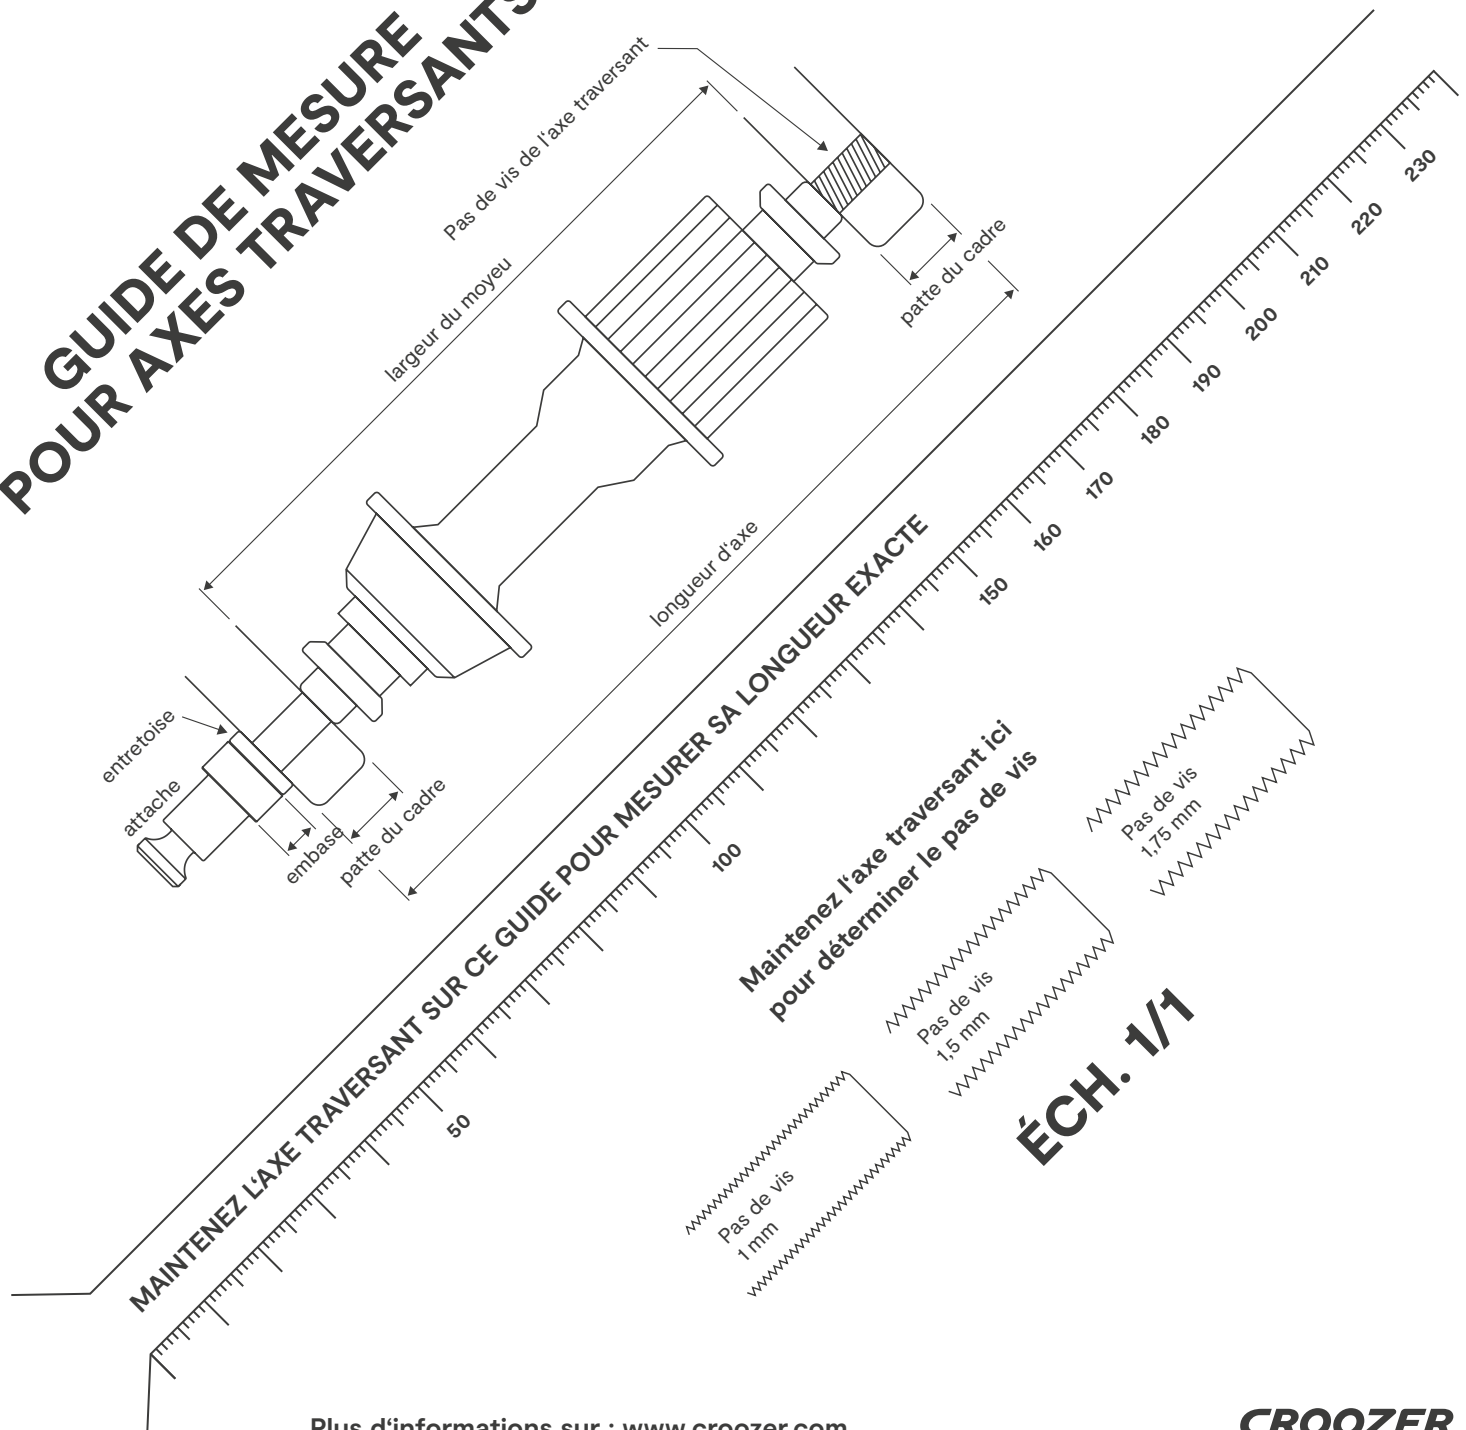

Plus d'informations sur : www.croozer.com

CROOZER

ATTACHES / ADAPTATEURS POUR AXE TRAVERSANT

Ø	PAS DE FILETAGE	POUR LONGUEUR D'AXE	POUR LARGEURS DE MOYEU	ATTACHE/ADAPTATEUR	CODE ARTICLE	RÉF. ART.
12 mm	1,0 mm	L = 161 mm (entretoise incluse)	par ex. Syntace 142/148 mm	Click & Crooz® XL (embase 20 mm)	12 - 167 - 1.00 XL	122501918
		L = 167 mm		Adaptateur pour attache universelle	12 - 167 - 1.00 A	122530118
		L = 175 mm (entretoise incluse)		Click & Crooz® XL (embase 20 mm)	12 - 181 - 1.00 XL	122500120
		L = 181 mm		Adaptateur pour attache universelle	12 - 182 - 1.00 A	122500220
		L = 217 mm		Click & Crooz® XL (embase 20 mm)	12 - 217 - 1.00 XL	122502018
		L = 217 mm		Adaptateur pour attache universelle	12 - 217 - 1.00 A	122530218
12 mm	1,5 mm	L = 165 mm	par ex. Shimano 135 mm	Click & Crooz® N (embase 10 mm)	12 - 165 - 1.50 N	122500318
		L = 165 mm		Click & Crooz® XL (embase 20 mm)	12 - 165 - 1.50 XL	122502118
		L = 172 mm (entretoise incluse)	par ex. Shimano 142/148 mm	Adaptateur pour attache universelle	12 - 165 - 1.50 A	122530318
		L = 178 mm		Click & Crooz® N (embase 10 mm)	12 - 178 - 1.50 N	122500418
		L = 178 mm	Click & Crooz® XL (embase 20 mm)	12 - 178 - 1.50 XL	122501118	
		L = 178 mm	Adaptateur pour attache universelle	12 - 178 - 1.50 A	122530518	
		L = 209 mm	par ex. Shimano 177 mm	Click & Crooz® N (embase 10 mm)	12 - 209 - 1.50 N	122500518
		L = 209 mm		Click & Crooz® XL (embase 20 mm)	12 - 209 - 1.50 XL	122501218
		L = 209 mm	Adaptateur pour attache universelle	12 - 209 - 1.50 A	122530618	
		L = 229 mm	par ex. Shimano / fat bike 197 mm	Click & Crooz® N (embase 10 mm)	12 - 229 - 1.50 N	122500618
L = 229 mm	Click & Crooz® XL (embase 20 mm)	12 - 229 - 1.50 XL		122501318		
L = 229 mm	Adaptateur pour attache universelle	12 - 229 - 1.50 A	122530718			
12 mm	1,75 mm	L = 174 mm (entretoise incluse)	par ex. Maxle 142/148 mm	Click & Crooz® N (embase 10 mm)	12 - 180 - 1.75 N	122500718
		L = 180 mm		Click & Crooz® XL (embase 20 mm)	12 - 180 - 1.75 XL	122501418
		L = 180 mm	Adaptateur pour attache universelle	12 - 180 - 1.75 A	122530818	
		L = 192 mm (entretoise incluse)	par ex. Trek 142/148 mm	Click & Crooz® N (embase 10 mm)	12 - 198 - 1.75 N	122500818
		L = 198 mm		Click & Crooz® XL (embase 20 mm)	12 - 198 - 1.75 XL	122501518
		L = 198 mm	Adaptateur pour attache universelle	12 - 198 - 1.75 A	122530918	
		L = 209 mm	par ex. Maxle 177 mm	Click & Crooz® N (embase 10 mm)	12 - 209 - 1.75 N	122500918
		L = 209 mm		Click & Crooz® XL (embase 20 mm)	12 - 209 - 1.75 XL	122501618
		L = 209 mm	Adaptateur pour attache universelle	12 - 209 - 1.75 A	122531118	
		L = 229 mm	par ex. Maxle / fat bike 197 mm	Click & Crooz® N (embase 10 mm)	12 - 229 - 1.75 N	122501018
L = 229 mm	Click & Crooz® XL (embase 20 mm)	12 - 229 - 1.75 XL		122501718		
L = 229 mm	Adaptateur pour attache universelle	12 - 229 - 1.75 A	122531018			

Lire le tableau de gauche à droite pour trouver l'attache qui convient

CROOZER