


PIEDS CYRCLE

POUR GRYD

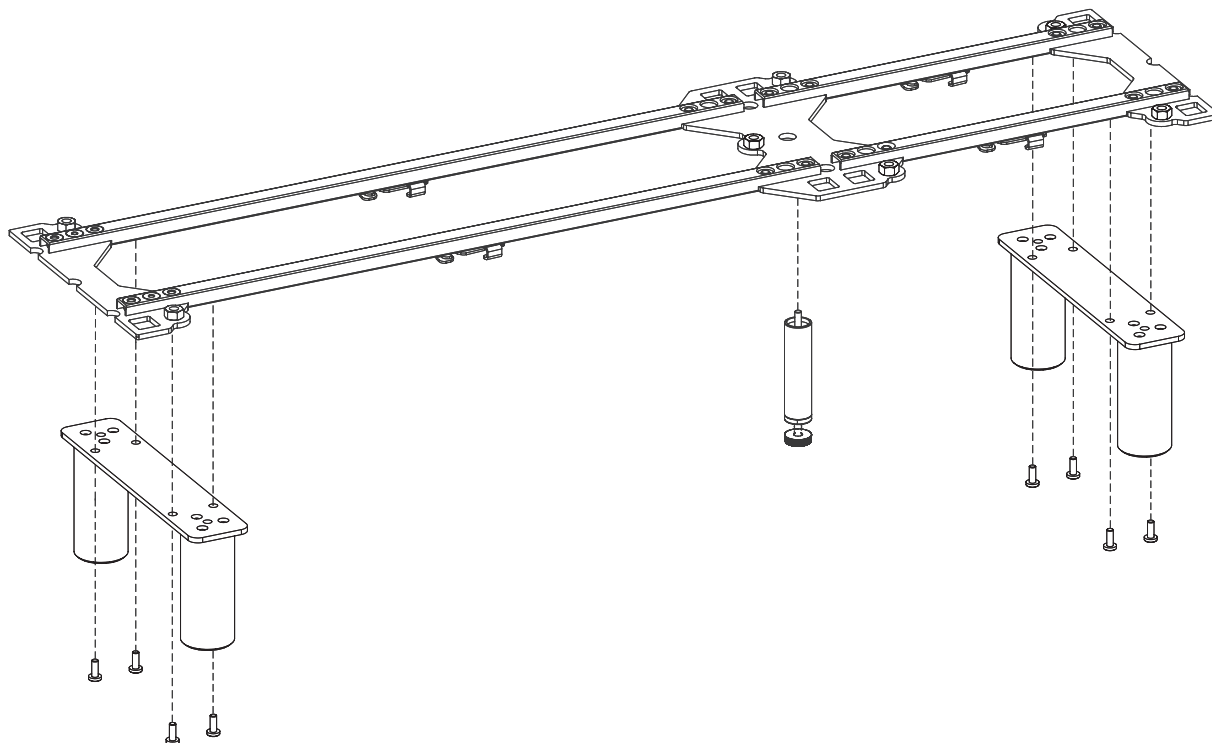

Ce que vous allez construire ressemblera à ceci.

Voici toutes les pièces dont vous aurez besoin.

P1

x1
ou plus selon votre
configuration

Platine de fixation pied double
101.173.00

P2

x2
pour chaque
extrémité

Platine de fixation pied
101.173.01

P3

x1
ou plus selon votre
configuration

Rail de fixation 37 cm
101.174.00

P4

x1
ou plus selon votre
configuration

Rail de fixation 73 cm
101.174.01

P23

Pieds CYRCLE
101.166.xx / 101.478.xx

P6

Pieds de support
101.167.xx

P9

ø20
Patin rond en feutre
902.100.18

P10

Rondelle
902.100.13

P11


Entretoise
902.100.15

P12

3,5 x 25
Vis à tête bombée 3,5 x 25 mm
902.100.12

901.100.99

P13



Ferrure d'assemblage
901.100.04

P14



3 x 10

Vis 3 x 10 mm
901.100.05


P7



8 x 14

Vis pour ferrure métal 8 x 14 mm
902.100.21


P8



6 x 16


Vis fin de platine simple
6 x 16 mm
902.100.16

P25




Tablette rainurée
101.171-172.xx/ 101.441-442.xx

P34

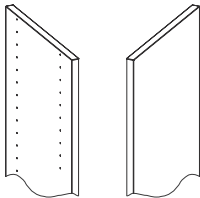


Panneaux extérieurs
101.100-105.xx/ 101.400-406.xx

P35

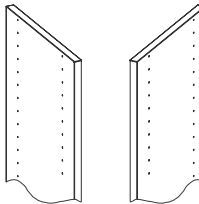


Panneaux intérieurs
101.106-111.xx/ 101.407-413.xx



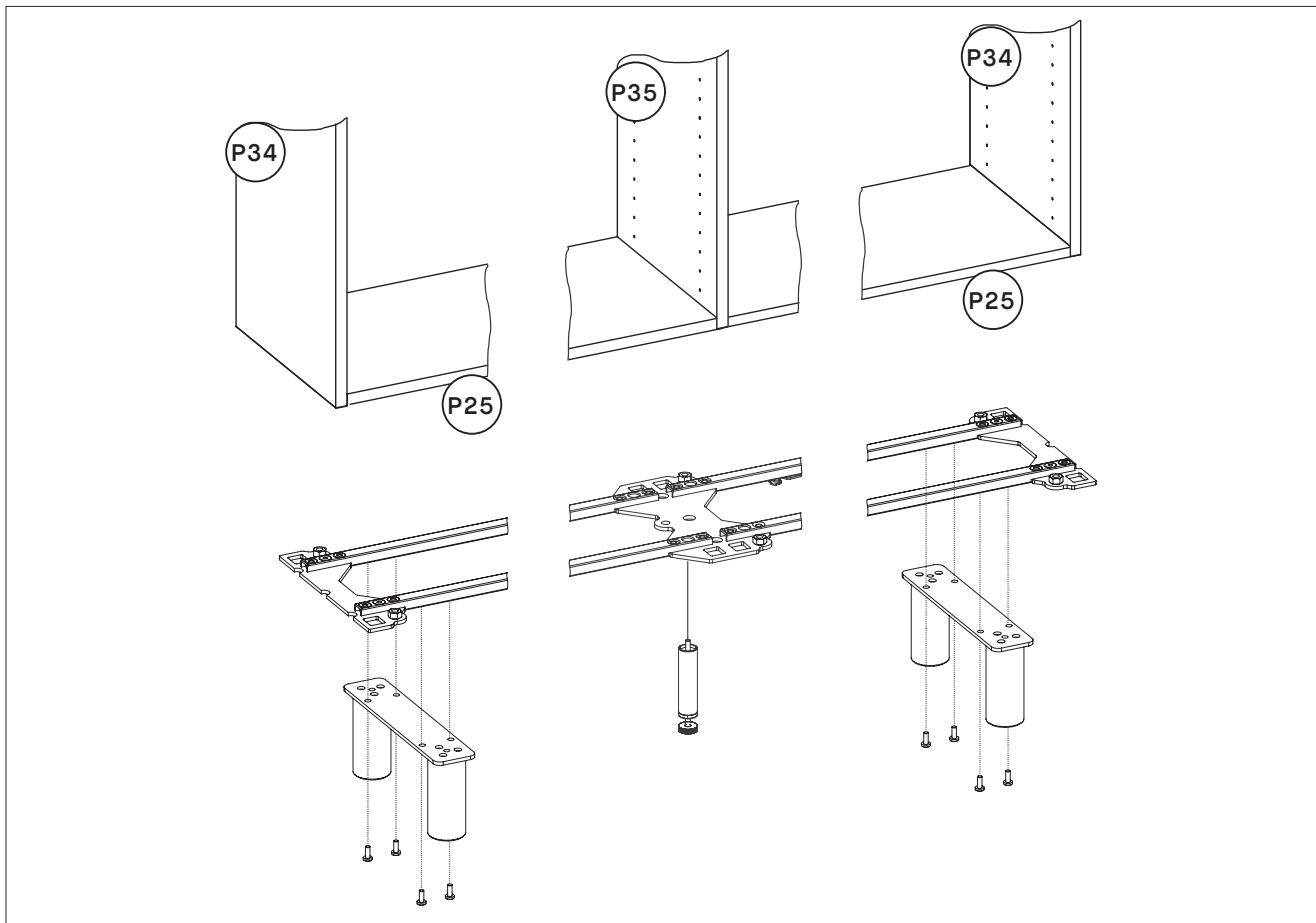


Général : les platines de fixation pied se placent sous les panneaux extérieurs et doivent être reliées aux pieds CYRCLE. Les platines de fixation pieds doubles se placent sous les panneaux intérieurs et doivent être reliés aux pieds de support, qui sont nécessaires pour assurer la stabilité du meuble.




NOTE : vous devez ajouter un pied de support pour chaque panneau intérieur. Si vous montez un ou plusieurs panneau(x) intérieur sans ajouter de pied de support, la stabilité du meuble ne peut être garantie.

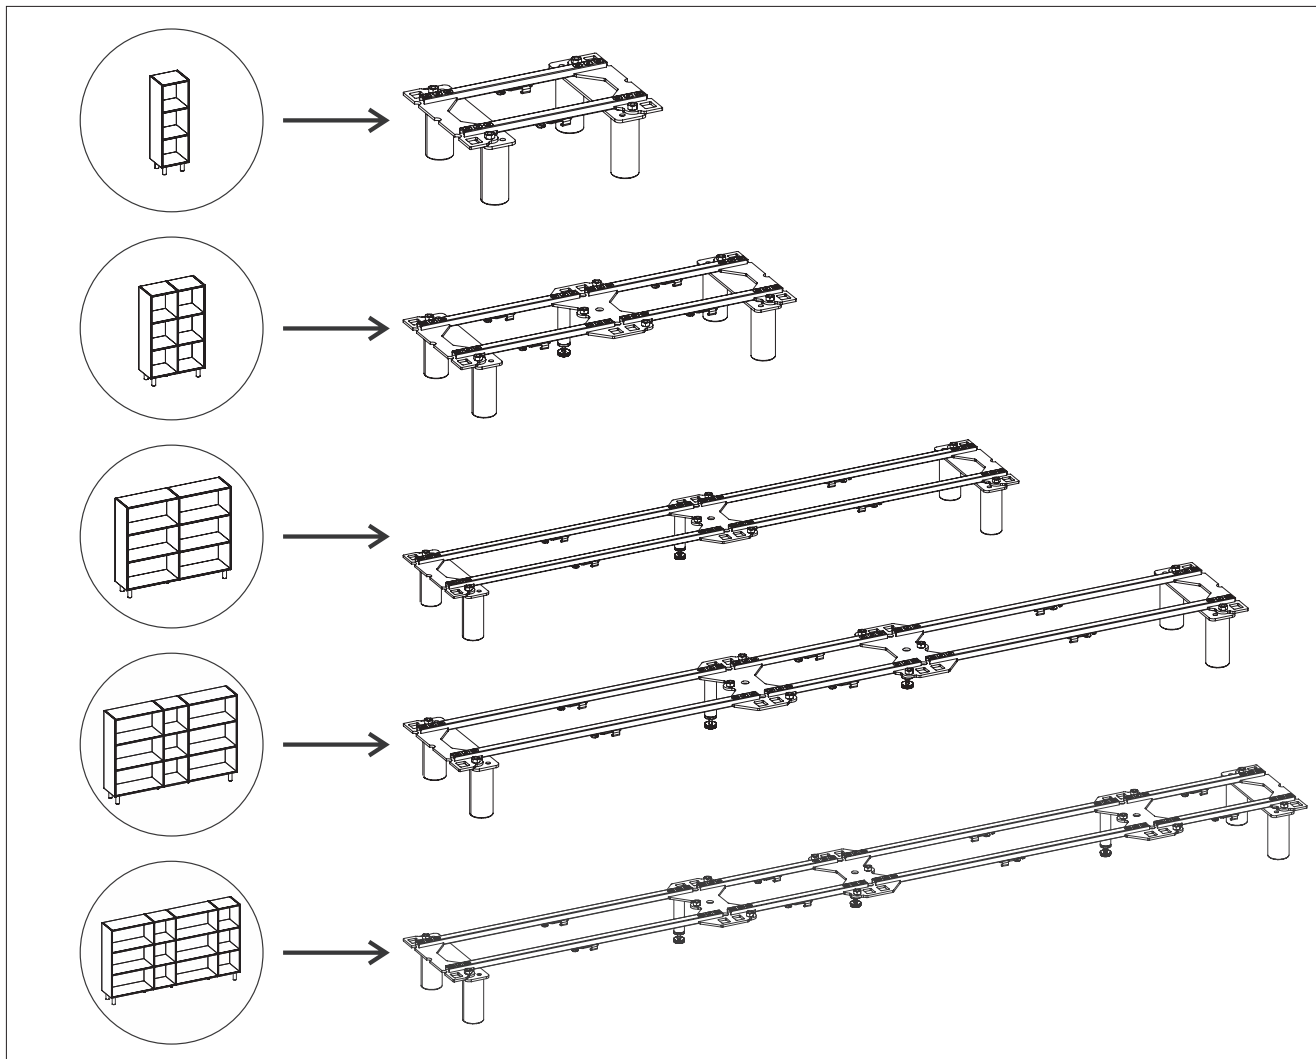


Regardez les exemples de combinaison sur la gauche de l'onglet puis les types de bases à droite. Trouvez la construction qui correspond à votre design et montez les pieds en conséquence.

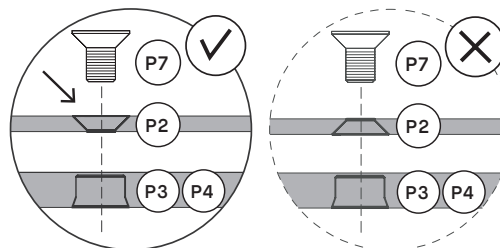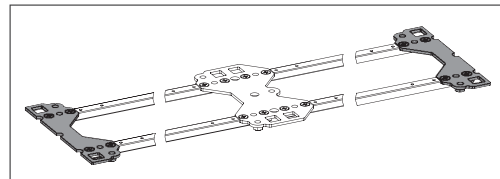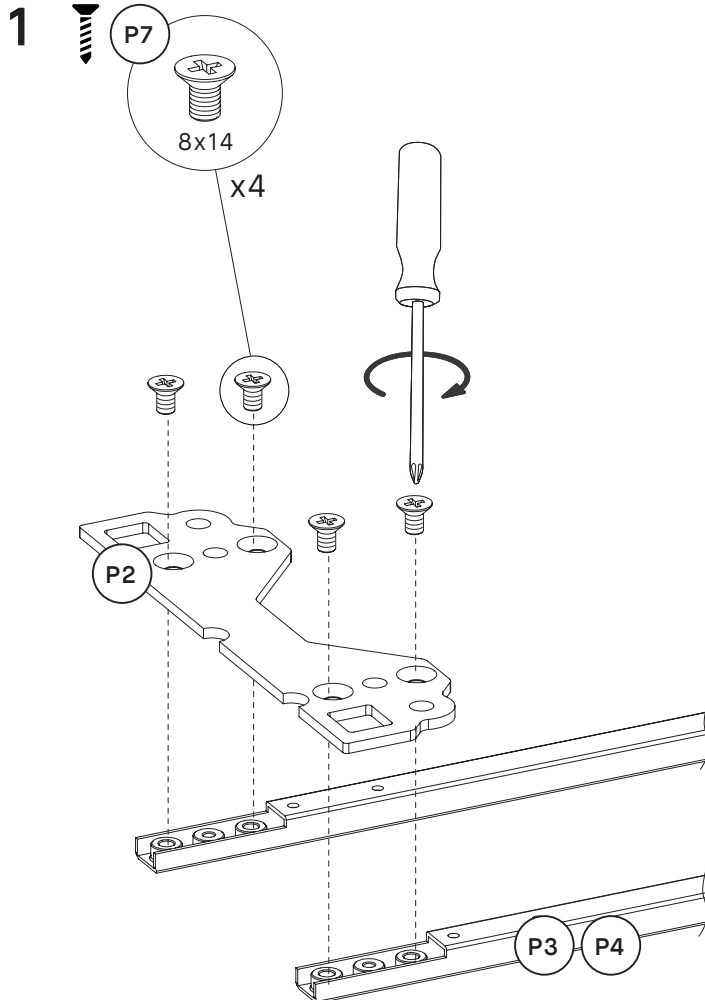

Préparez l'installation des pieds CYRCLE sous le panneau extérieur : connectez la platine de fixation pied P2 et les deux rails de fixation de pieds P3 ou P4 (selon la configuration) avec la vis P7. Prêtez attention à l'illustration (à gauche) : soyez sûr de connecter le plateau par le bon côté.

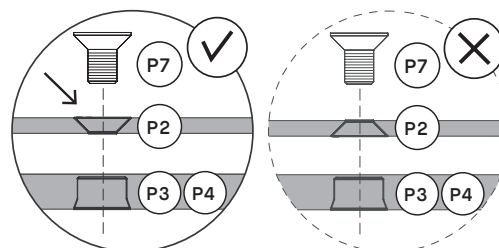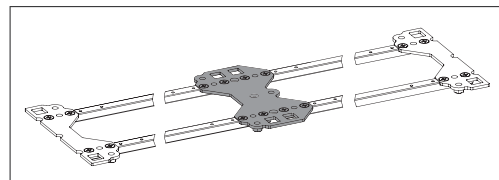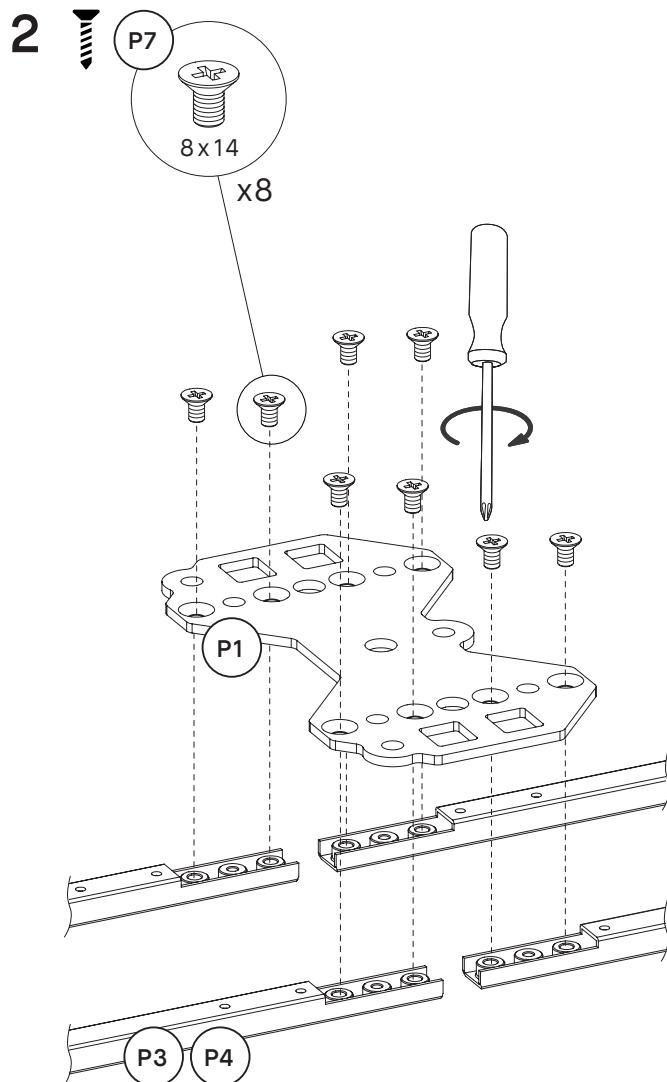

Préparez l'installation des pieds de support sous le panneau intérieur : connectez la platine de fixation pied double et les deux rails de fixation de pieds **P3** ou **P4** (selon la configuration) avec la vis **P7**. Prêtez attention à l'illustration (à gauche) : soyez sûr de connecter le plateau par le bon côté.

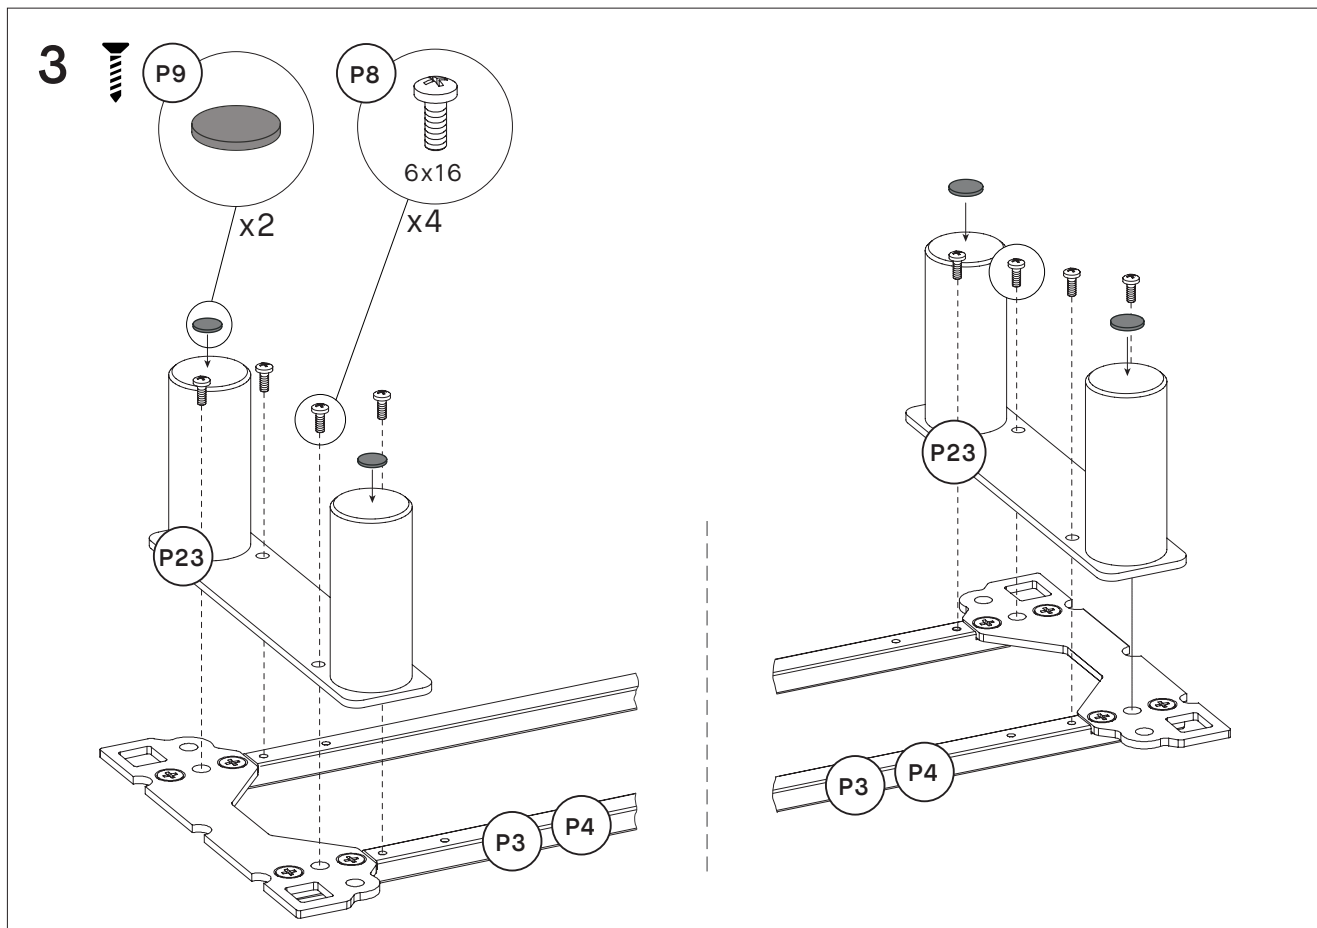


Reliez les pieds CYRCLE **P23** aux rails **P3** ou **P4** en utilisant la vis **P8** (6x16mm).
Pour ne pas rayer votre sol, collez les patins en feutre **P9** aux pieds CYRCLE (**P23**) et sur les pieds de support **P6**.

NOTE : Répétez cette opération pour chaque pied CYRCLE (selon votre configuration)


4





P9

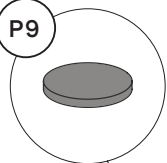

P6

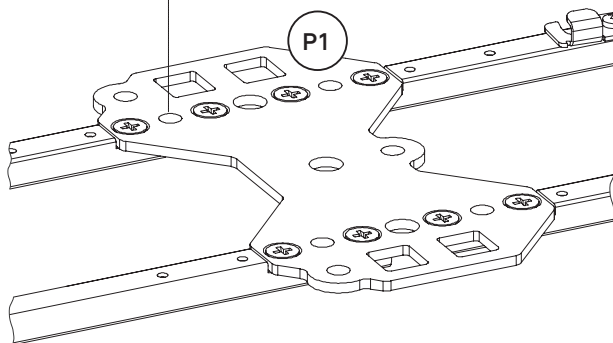

P1


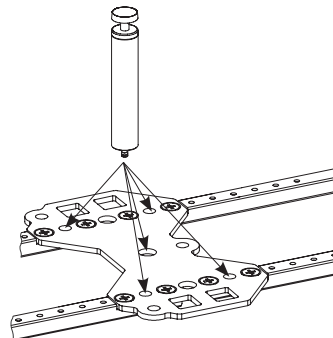
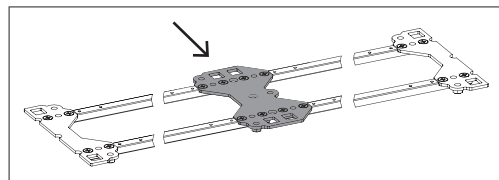


Vissez les pieds de support **P6** à la platine de fixation **P1**. Comme vous pouvez le voir à droite, vous avez plusieurs options.

NOTE : Idéalement, les pieds de support doivent être installés à l'arrière du produit. Cependant en fonction des besoins (stabilité, niveau du sol) il peut être situé à l'avant ou au milieu.

NOTE : Répétez cette étape pour tous les pieds de support (le nombre total dépend du nombre de panneaux intérieurs de votre configuration).




5

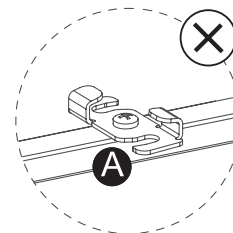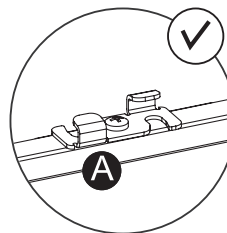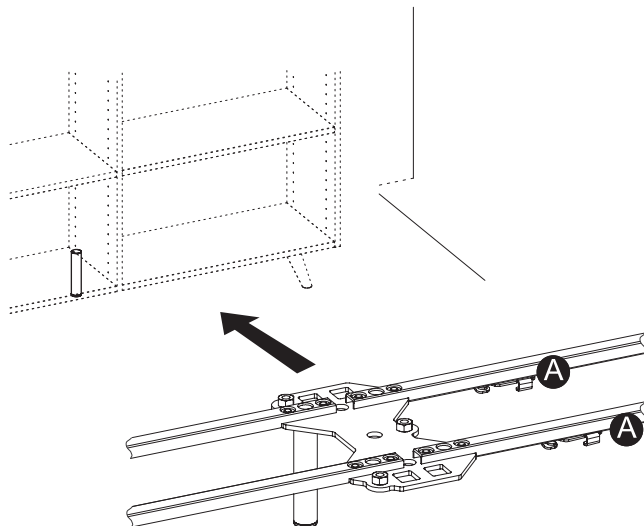


Placez la construction pour les pieds à l'emplacement approprié sur votre meuble.

NOTE : Faites attention à la position de la charnière de connection (comme illustré en A, dessus).

6



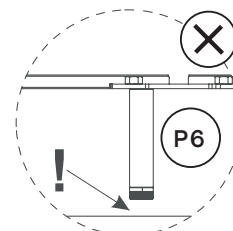
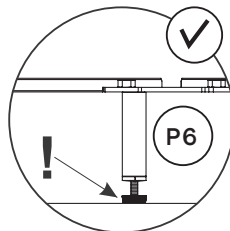
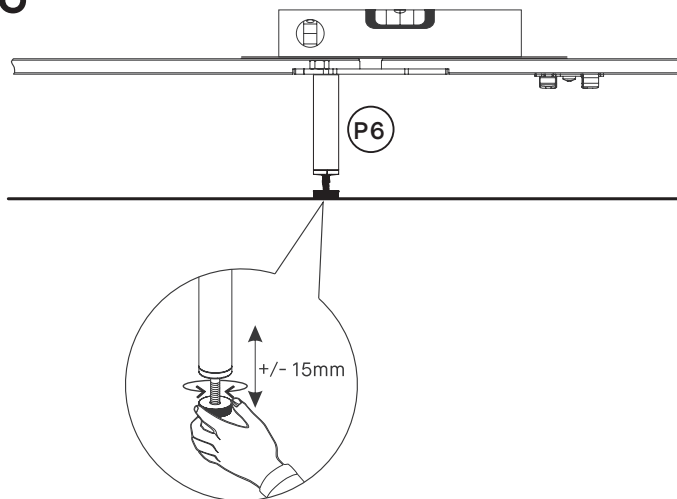


Nivelez la construction horizontalement en ajustant le(s) pied(s) de support comme illustré ci-dessus. C'est très important pour prévenir le fléchissement de la construction.

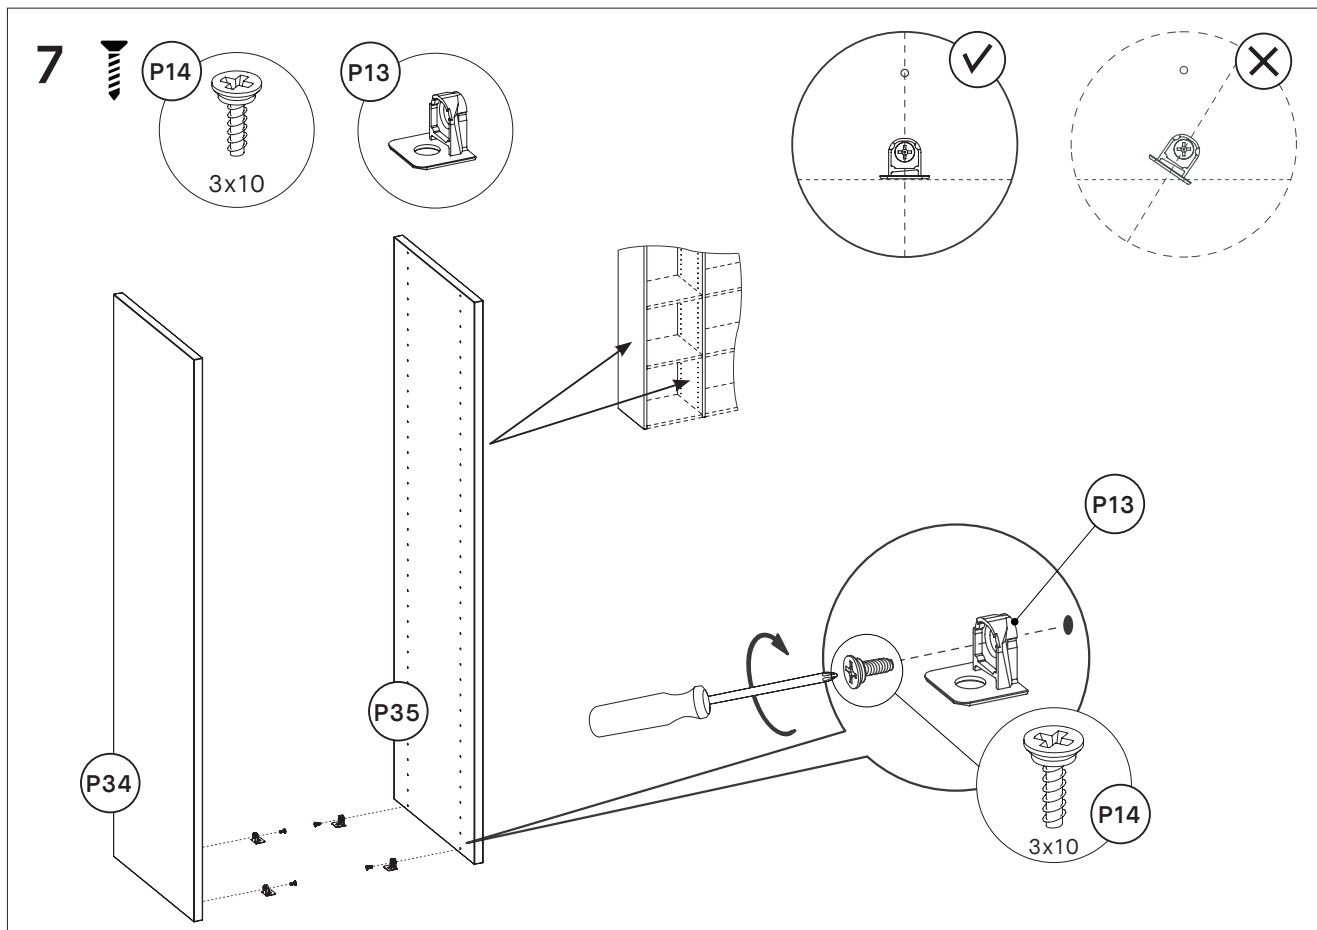



Les ferrures d'assemblage P13 sont là pour maintenir les tablettes rainurées. Vissez-les à tous les panneaux comme illustré ci-dessus (en utilisant la vis P14). Pensez à vérifier votre configuration pour savoir où placer les ferrures. Vous en aurez besoin à chaque endroit où vous devrez placer une tablette. Veuillez suivre "N'oubliez pas de mesurer" dans chapitre "Introduction", page 10, pour trouver le bon positionnement pour chacune des tablettes.

8

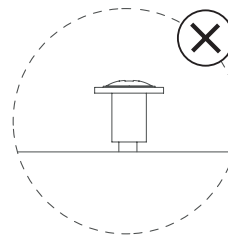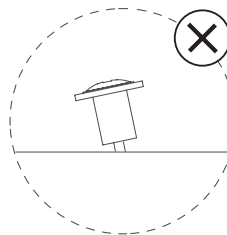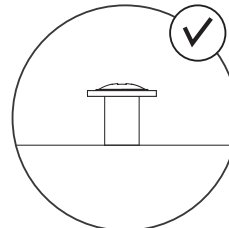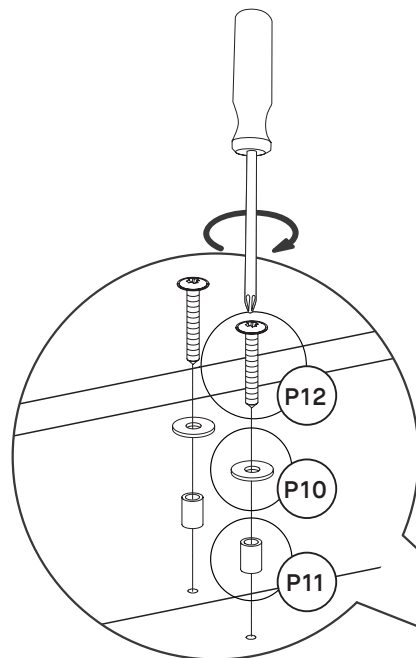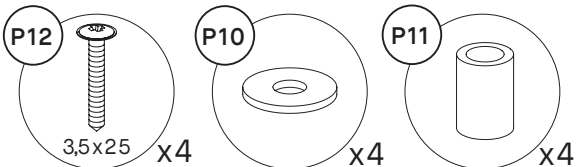


Vissez l'entretoise **P11** avec la rondelle **P10** aux tablettes rainurées **P25** en utilisant la vis **P12** (3,5x25mm).

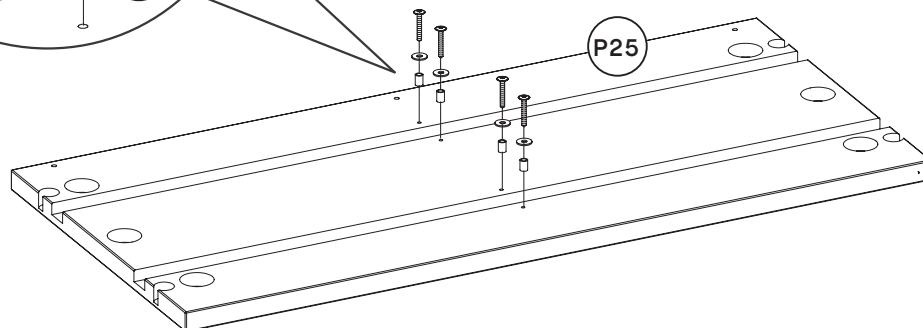

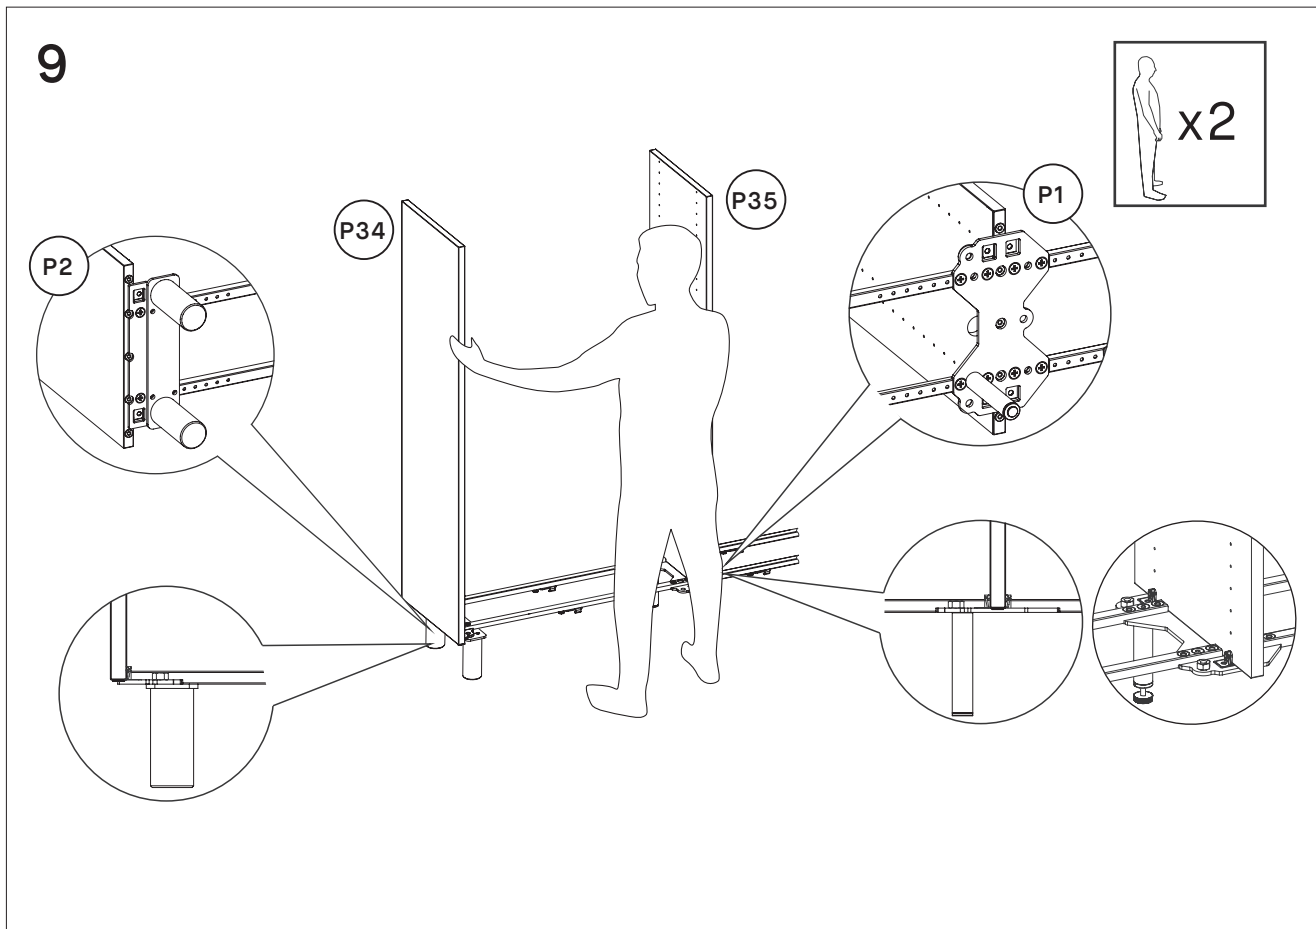



Maintenant, fixez les deux premiers panneaux sur les platines de fixation : les panneaux extérieurs se fixent sur les platines de fixation pied double **P2**, les panneaux intérieurs se fixent sur les platines de fixation pied simples **P1**.

10

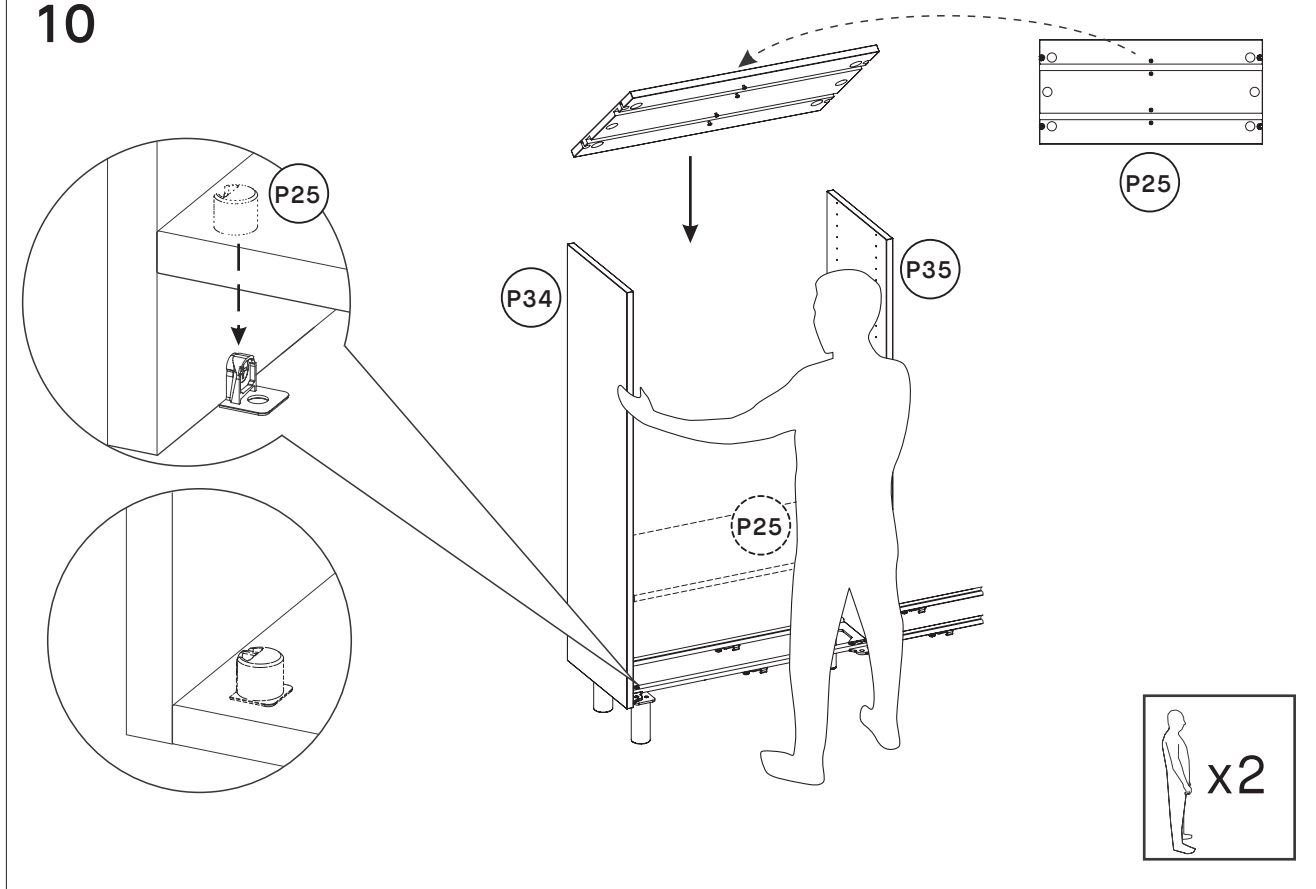


Posez les tablettes rainurées **P25** sur les ferrures d'assemblage pour la joindre aux panneaux verticaux **P34/P35** avec l'aide d'une tierce personne.

11

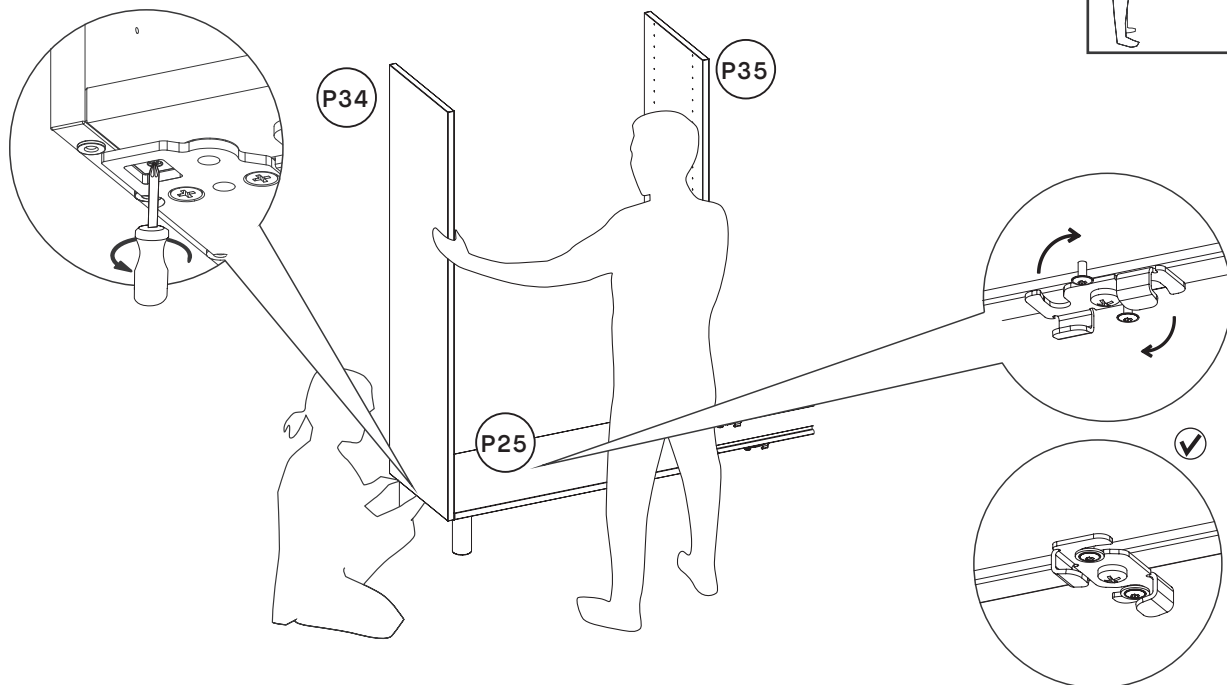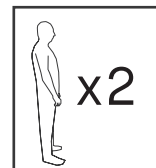


Vissez les panneaux **P34/P35** aux tablettes rainurées et verrouillez le loquet sous la tablette rainurée pour relier les rails à la tablette. Vous devriez entendre “clic” lorsque le loquet est dans sa position finale.


12




①

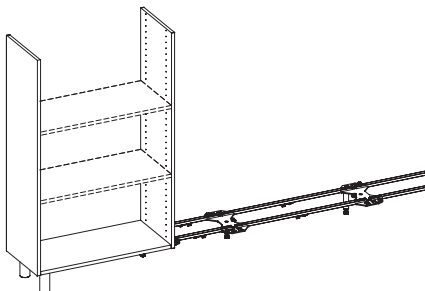


②

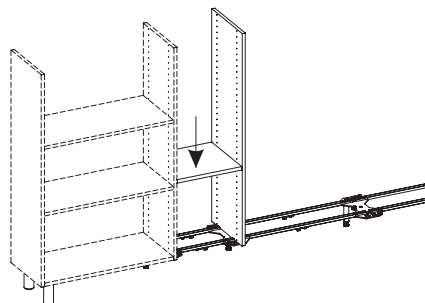

③

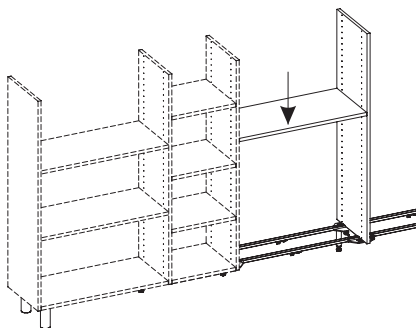

④

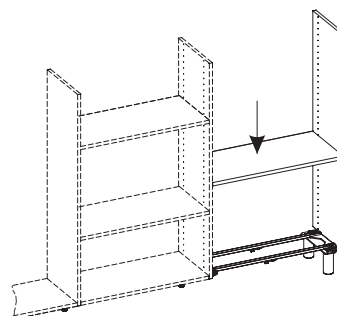

NOTE : Les étapes 9 à 11 vont ensemble et doivent être répétées à plusieurs reprises, si votre configuration l'exige (selon le nombre de panneaux verticaux que vous avez commandé).

Veuillez connecter les deux premiers panneaux à gauche de votre produit avec leurs platines (étape 9), montez la tablette rainurée entre les panneaux (étape 10) et verrouillez la tablette avec le rail de fixation (étape 11). Répétez les étapes 9 à 11 en ajoutant les panneaux un à un, jusqu'à arriver au panneau extérieur à droite de votre meuble.