




# Werkinstructie

## Opbouw uitwijkconsole

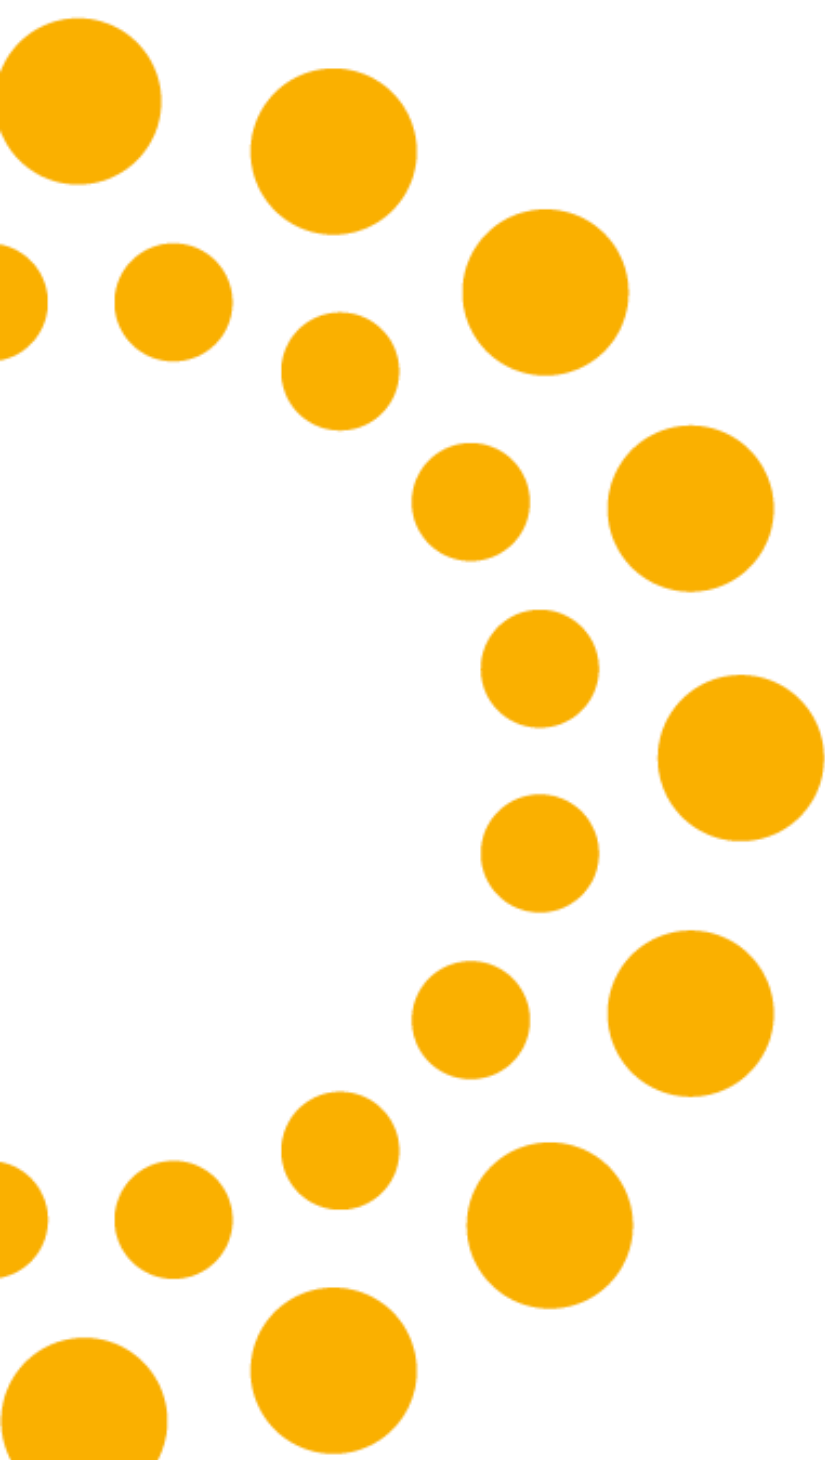

## Inhoudsopgave

Inleiding.....	2
Opbouw instructie .....	3

## Inleiding

De Uitwijkconsole is een zeer handig hulpmiddel om dakkapellen en schuine daken bereikbaar te maken vanaf een rolsteiger. De uitwijkconsole is op snelle en eenvoudige wijze (in combinatie met de steigers binnen Saman Groep) te monteren op iedere hoogte.

Een set bestaat uit twee steunen en een verlengstuk. De monteur bevestigt de Uitwijkconsole aan de buitenkant van de rolsteiger met stalen draaikoppelingen. De console rust aan de onderzijde tegen de staander van het opbouwframe; het T-stuk – voorzien van een kunststof beschermhuls om schade aan de dakpannen te voorkomen – steunt op het dak. Als leuning kan de monteur de standaard opbouwframes of losse buizen met koppelingen gebruiken.

Een uitgebreide opbouw instructie valt hieronder te lezen.



## Opbouw instructie

1. Controleer voor aanvang van de werkzaamheden de dakconstructie op stevigheid. Indien dit niet stevig genoeg is mag de dakconsole niet gebruikt worden.
2. Bevestig de draaikoppeling aan de staander van de rolsteiger, draai de vleugelmoer stevig handvast. Laat de halve open maan, onderaan de dakconsole, tegen de staander aanleunen.
3. Zorg dat de daksloffen stevig op het dak steunen. Stel de hoogte zo nodig in doormiddel van de draadspindel metmoer. Draai de moer iets verder dan normale handkracht, de verkregen voorspanning voorkomt teruglopen van de moer.
4. Nu kunnen de platforms en eventuele opbouw delen op de consoles geplaatst worden. Afhankelijk van de kwaliteit van het dak is de maximale belasting 250 kg per gesloten werkoppervlak bij gelijkmatige belasting.
5. Bij werkzaamheden op de dakconsole dient altijd leuningwerk geplaatst te worden. Dit bestaat ten minste uit 2 leuningframes, te bevestigen op de daarvoor bestemde pennen met daartussen 2 horizontaal schoren of 1 dubbele leuning schoor.
6. Er mag maximaal een 2.70 meter opbouw frame + 1 meter leuning frame op de console geplaatst worden, mits de steiger is verankerd op goothoogte en stabilisators gebruikt worden. U kunt maximaal één werkoppervlak gebruiken bij deze optie.



Dakslof

Leuningframe

Draaikoppeling