

ΒΑΘΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ο τακτικός καθαρισμός είναι σημαντικός για τη συντήρηση της συσκευής PULZE. Συνιστούμε να κάνετε ένα βαθύ καθαρισμό μετά από 20 χρήσεις, χρησιμοποιώντας το εργαλείο βαθύ καθαρισμού PULZE και τα sticks καθαρισμού. Περιμένετε μέχρι να κρυώσει η συσκευή PULZE για τον καθαρισμό, ώστε να αποφευχθεί η πιθανή πρόκληση φθοράς στη ράβδο θέρμανσης.

Βήμα 2. Απομακρύνετε το εργαλείο από το καπάκι



6. Επεκτείνετε προς τα πάνω το εργαλείο και τραβήξτε το απαλά.

Βήμα 1. Αφαιρέστε το καπάκι της συσκευής σας



1. Τραβήξτε προς τα έξω το κάλυμμα του εργαλείου, που φέρει το λογότυπο PULZE.
2. Επεκτείνετε το εργαλείο τραβώντας απαλά.
3. Εισάγετε το εργαλείο εντός της συσκευής.
4. Πιέστε ελαφρά το εργαλείο προς τα μέσα μέχρι να ασφαλίσει.
5. Σπρώξτε προς τα πάνω το καπάκι της συσκευής PULZE.

Βήμα 3. Ξεκινήστε το βαθύ καθαρισμό της συσκευής σας



7. Περιστρέψτε το κάλυμμα του εργαλείου βαθύ καθαρισμού από το άλλο άκρο για να ξεβιδώσει και να εμφανιστεί το βουρτσάκι.
8. Εισάγετε απαλά το βουρτσάκι στη συσκευή PULZE και περιστρέψτε αργά.
9. Αφαιρέστε τα υπολείμματα καπνού.
10. Καθαρίστε τη ράβδο θέρμανσης και το θάλαμο θέρμανσης χρησιμοποιώντας το stick καθαρισμού.
11. Καθαρίστε το καπάκι της συσκευής πίσω στην αρχική του θέση.
12. Τοποθετήστε το καπάκι της συσκευής πίσω στην αρχική του θέση.



ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ LED ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΙΣ


Κανόνες: Αναμμένη σταθερά Αναβοσβήνει Σβηστή () Δονείται

LED Lights

ΘΕΡΜΑΝΣΗ		Standard λειτουργία (θερμαίνεται στους 345°C - πιο έντονη εμπειρία)
		Eco λειτουργία (θερμαίνεται στους 315°C - πιο διακριτική εμπειρία)
	1x ()	Έτοιμο για χρήση

ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ		Απομένουν 4 λεπτά		Απομένουν 3 λεπτά
		Απομένουν 2 λεπτά		Απομένει 1 λεπτό
	1x ()	Απομένουν 30 δευτερόλεπτα		
		Η χρήση ολοκληρώθηκε		

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΗΣΗΣ		+ 1 ()	Είναι διαθέσιμη η λειτουργία επέκτασης χρόνου χρήσης
		+ 1 ()	Δεν είναι διαθέσιμη η λειτουργία επέκτασης χρόνου χρήσης

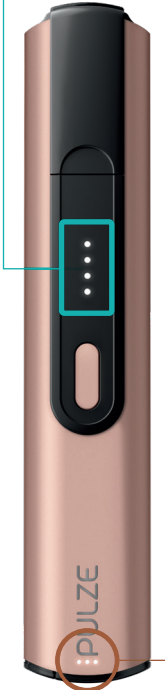

ΕΠΙΠΕΔΑ ΊΣΧΥΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ		100%		75%	
		50%		25% (χρειάζεται φόρτιση)	

Αν πατήσετε το κουμπί λειτουργίας χωρίς να χρησιμοποιείτε τη συσκευή, θα ανάψουν οι φωτεινές ενδείξεις LED. Ο αριθμός των φωτεινών ενδείξεων που θα ανάψει θα υποδεικνύει το επίπεδο μπαταρίας.

ΜΗΝΥΜΑ ΛΑΘΟΥΣ		+3 ()	Χαμηλή Μπαταρία
			Το καπάκι της συσκευής είναι τραηγμένο προς τα πάνω ή λείπει
			Πρόβλημα με στοιχείο θέρμανσης
			Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή για την Standard λειτουργία. Δοκιμάστε την Eco λειτουργία.
			Ηλεκτρική Βλάβη

Φωτεινή Ένδειξη LED

	Αναμμένη συσκευή PULZE/ Θέρμανση / Σε χρήση
	Ενεργή Ασφάλεια Κλειδώματος (πατημένο κουμπί λειτουργίας)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Η συσκευή PULZE έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε ευρύ φάσμα θερμοκρασιών, με βέλτιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 10°C - 40°C. Σε θερμοκρασίες άνω των 40°C, η Standard λειτουργία απενεργοποιείται και θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την Eco λειτουργία. Σε θερμοκρασίες κάτω από 0°C, η συσκευή PULZE μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να φτάσει στη βέλτιστη θερμοκρασία πριν τη χρήση. Ο αριθμός των χρήσεων ανά φόρτιση μπορεί επίσης να μειωθεί.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή PULZE σε χώρους όπου απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών.
- Μπορεί να παρατηρηθούν κηλίδες αποχρωματισμού στις ράβδους καπνού iD μετά τη χρήση. Αυτό είναι φυσιολογικό.
- Μόνο ράβδοι καπνού iD μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή PULZE. Οι ράβδοι καπνού iD διατίθενται ξεχωριστά.
- Η ράβδος καπνού iD μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά, αφού μετά από μία χρήση, το εσωτερικό του καπνού θα είναι ξηρό και η γεύση θα μειωθεί. Μη χρησιμοποιείτε ξανά τη ράβδο καπνού iD. Απορρίψτε τις ράβδους καπνού iD με υπευθυνότητα.
- Μην ανάβετε τη ράβδο καπνού iD με σπίρτα ή αναπτήρα.
- Τα προϊόντα θερμαινόμενου καπνού προορίζονται μόνο για ενήλικες καπνιστές. Η κατανάλωση προϊόντων καπνού δεν είναι άνευ κινδύνου.



ΣΥΣΚΕΥΗ PULZE

Διαθέτει έξυπνη τεχνολογία για μία υψηλής ποιότητας εμπειρία θερμαινόμενου καπνού



Έως 20 χρήσεις με 1 φόρτιση

Πλήρης φόρτιση σε 90 λεπτά

Λιγότερη μυρωδιά



ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ PULZE

Χρησιμοποιήστε τον φορτιστή και το καλώδιο USB, που περιλαμβάνονται στη συσκευασία, για να φορτίσετε τη συσκευή PULZE για περίπου 90 λεπτά.



Όταν οι τέσσερις φωτεινές ενδείξεις LED ανάψουν σταθερά, η συσκευή PULZE είναι πλήρως φορτισμένη.



Δες το βίντεο




ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Βήμα 1. Εισάγετε τη ράβδο καπνού iD



Εισάγετε τη ράβδο καπνού iD στη συσκευή μέχρι τη γραμμή του φίλτρου.

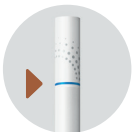

Βήμα 2. Επιλέξτε ένταση μεταξύ 2 επιπέδων θέρμανσης



1. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας και κρατήστε το πατημένο μέχρι να δονηθεί η συσκευή PULZE.
2. Αν αφήσετε το κουμπί λειτουργίας στην πρώτη δόνηση, θα ενεργοποιηθεί η Standard λειτουργία. Αν αφήσετε το κουμπί στη δεύτερη δόνηση, θα ενεργοποιηθεί η Eco λειτουργία.
- Standard Λειτουργία - πιο έντονη εμπειρία
 - Eco Λειτουργία - πιο διακριτική εμπειρία




Βήμα 3: Όταν οι φωτεινές ενδείξεις LED είναι αναμμένες η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση!

Δες το βίντεο



ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

Βήμα 1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της συσκευής

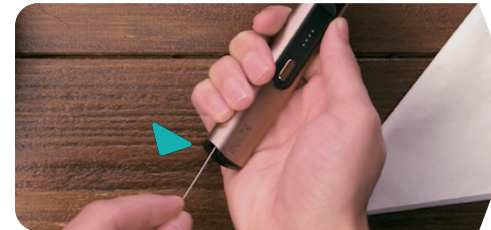

Τραβήξτε απαλά το εργαλείο γρήγορου καθαρισμού, που θα βρείτε στη βάση της συσκευής PULZE. Έπειτα αφαιρέστε το κάλυμμα της συσκευής και σπρώξτε το καπάκι προς τα πάνω.

Βήμα 2. Καθαρισμός θαλάμου θέρμανσης



Απομακρύνετε κάθε υπόλειμμα καπνού. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο γρήγορου καθαρισμού για να καθαρίσετε περιμετρικά τη ράβδο θέρμανσης. Προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά στη ράβδο.

Βήμα 3. Σπρώξτε το καπάκι της συσκευής προς τα κάτω



Επανατοποθετήστε το εργαλείο γρήγορου καθαρισμού στη βάση της συσκευής PULZE, σπρώξτε προς τα κάτω το καπάκι της συσκευής και τέλος επανατοποθετήστε το κάλυμμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ Η ΡΑΒΔΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ. Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί καθώς η υπερβολική πίεση κατά τον καθαρισμό μπορεί να προκαλέσει φθορά ή και να σπάσει τη ράβδο θέρμανσης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

Όταν η χρήση πλησιάζει προς το τέλος της, η συσκευή PULZE θα δονηθεί μια φορά (Puff Sensor Technology - Αισθητήρας Χρήσης) υποδεικνύοντας ότι έχουν απομείνουν 30 δευτερόλεπτα. Αν έχετε πραγματοποιήσει 8 ή λιγότερες εισπνοές, η λειτουργία επέκτασης χρόνου χρήσης θα επεκτείνει αυτόματα τη χρήση κατά 30 δευτερόλεπτα. Σε αυτή την περίπτωση, όλες οι φωτεινές ενδείξεις LED θα αναβοσβήνουν αργά, υποδεικνύοντας ότι απομένουν 60 δευτερόλεπτα μέχρι το τέλος της χρήσης.

Αν έχετε πραγματοποιήσει παραπάνω από 8 εισπνοές, δεν ισχύει η λειτουργία επέκτασης χρόνου χρήσης. Σε αυτή την περίπτωση, οι δυο τελευταίες φωτεινές ενδείξεις LED θα αναβοσβήνουν γρήγορα, υποδεικνύοντας ότι απομένουν 30 δευτερόλεπτα μέχρι το τέλος της χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την ενότητα ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ LED ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΙΣ.


ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά το τέλος της χρήσης. Σπρώξτε το καπάκι της συσκευής προς τα πάνω, στρίψτε ελαφρά τη ράβδο καπνού iD και στη συνέχεια απομακρύνετε την. Η περιστροφή της ράβδου καπνού iD κατά την αφαίρεσή της θα μειώσει την ποσότητα καπνού που απομένει στο εσωτερικό της συσκευής. Σε περίπτωση υπολειμμάτων καπνού, χρησιμοποιήστε το εργαλείο γρήγορου καθαρισμού, που βρίσκεται στη βάση της συσκευής σας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

Κλείστε και αποθηκεύστε τη συσκευή. Όταν δεν χρησιμοποιείται, κλειδώστε τη συσκευή PULZE πατώντας γρήγορα το κουμπί λειτουργίας 5 φορές στη σειρά. Επαναλάβετε αυτή την ενέργεια για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή PULZE.

* Πατώντας το κουμπί λειτουργίας ενώ η συσκευή PULZE είναι κλειδωμένη, θα ανάψουν οι φωτεινές ενδείξεις LED, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή PULZE είναι κλειδωμένη.

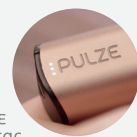

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Έφτασε η στιγμή για να πραγματοποιήσετε έναν βαθύ καθαρισμό στη συσκευή PULZE; Μάθετε πώς θα τον πετύχετε, διαβάζοντας περισσότερα στην ενότητα "ΒΑΘΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ" που θα βρείτε στο πίσω μέρος του φυλλαδίου.



Εργαλείο απομάκρυνσης καπακιού συσκευής (φέρει το λογότυπο PULZE)

Εργαλείο καθαρισμού (Βουρτσάκι)

Sticks Καθαρισμού



Η Ομάδα PULZE Care δεσμεύεται να διασφαλίσει πως είστε απόλυτα ικανοποιημένοι με τη συσκευή και την εμπειρία PULZE.

Ένας από τους εκπροσώπους μας θα είναι έτοιμος να σας βοηθήσει.



800 100 2001 (από σταθερό χωρίς χρέωση) ή 211 10 65005 (από κινητό με χρέωση βάσει τιμοκαταλόγου του παρόχου σας).



pulzecare@pulse.gr

www.pulze.gr

Η συσκευή PULZE μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με ράβδους καπνού iD, οι οποίοι πωλούνται ξεχωριστά.

Τα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού προορίζονται μόνο για ενήλικες καπνιστές. Η κατανάλωση προϊόντων καπνού δεν είναι άνευ κινδύνου.

Το σύμβολο “του διαγραμμένου τροχήλατου κάδου” δηλώνει ότι η συσκευή PULZE περιέχει ηλεκτρικά ή / και ηλεκτρονικά μέρη. Η απόρριψη ηλεκτρικών αποβλήτων μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα, έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Μην τοποθετείτε τη συσκευή PULZE στα οικιακά σας απορρίμματα. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με το τοπικό σύστημα ανακύκλωσης και τις διαθέσιμες εγκαταστάσεις συλλογής και ανακύκλωσης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συσκευή

Αριθμός Μοντέλου: Pulze. Model 1.1
Τύπος Μπαταρίας: Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου
Ονομαστική Χωρητικότητα: 1340mAh
Ονομαστική Τάση: 5V  1.5A

Φορτιστής

Αριθμός Μοντέλου: S008AWV0500150
Είσοδος: 100V-240V 50-60Hz 0.3A μέγ.
Έξοδος: 5.0V  1.5A

Καλώδιο USB Type-C

Παράγεται για λογαριασμό της Imperial Tobacco International GmbH

Imperial Tobacco Hellas A.E.
Διεύθυνση: Κλεισθένους 300, Γέρακας 153 44, Ελλάδα
Τηλ.: 21 0661 5055

PULZE CARE
www.pulze.gr
Email: pulzecare@pulze.gr
Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών:
800 100 2001 (από σταθερό χωρίς χρέωση) ή
211 10 65005 (από κινητό με χρέωση βάσει τιμοκαταλόγου του παρόχου σας).



Προειδοποιήσεις Ασφαλείας

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Τα άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή PULZE μόνο υπό επίβλεψη ή εάν τους έχουν δοθεί οδηγίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος και κατανοούν τους κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση του. Το PULZE προορίζεται μόνο για ενήλικες. Οι ανήλικοι δεν πρέπει να χρησιμοποιούν προϊόντα PULZE ή iD. Το ακόλουθο σύμβολο  προειδοποιεί ότι χρειάζεται συγκεκριμένη, αποσπώμενη μονάδα τροφοδοσίας για να συνδεθεί η ηλεκτρονική συσκευή με το τροφοδοτικό. Ο τύπος του τροφοδοτικού επισημαίνεται κοντά στο σύμβολο. Φορτίστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας μόνο τον ακόλουθο, εγκεκριμένο τύπο φορτιστή PULZE: S008AWV0500150 και το καλώδιο USB 3.1 Standard-A ως USB 3.1 Type C για να φορτίσετε τη συσκευή PULZE. Αυτή η συσκευή περιέχει μπαταρίες που δεν αντικαθίστανται. Οι καταναλωτές δεν πρέπει να αφαιρούν τις μπαταρίες. Στο τέλος της ζωής του προϊόντος, συμβουλευτείτε μια εξουσιοδοτημένη εταιρεία ανακύκλωσης, η οποία μπορεί να αφαιρέσει με ασφάλεια τις μπαταρίες. Για οδηγίες σχετικά με το πώς να το κάνετε αυτό, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών PULZE Care. Email: pulzecare@pulze.gr, Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών: 800 100 2001 (από σταθερό χωρίς χρέωση) ή 211 10 65005 (από κινητό με χρέωση βάσει τιμοκαταλόγου του παρόχου σας). Εάν υπάρξει διαρροή στη μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι το υγρό δεν θα έρθει σε επαφή με τα μάτια ή το δέρμα και διακόψτε τη χρήση της συσκευής PULZE. Εάν υπάρχει επαφή με τα μάτια ή το δέρμα, ξεπλύνετε με νερό και αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Εάν η συσκευή PULZE δεν λειτουργεί κανονικά, για παράδειγμα εάν υπάρχουν σπίθιες ή εάν η συσκευή γίνεται θερμότερη από το κανονικό (είτε όταν δεν χρησιμοποιείται είτε όταν φορτίζεται), διακόψτε αμέσως τη χρήση της.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Σε περίπτωση λανθασμένου χειρισμού, ο χρήστης μπορεί να τραυματιστεί σοβαρά. Εάν η συσκευή είναι εκτεθειμένη σε νερό ή σε ακραίες θερμοκρασίες, η συσκευή ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργίες και μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό εξαιτίας υπερθέρμανσης ή βραχυκυκλώματος.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με ράβδους καπνού iD. Επιπλέον, η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται μόνο με τα προβλεπόμενα εργαλεία καθαρισμού PULZE. Δεν πρέπει να εισάγετε στο θάλαμο ή στο καπάκι της συσκευής, δάχτυλα και ξένα αντικείμενα. Αυτή η κακή χρήση μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή σπάσιμο της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή PULZE, το φορτιστή και το καλώδιο USB στο νερό. Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά και άλλα υγρά για να καθαρίσετε τη συσκευή PULZE. Χρησιμοποιήστε ένα από τα προβλεπόμενα εργαλεία καθαρισμού που παρέχονται.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή PULZE σε χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά, υγρά ή αέρια. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή PULZE εάν είναι κατεστραμμένη, τροποποιημένη ή αποσυναρμολογημένη ή βυθισμένη στο νερό ή εάν υπάρχει κίνδυνος οποιουδήποτε από τα παραπάνω. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε ή να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή PULZE και τα εξαρτήματά της. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Αν η συσκευή PULZE έχει βυθιστεί στο νερό κατά τη φόρτιση, αφαιρέστε την από το νερό μόνο αφού αποσυνδέσετε με ασφάλεια το καλώδιο USB από την πηγή τροφοδοσίας.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Σε περίπτωση λανθασμένου χειρισμού, ενδέχεται να υπάρξουν ζημιές στη συσκευή. Αν δεν καθαρίζονται τακτικά, τα υπολείμματα καπνού μπορούν να λεκιάζουν αντικείμενα όπως έπιπλα και ρούχα. Εάν η συσκευή χειρίζεται εσφαλμένα, σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει εγκαύματα εξωτερικών επιφανειών.
- Η συσκευή PULZE, όλα τα είδη που παρέχονται μαζί με αυτή, καθώς και οι ράβδοι καπνού iD πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Οι ράβδοι καπνού iD είναι μικρά αντικείμενα και η συσκευή PULZE περιέχει μικρά εξαρτήματα, όπως το εργαλείο καθαρισμού, το οποίο μπορεί να ενέχει κίνδυνο πνιγμού.
- Η συσκευή PULZE πρέπει να φορτίζεται σε εσωτερικό χώρο.
- Μην χρησιμοποιείτε άλλο αντικείμενο εκτός από τα καθορισμένα εργαλεία καθαρισμού που παρέχονται για την απομάκρυνση υπολειμμάτων καπνού γύρω από τη θερμαντική ράβδο.
- Χρησιμοποιείτε τα καθορισμένα εργαλεία καθαρισμού PULZE μόνο όταν έχετε επιβεβαιώσει ότι η συσκευή PULZE είναι κρύα.
- Αμέσως μετά τη χρήση, η ράβδος καπνού iD θα είναι πολύ ζεστή. Όταν απορρίπτετε μια ράβδο καπνού iD (αφού κρυώσει), κρατήστε την από το άκρο του φίλτρου.
- Μην ρίχνετε κάτω ή χτυπάτε τη συσκευή PULZE.
- Όταν μεταφέρετε τη συσκευή PULZE, προσέξτε να μην αφήσετε ξένα αντικείμενα να εισέλθουν στο εσωτερικό της. Αν εισέλθει ξένο αντικείμενο, χρησιμοποιήστε τα καθορισμένα εργαλεία καθαρισμού PULZE για να το αφαιρέσετε πριν από τη χρήση. Εάν το ξένο αντικείμενο δεν μπορεί να αφαιρεθεί, μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή PULZE και επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών PULZE Care για να λάβετε υποστήριξη και συμβουλές.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή PULZE και τις ράβδους καπνού iD κατά τη διάρκεια καύσων και σε περιόδους υψηλής υγρασίας, καθώς αυτό μπορεί να κάνει την θερμοκρασία του αερολύματος πολλή ζεστή. Αποφύγετε την έκθεση της συσκευής PULZE και των ράβδων καπνού iD σε υψηλή υγρασία και ήλιο.
- Εάν αισθανθείτε δυσφορία, σταματήστε αμέσως τη χρήση του προϊόντος και αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών ή συμβάντων

Τα σχόλιά σας μας βοηθούν να βελτιώσουμε αυτό το προϊόν. Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών PULZE Care για να μας ενημερώσετε για την εμπειρία σας:

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

800 100 2001 (από σταθερό χωρίς χρέωση) ή 211 10 65005 (από κινητό με χρέωση βάσει τιμοκαταλόγου του παρόχου σας).

Παρακαλείστε να τηρήσετε τα ακόλουθα σημεία που σχετίζονται με την ασφάλεια, καθώς είναι εξαιρετικά σημαντικά:

- Επειδή η συσκευή PULZE λειτουργεί με μπαταρία, απαιτείται η φόρτιση της συσκευής.

- Διαβάστε προσεκτικά το Εγχειρίδιο Χρήσης πριν την χρησιμοποιήσετε. Αποθηκεύστε προσεκτικά όλα τα ενημερωτικά φυλλάδια, ώστε να μπορείτε να τα συμβουλευτείτε ανά πάσα στιγμή. Χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή για να αποφύγετε ατυχήματα. Οι προειδοποιήσεις και οι οδηγίες ασφαλείας που περιλαμβάνονται σε αυτό το Εγχειρίδιο Χρήσης δεν καλύπτουν όλες τις πιθανές συνθήκες και καταστάσεις. Τα άτομα πρέπει να επιδεικνύουν προσοχή όταν χρησιμοποιούν ή συντηρούν ένα ηλεκτρονικό προϊόν.

- Η συσκευή PULZE χρησιμοποιεί μπαταρία λιθίου. Φροντίστε για την υπεύθυνη απόρριψη της συσκευής με την μπαταρία σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Σημεία προσοχής σχετικά με τις μπαταρίες λιθίου

- Η φόρτιση, αποφόρτιση και αποθήκευση σε υψηλές θερμοκρασίες θα επιταχύνει την υποβάθμιση της μπαταρίας. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εξοπλισμό θέρμανσης και σε οχήματα που εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες.

- Η τάση του ηλεκτρικού ρεύματος της μπαταρίας θα μειωθεί λόγω αυτόματης αποφόρτισης, εάν παραμείνει ανενεργή/ σε αχρησία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Φορτίστε πριν από τη χρήση.

- Λόγω της επιδείνωσης των επαναφορτιζόμενων μπαταριών, σε περίπτωση μη χρήσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποφύγετε την αποθήκευση της συσκευής σε κατάσταση πλήρους φόρτισης ή σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας ή υψηλής υγρασίας.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Αυτή είναι η εγγύηση του κατασκευαστή που παρέχεται για το PULZE. Περιέχει δικαιώματα που συμπληρώνουν οποιαδήποτε (υφιστάμενα) δικαιώματα ή ένδικα μέσα που δικαιούστε σύμφωνα με το δίκαιο των καταναλωτών, τα οποία παραμένουν ανεπηρέαστα.

ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Θα επισκευάσουμε ή θα αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε εξάρτημα της συσκευής PULZE είναι ελαττωματικό εντός 12 μηνών από την ημερομηνία αγοράς. Αυτή η εγγύηση καλύπτει τη συσκευή PULZE, το φορτιστή και το καλώδιο USB. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η εγγύηση καλύπτει μόνο σφάλματα ή ελαττώματα που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης της συσκευής και υπόκειται σε ορισμένες εξαιρέσεις (βλ. "Εξαιρέσεις εγγύησης"). Για να υποβάλετε έγκυρη αξίωση εγγύησης, πρέπει επίσης να ακολουθήσετε τις οδηγίες που περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο "Πώς να κάνετε αίτηση αξίωσης" παρακάτω. Θα χρειαστείτε αποδεικτικό αγοράς (όπως π.χ. απόδειξη αγοράς) για να προβείτε σε αξίωση. Σε περίπτωση που δεν έχετε την απόδειξη αγοράς, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχτεί ή να απορρίψει κατά τη διακριτική της ευχέρεια την αίτηση αξίωσης, λαμβάνοντας υπόψιν τη διάρκεια που ορίζει η εγγύηση από την ημερομηνία κατασκευής των εξαρτημάτων της εν λόγω συσκευής PULZE βάση των στοιχείων που διατηρεί.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές, βλάβες ή ελαττώματα που προκαλούνται από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

- φυσιολογική φθορά ή φθορά αισθητικής φύσης (π.χ. γρατζουνιές ή βαθουλώματα)
- φθορά που προκλήθηκε λόγω μη ορθής χρήσης σύμφωνα με τον παρεχόμενο οδηγό χρήσης PULZE (π.χ. αν δεν έχετε καθαρίσει σωστά τη συσκευή)
- φθορά λόγω ακατάλληλης χρήσης ή χειρισμού της συσκευής ή τμημάτων της συσκευής PULZE, (π.χ. επαφή της συσκευής ή εξαρτημάτων της με υγρά, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες ή υψηλές ηλεκτρικές τάσεις)
- σκόπιμη ή αμελής ζημιά στη συσκευή

Λάβετε υπόψη ότι οι ράβδοι καπνού iD και τα αξεσουάρ του PULZE καθώς πωλούνται ξεχωριστά, δεν καλύπτονται από αυτή την εγγύηση.

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΑΞΙΩΣΗΣ

Εάν επιθυμείτε να προβείτε σε αξίωση βάσει αυτής της εγγύησης, πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Email: pulzecare@pulze.gr

Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελάτων: 800 100 2001 (από σταθερό χωρίς χρέωση) ή 211 10 65005 (από κινητό με χρέωση βάσει τιμοκαταλόγου του παρόχου σας).

Διεύθυνση: Imperial Tobacco Hellas A.E. Κλεισθένους 300, 153 44 Γέρακας Αττικής

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας, πρέπει να έχετε άμεσα διαθέσιμη την απόδειξη αγοράς και τις λεπτομέρειες του σφάλματος, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών, εάν απαιτείται. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να σας ζητηθεί να μας στείλετε την PULZE συσκευή σας για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε διαγνωστικό έλεγχο σφαλμάτων.

Εάν, μετά την εξέταση των στοιχείων που μας παρέχετε (συμπεριλαμβανομένης της επιθεώρησης της συσκευής εφόσον κριθεί απαραίτητο), διαπιστώσουμε ότι έχετε προβεί σε έγκυρη αξίωση εγγύησης, θα επισκευαστεί ή θα αντικατασταθεί η συσκευή PULZE χωρίς χρέωση.

Αν έχετε κάνει έγκυρη αξίωση εγγύησης, θα σας επιστρέψουμε οποιοδήποτε εύλογο ποσό έχει προκύψει σαν κόστος αποστολής της συσκευής PULZE σε εμάς. Αν στείλετε τη συσκευή σας σε εμάς χωρίς έγκυρη αξίωση εγγύησης, δεν θα δικαιούστε επιστροφή χρημάτων και ενδέχεται να υπάρξει χρέωση για έξοδα ταχυδρομείου για την επιστροφή της συσκευής σε εσάς.

Λάβετε υπόψη ότι μπορείτε να υποβάλετε αξίωση μόνο στη χώρα από την οποία αγοράσατε τη συσκευή PULZE.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Αυτή η εγγύηση ισχύει για 12 μήνες από την ημερομηνία αγοράς, η οποία αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς.

Λάβετε υπόψη ότι αν σας παρέχουμε μια επισκευασμένη ή νέα συσκευή PULZE, η περίοδος εγγύησης δεν θα επανεκκινηθεί όταν λάβετε τη συσκευή επισκευής ή αντικατάστασης.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν υποβάλλετε αξίωση σύμφωνα με αυτή την εγγύηση, ανατρέξτε στην ειδοποίηση περί απορρήτου στη διεύθυνση www.pulze.gr

PULSE™

H E A T E D T O B A C C O

PULSE™ Συσκευή

PULSE™ Φορτιστής

PULSE™ Καλώδιο USB Type-C

PULSE™ Εργαλείο Καθαρισμού

PULSE™ Θήκη Αποθήκευσης

PULSE™ Sticks Καθαρισμού

PULSE™ Κάλυμμα Συσκευής

**Παράγεται για λογαριασμό της
Imperial Tobacco International GmbH**

Εισαγωγή & Διάθεση: Imperial Tobacco
Hellas A.E. Κλεισθένους 300, Γέρακας,
15344 Αττική

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

800 100 2001 (από σταθερό χωρίς
χρέωση) ή 211 10 65005 (από κινητό
με χρέωση βάσει τιμοκαταλόγου του
παρόχου σας).

Email: pulzecare@pulse.gr

Το προϊόν προορίζεται για χρήση από
ενήλικους καπνιστές.

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Σχεδιάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Συναρμολογείται στην Κίνα.



pulse.gr

