

PFLEGE

Die Roller können gemeinsam mit dem Vorhang in einem Waschnetz bei max. 30° in einer Waschmaschine mit Sensorik gewaschen werden. Bitte achten Sie auf die Waschanleitung Ihrer Vorhänge.

5 JAHRE GARANTIE

LEHA Aluschiene sind österreichische Qualitätsprodukte. Durch genaueste Verarbeitung und Kontrolle kann LEHA garantieren, dass jede Aluschiene den höchsten Anforderungen entspricht. Bei richtiger Montage und Bedienung wird Ihnen dieses Produkt jahrelang Freude bereiten. Sollten trotzdem Mängel auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.



Ausführliche Garantiebedingungen
unter www.leha.at



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß

Wir wünschen Ihnen viel Freude.

Montage- & Bedienungsanleitung

OUTDOOR- SCHIENE

HM20150 OUTSIDE



AS-AT12-2503

LIEFERUMFANG




Schiene



Deckenträger



Roller mit drehbarer Klemmöse




Feststeller




Enddeckel

Optional




Gabelschlüssel

DECKENMONTAGE

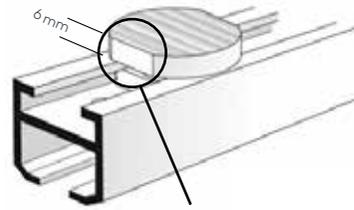

Deckenträger im fixierten Zustand
(gerade Kante in dieser Position)

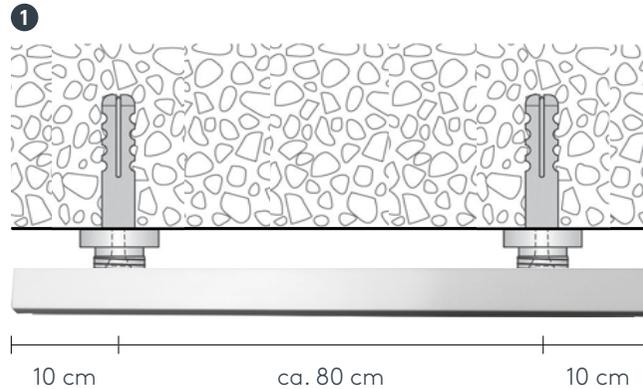

Die ersten beiden Deckenträger werden je Seite ca. 10 cm vom Schienenende nach innen montiert. Die restlichen Träger auf die Schienenlänge aufteilen und von Träger zu Träger ca. 80 cm Abstand berücksichtigen.


! **ACHTUNG:**
Wandabstand für Vorhangpaket und Hindernisse beachten.

2



Schiene in die Träger einsetzen ...

3

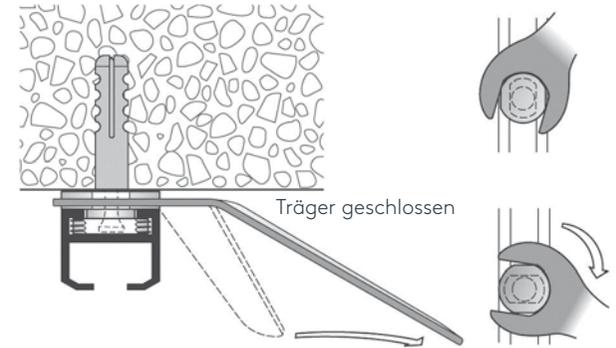

... und mit dem Gabelschlüssel die Träger fixieren.