



Barryvox® 2

Hurtigveiledning

SWISS DESIGN • SINCE 1862

Kontakt:

Sveits (Hovedkontor)
Mammut Sports Group AG
Birren 5, CH-5703 Seon
+41 (0)62 769 81 81
info@mammut.com

Europe
Mammut Sports Group GmbH
Mammut Basecamp 1
DE-87787 Wolfertschwenden
+49 (0)8334 3620 0
germany@mammut.com

Norge:
Mammut A Jungilak AS
Professor Birkelandsvei 36
NO-1081 Oslo
+47 23 14 37 00
mail@ajungilak.no

Mer informasjon:



Barryvox®-app
Konfigurasjon av Barryvox® 2, oppdateringer av fastvare, Barryvox® Training Park, utvidet garanti



Barryvox.com
Snoskredkurs, manual, utstyrstøtte og garantiutvidelse

1. Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Barryvox® 2. I veiledningen her lærer du det viktigste om bruk av skredsoakeren. Barryvox®-skredsoaker passer for alle aktiviteter i skredutsatt terreng. Det er fordi de innebærer en risiko. Kunnskap og erfaring er avgjørende for å redusere risikoen for ulykker eller dødsfall. Ikke gå ut i terrenget med mindre du er i følge med en erfaren person eller har tilstrekkelig opplæring og erfaring. Vær beredt, tenk rasjonelt og se opp for mulige farer. Gå aldri alene i skredutsatt terreng. Du MÅ lese og sette deg godt inn i brukermanualen før du bruker skredsoakeren i skredutsatt terreng! Feil bruk kan svekke søket etter begravde personer i betydelig grad, og går også ut over enhetens tekniske funksjonsevne og sikkerhet. Skredsoakeren må alltid være godt og sikkert festet til kroppen. I en nødsituasjon er det viktig at du har god kunnskap om teori og praksis for skredfare og over regelmessig på dette. Planlegg nøye, og gå aldri i skredutsatt terreng uten de fire S'ene (skredsoaker, spade, sonde og skredryggsekk).

2. Komme i gang

2.1. Fest sikkerhetsreimen og sett i batterier

- Fest sikkerhetsreimen til maljen på enheten.
- Åpne batterirommet, sett i de medfølgende alkaliske batteriene og lukk klaffen ved å klikke den på plass.

2.2. Installer Barryvox®-appen


- Installer: Fastvareoppdateringer
- Organiser: Enhetskonfigurasjon
- Opplæring: Barryvox® Training Park
- Fordel: Garantiutvidelse

2.3. Er appen installert? Koble til Barryvox® via Bluetooth®

- Aktiver Bluetooth på smarttelefonen, gå til Barryvox®-appen og velg «Legg til enhet».
- Skyv hovedbryteren til Barryvox® fra OFF til SEND. Når du har satt den på, er Bluetooth aktiv i 90 sekunder.
- Barryvox® og smarttelefonen har nå en forbindelse til Bluetooth.
- Bekreft det på smarttelefonen når du trykker «Koble til».
- Du kobler fra i appen når du har gjort alle endringene. Barryvox® sender nå ut en sekvens av signaler på tre pip for å bekrefte at den er i modus for sender.

Ikke bruk Bluetooth-tilkoblingen mens du er på tur! Barryvox® vil ikke sende et signal så lenge den er tilkoblet til en smarttelefon.

Veiledning

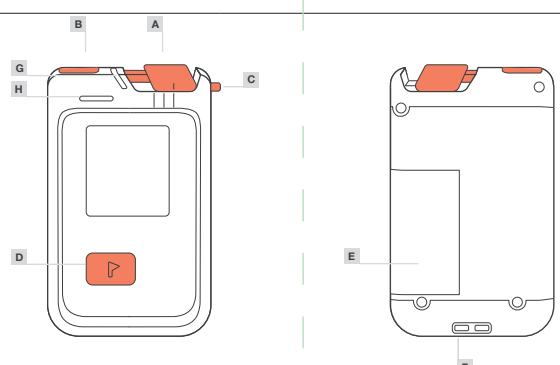


A	Hovedbryter OFF/SEND/SEARCH	OFF-posisjon: Enheten er skrudd av SEND-posisjon: Enheten er i Sendemodus SEARCH-posisjon: Enheten er i Søkemodus
B	Opplåsningsknapp	Hold nede for å flytte hovedbryteren vekk fra SEND. Opplåsningsknappen er ikke nødvendig for å sette på SEND.
C	SEARCH-til-SEND vekslingshjelp	Veksle fra SEARCH til SEND
D	Marker-knapp	Bekreft valg I SEARCH: Marker lokalisert nedgravd person
E	Batterirom	
F	Maljer for sikkerhetsbånd	
G	SEND-signallys	Blinker hvert sekund: Overføringssignal OK Blinker ikke: Overføringssignal svekket (se advarsel på skjerm)
H	Høytaler	Under redning SEND, dobbeltblink hvert tredje sekund

Brukergrænseoversikt

SEND		I de første sekundene etter at enheten er skrudd på: Gruppekontroll
SEND		Bluetooth-symbol (blinker hvert 90. sekund etter den er skrudd på, i løpet av denne tiden kan en forbindelse etableres til smarttelefonen)
SEND		Batteristatus Modus for sender Bekreftelse på selvtest
SEND		Gruppedelegert Leder Info om status eller notat for leder Trykk på «Marker»-knappen for å avslutte gruppekontrollen og gå til SEND
SEARCH		Søkeretning Signalsøk Valgt nedgravd person Avstand til registrert signal


3. På tur

3.1. Slik tar du på bæresystemet

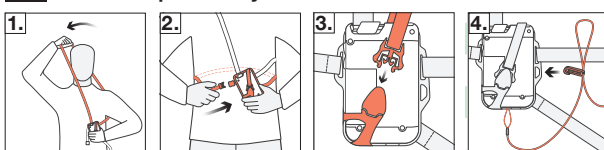

1. Trekk den sorte stroppen til bæresystemet over hodet og venstre arm.
2. Plasser det grå, elastiske båndet rundt midjen og lukk klikkspennen. Juster stroppeleddene slik at bæresystemet er nær kroppen og er godt festet.
3. Plasser Barryvox® i holderen med skjermen vendt mot bæresystemet, og lukk klikkspennen rundt Barryvox®.
4. Fest karabinkroken til sikkerhetsbåndet til bæresystemet.

Advarsel

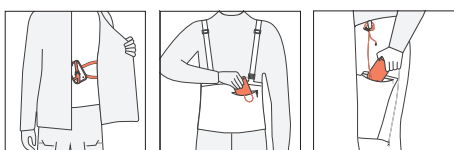

- ! Bruk Barryvox® i bæresystemet (anbefalt) over det innerste kleslaget og dekk det til med minst ett lag med klær.
- ! Bær Barryvox® uten bæresystemet i en forlomme med glidelås på buksen eller overdelen på buksen. Fest sikkerhetsbåndet til buksen eller trekk det gjennom et belte.
- ! Sørg alltid for at Barryvox®-skjermen er vendt inn mot kroppen din.

3.2. Kontroller distanse fra støykilder

Signalet fra en skredsoaker kan påvirkes negativt av metalliske eller elektroniske gjenstander. Dette inkluderer smarttelefoner, radioer, hodelykter, sportsklokker, actionkameraer, oppvarmede hansker, pacemakere og magnetiske knapper. Kontroller at skredsoakeren har minimum følgende avstand fra metalliske eller elektroniske gjenstander:


- På SEND: 20 cm
- På SEARCH: 50 cm og elektroniske enheter avslått

Barryvox® utfører kontinuerlig en selvtest fra øyeblikket den skrur på hvor den kontrollerer batteristatus og generell funksjonalitet. Følg instruksjonene på din Barryvox® og ikke gå ut på tur hvis en advarsel vises.


Advarsel: Enheten sender med redusert signalkraft.

4. I Søkemodus

For at et søk etter nedgravde personer skal lykkes i en nødsituasjon, må trening utføres riktig og regelmessig. Informasjon om søk- og redningsprosessen, Barryvox® Training Park og detaljer om skredkurs i området ditt kan finnes på Barryvox.com og i Barryvox®-appen.

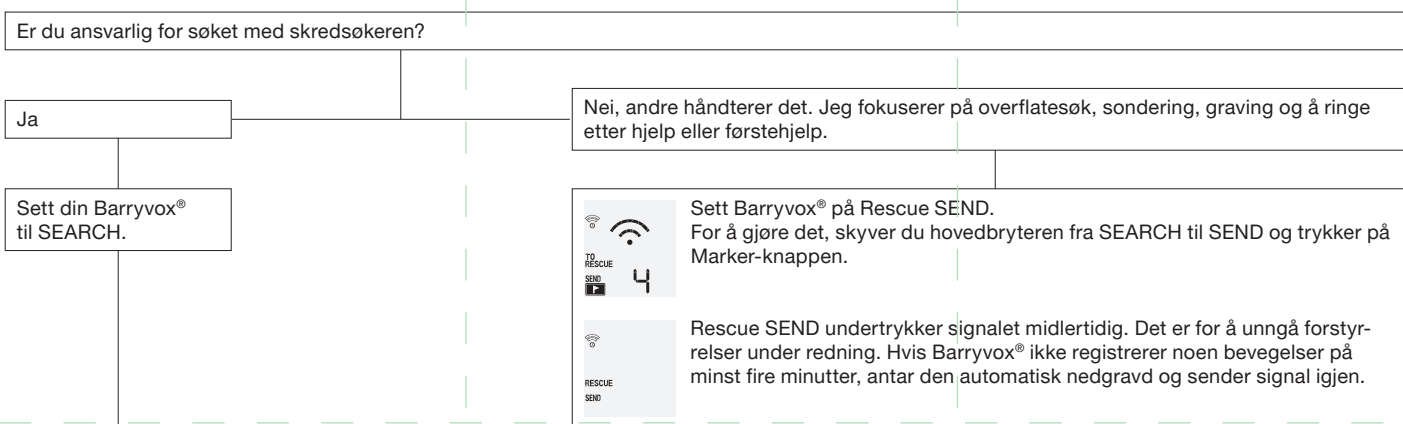

4.1. Søkprosedyre

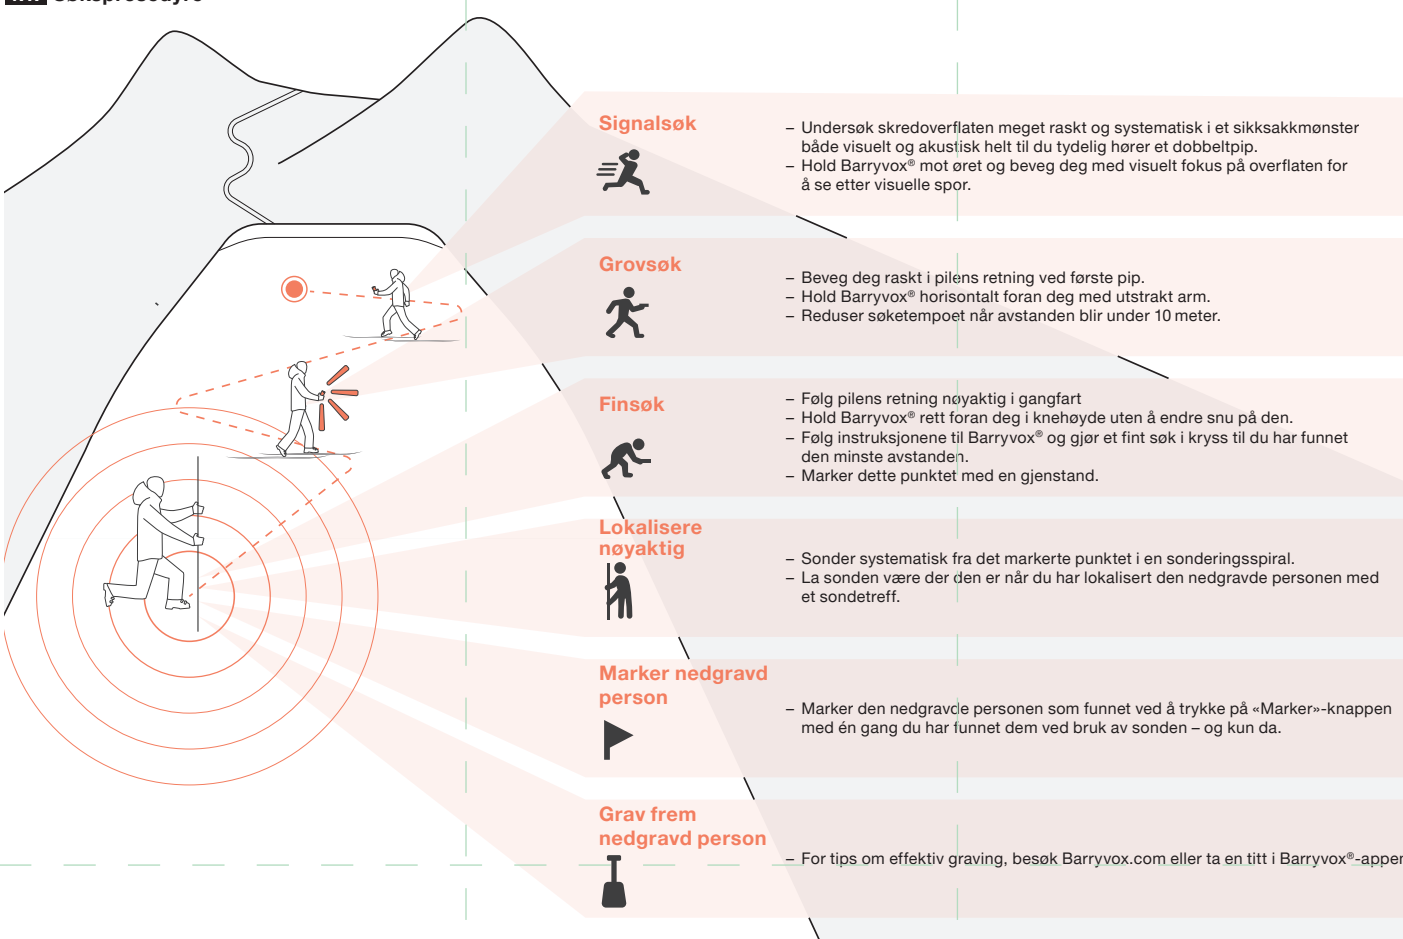

4.2. Søkprosedyre for flere begravde personer

Fortsett søket hvis flere personer kan ha blitt begravet. Hold oversikt over alle begravde personer på din Barryvox®. Flagg symbolet på sidestolpen indikerer at en begravet person har blitt oppdaget og markert.

4.3. Slik bytter du automatisk fra søk til send

Blir du tatt av enda et skred under søket, veksler Barryvox® automatisk over til SEND etter 4 minutter, uten intervensjon eller bevegelse fra bruker.

5. Service og vedlikehold

5.1. Inspeksjon

Før og etter hvert bruk

- ☐ Selve skjoldet av enheten må være uskadet og skjermen må være lett å lese.
- ☐ Alle brytere og knapper må fungere ordentlig.
- ☐ Batterirommet må være tørt og uten korrosjon.
- ☐ For hvert tur bør Barryvox® ha alkaliske batterier på minst 40 % nivå.

Før sesongen

- ☐ Sjekk om du må skifte batterier. Bruk bare nye alkaliske batterier (LR03/AAA) av samme type og aldri ladbare batterier. Pass på at du alltid skifter alle batteriene samtidig.
- ☐ Sjekk om det er tilgjengelig oppdateringer av fastvare.

Etter sesongen

- ☐ Fjern batteriene fra enheten for å forhindre lekkasje under langvarig oppbevaring.
- ☐ Sørg for at du får enheten din offisielt kontrollert regelmessig. Neste vedlikeholdsdato kan sees når du skrur på din Barryvox®.

5.2. Sikkerhetsrelevant informasjon

Merk deg følgende sikkerhetsinstruksjoner og kontakt oss hvis du har noen spørsmål eller om du er usikker på noe. Barryvox® har blitt utviklet med maksimal omhu og hensyn til alle sikkerhetsrelevante faktorer. Likevel gjenstår følgende potensielle risikoer:


- Risiko for å miste enheten hvis den ikke bæres korrekt: Hold Barryvox® i det tiltenkte bæresystemet eller i en sikret lomme og fest med sikringsnør.
- Risiko for eksplosjon på grunn av feil bruk av batterier eller skade på batterier, risiko for feil visning av kapasitet på grunn av feil bruk av batterier: Bruk bare alkaliske batterier (LR03/AAA) 1,5 V. Ikke bruk skadet batterier.

3.3. Still inn på SEND

La Barryvox® stå på SEND i alle situasjoner der det er skredfare. Skjermen skrur seg av etter 30 sekunder for å spare batteri. Trykk på hvilken som helst knapp for å reaktivere den.

3.4. Slik utfører du en gruppekontroll

For dere drar ut på tur, må skredsoakeren til alle gruppedeltagere kontrolleres av gruppelederen ved å bruke gruppekontrollfunksjonen. Barryvox® tester den korrekte sendefunksjonen og signalstyrken.

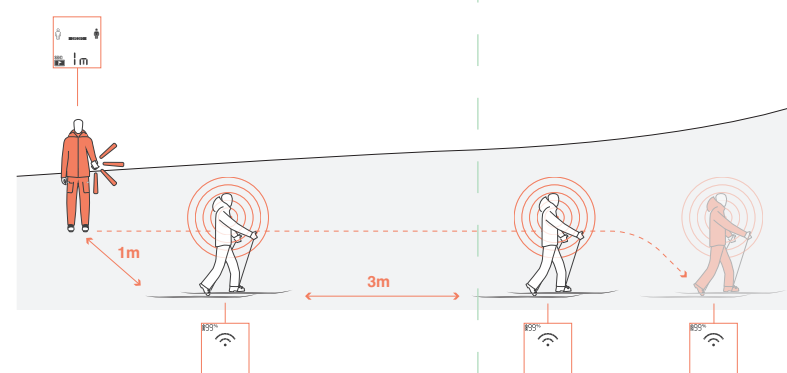

1. Alle gruppedeltagere setter skredsoakeren sin på SEND.
2. Lederen skrur sin Barryvox® fra OFF til SEND og trykker på «Marker»-knappen i løpet av de første fem sekundene for å begynne gruppekontrollen.
3. Gruppedeltagere står minst 3 m fra hverandre slik at ingen forstyrrer hverandres signal.
4. Lederen kontrollerer signalet til hver skredsoaker én etter én med en avstand på 1 m, men ikke mindre enn 0,5 m.

Lederens Barryvox® må avgi minst ett dobbeltpip og vise bekreftelsen «Gruppekontroll OK» innenfor testavstanden til hver skredsoaker som kontrolleres.

Ikke bruk den kontrollerte enheten hvis en lyd ikke kan høres innenfor den viste/oppgitte testavstanden eller en advarsel vises.

Ved uregelmessigheter, kontroller følgende:

- Er skredsoakeren satt på SEND?
- Er batteriene OK?
- Er avstandsregelen overholdt?

Vises advarselen enda? Få enheten din kontrollert av produsenten.

5. Lederen avslutter gruppekontrollen med «Marker»-knappen og bytter så over til SEND. En signalkvens på tre pip bekrefter dette.