# dormakaba 🚧

交換用シリンダー

# Kaba star plus 取付説明書

当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。シリンダーを取り付ける前に、本説明書を必ずお読みください。



- ・交換作業時は必ず開扉状態にし、扉を固定して行ってください。作業途中で扉が閉まると 入室出来なくなる恐れがあります。
- ・キーケースに貼ってあるシールのシリアル No. は、鍵登録及びスペアキーの注文に必要となりますので、 キーケースを保管するか、他の場所へ No. を転記するなどし、紛失しないようにしてください。

品番:8146

◆適合錠前 MIWA NDR/CPNDR/NDR-1BL/NDZ

(取付仕様:シリンダー取付ネジによる固定)


◆対応扉厚 長座タイプ DT36 ~ 55 丸座タイプ DT31 ~ 50

※作業前に扉の厚みを確認し、購入されたシリンダーが扉厚(DT)に対応しているか、ご確認ください。

## 取外しと取付準備

①室内側の錠本体固定ネジ4本を外し 錠本体を取り外します。

②シリンダー取付ネジを外し、既存シリンダーを取り外します。

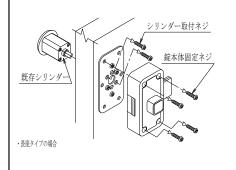


③既存シリンダーに合わせ、plusシリンダーの取り付け仕様(長座・丸座タイプ)を決めます。





④仕様に合わせ下記の表を参考にしてドライバーカット寸法・取付ネジの長さを選定します。

⑤ドライバーをカットします。 ※カット位置に印をつけ、シリンダー を扉へセットし、カット位置が錠本体 に届いているかを確認してください。

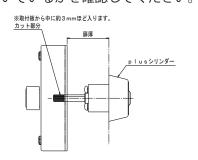


※ドライバーカムは非常に固いので、ボルトカッターや強力ニッパー等が必要となります。カット時には怪我をしないようにご注意ください。

#### 長座タイプの場合

扉厚	3 6	3 8	4 0	4 2	4 4	4 6	4 8	5 0	5 2	5 4	
IFI+	~37	~39	~41	~ 4 3	~ 4 5	~47	~ 4 9	~51	<b>∼</b> 5 3	~ 5 5	
ドライバーカット長さ	2 0	18	16	1 4	1 2	10	8	6	4	2	
扉厚/	36~40			1~45		46~50		5	51~55		
シリンダー取付ネジ長さ	2 5 mm			301	mm	3 5 mm			40 mm		

#### 丸座タイプの場合

扉厚	3 1	3 3	3 5	3 7	3 9	4 1	4 3	4 5	4 7	4 9
<i>I</i> FI <del>↑</del>	~32	~34	~36	~38	~40	~42	~ 4 4	~46	~48	<b>∼</b> 50
ドライバーカット長さ	18	1 6	1 4	1 2	10	8	6	4	2	0
扉厚/	31~34			35~39		40~44		4 5	45~50	
シリンダー取付ネジ長さ	2 5 mm			3 O ı	mm	3 5 mm			4 0 mm	

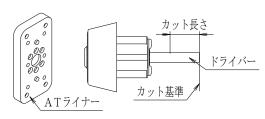

※AT ライナーを使用の場合は、11mm 加算してください。

タイプ別取付方法は裏にあります )→

# ドルマカバジャパン株式会社

カスタマーサービス

〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦 1-3-11

TEL: 045-367-8769 FAX: 045-367-9044 www.dormakaba.com/jp-ja





・交換作業時は必ず開扉状態にし、扉を固定して行ってください。作業途中で扉が閉まると 入室出来なくなる恐れがあります。

### 【長座タイプ】

①plus シリンダーに長座専用リングをはめ、既存の長座に差し込みます。


※シリンダーと長座の径が合わない場合は同梱の振れ止めカラーを長座専用リングにはめてください。

②シリンダーの「dormakaba」のロゴマークを上にして、シリンダーを 長座ごと扉にセットします。



③シリンダー固定板を室内側の既存ケース取付板の上に合わせ、扉厚に合わせた長さのシリンダー取付ネジ(2本)を使用して固定します。

④錠本体の上下に注意し、逆の手順で取り付けます。 施解錠時、キーの抜差しが 出来ない場合や操作が重た い場合はドライバーの長さ の微調整(1mm 以内)を 行って下さい。

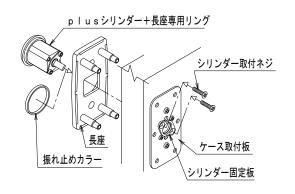

※注意 取り付け後、キーの操作が重くなった時は 錠ケースの調整を行い、それでも復旧しない場合は 専用潤滑剤(Kabaクリーナー)をご使用ください。


## 【丸座タイプ】

- ①plus シリンダーに丸座専用リングをはめます。
- ②シリンダーの「dormakaba」のロ ゴマークを上にして、シリンダーを 扉にセットします。





- ③シリンダー固定板を室内側の既存ケース取付板の上に合わせ、扉厚に合わせた長さのシリンダー取付ネジ(2本)を使用して固定します。
- ④錠本体の上下に注意し、逆の手順で取り付けます。 施解錠時、キーの抜差しが出来ない場合や操作が重たい場合はドライバーの長さの微調整(1mm以内)を行って下さい。

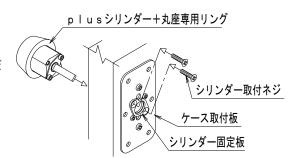

※注意 取り付け後、キーの操作が重くなった時は 錠ケースの調整を行い、それでも復旧しない場合は 専用潤滑剤(Kaba クリーナー)をご使用ください。