



Bruksanvisning

Nå er du bare seks enkle
steg unna!

I esken finner du en Fjutt,
en dutt og en dings.

De ser sånn ut:



1× Fjutt



1× Nettverkskabel



1× USB-kabel

Hva er en Fjutt egentlig?

Fjutt er en sanntidsmåler som gir deg full oversikt over strømforbruket ditt i NTE-appen. Følg de neste seks stegene for å sette opp Fjutten.

Vær oppmerksom på to ting før du tar Fjutten i bruk:

1. Du må aktivere HAN-porten på strømmåleren i sikringsskapet. Om du ikke har gjort det før finner du info om dette på nte.no/fjutt/han-port
2. Kundeforholdet og strømavtalen din må være aktiv. Dette kan ta opptil et par uker etter bestilling. Du får bekrefteelse på e-post når det er i orden.

Steg 1 Fjutten trenger strøm!



Bruk USB-kabelen for å koble Fjutten til en egnet strømkilde. Lyset på enheten skal da bli blått.




Blir ikke lyset blått?

Prøv en annen strømkilde (f.eks. en mobillader)! Om ikke det funker kan du sette Fjutten i oppstartsmodus ved å holde inn den lille runde knappen i fem sekunder, til lyset blir grønt (må være tilkoblet strøm).

Steg 2 Fjutten trenger internett!



Da må du logge på nettverket som Fjutten nå har satt opp, med for eksempel en mobil eller et nettbrett.

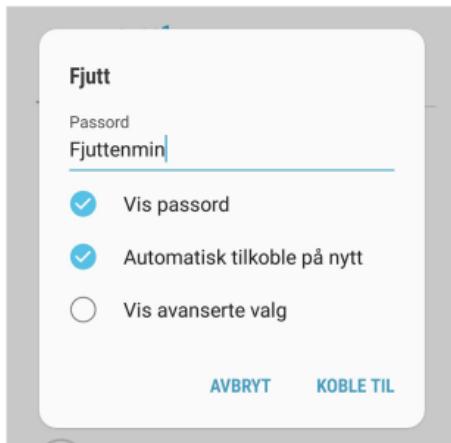


Nettverksnavnet er **Fjutt**
Passordet er: **Fjuttenmin**

Steg 3 Fjutten må stilles inn



Når du har logget på nettverket kan du sjekke og endre oppsettet til Fjutten ved å gå til nettsiden:

<http://192.168.1.1>

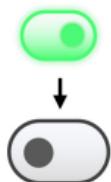


Funker det ikke?

Skru av mobildataen på mobilen og prøv igjen. Du kan også prøve med en annen mobil enhet eller en pc.


Har du en VPN-tjener aktiv, må denne skrus av.

Steg 4 Fjutten trenger WiFi

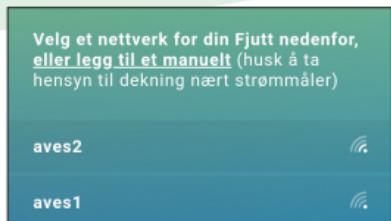


Når du er inne på nettsiden ser du alle nettverk som Fjutten finner.

NB: Nettverk på 5 GHz fungerer ikke, og vil derfor ikke vises.

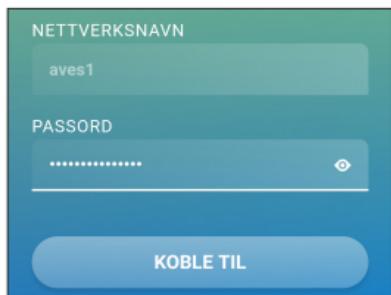

Koble til det nettverket du ønsker å bruke. Husk å bruke et nettverk som har god dekning ved sikringsskapet ditt.

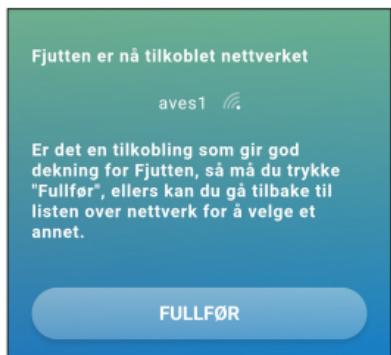

Det kan ta litt tid før Fjutten er tilkoblet, men dersom passordet er korrekt får du bekreftelsen til venstre.

Klikk på «Fullfør» for å lagre innstillingen. Lyset på Fjutten vil så lyse grønt i tre sekunder, og deretter slukke når Fjutten er klar.

Steg 5 Fjutten vil inn i sikringsskapet



Nå er Fjutten satt opp og USB-kabelen kan kobles fra!

Bruk nettverkskabelen til å koble Fjutten til HAN-porten, altså utgangen på strømmåleren din. Best signal får Fjutt som regel utenfor sikringsskapet.

Fjutten vil deretter lade seg opp, og blinke gult til den er ferdig oppladet. Det kan ta et par minutter.

PS: Det er ikke unormalt med en liten knitrelyd fra Fjutten.
Lyset slår seg av i vanlig drift.

Steg 6 Fjutten vil snakke med deg i appen



Hurra! Nå er Fjutten ferdig oppkoblet.
Bra jobba!

Siste steg er å laste ned appen NTE på Google Play eller App Store og logge inn. Så har du full oversikt over strømforbruket ditt til enhver tid.



Trøbbel med Fjutten? Ring oss på **741 50 200**

Ikke bli en fjott med Fjutt

(eller på godt norsk: Bruksvilkår)

- Fjutt er kun beregnet for innendørs bruk, og må ikke stå i direkte sollys da det kan redusere dens levetid.
- Fjutt skal kun brukes i rom med en temperatur mellom -25 °C og 40°C.
- Fjutt må ikke komme i kontakt med vann eller andre væsker.
- Fjutt må ikke åpnes, demonteres eller modifiseres.
- Fjutt er kun beregnet for bruk med HAN-porten på strømmålere i Norge.
- Fjutt skal ikke henges etter nettverks- eller USB-kabelen.
- Fjutt kan ha redusert ytelse dersom enheten kobles i parallel med andre enheter på HAN-porten.
- NTE har intet ansvar for tap, skade eller kostnader av noe slag som resulterer av produktet, tilbehør, eller bruken derav, med unntak av rettslig ansvar som ikke kan ekskluderes ifølge norsk lov.

Ingen deler av dette dokumentet, programvaren eller det fysiske produktet må reproduceres eller overføres på noe vis, eller oversettes til et annet språk, uten forutgående skriftlig tillatelse fra NTE. Produktet er patentbeskyttet, patent nr. 345214.

NTE erklærer at Fjutt er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettadresse: nte.no/fjutt/samsvarserklaring