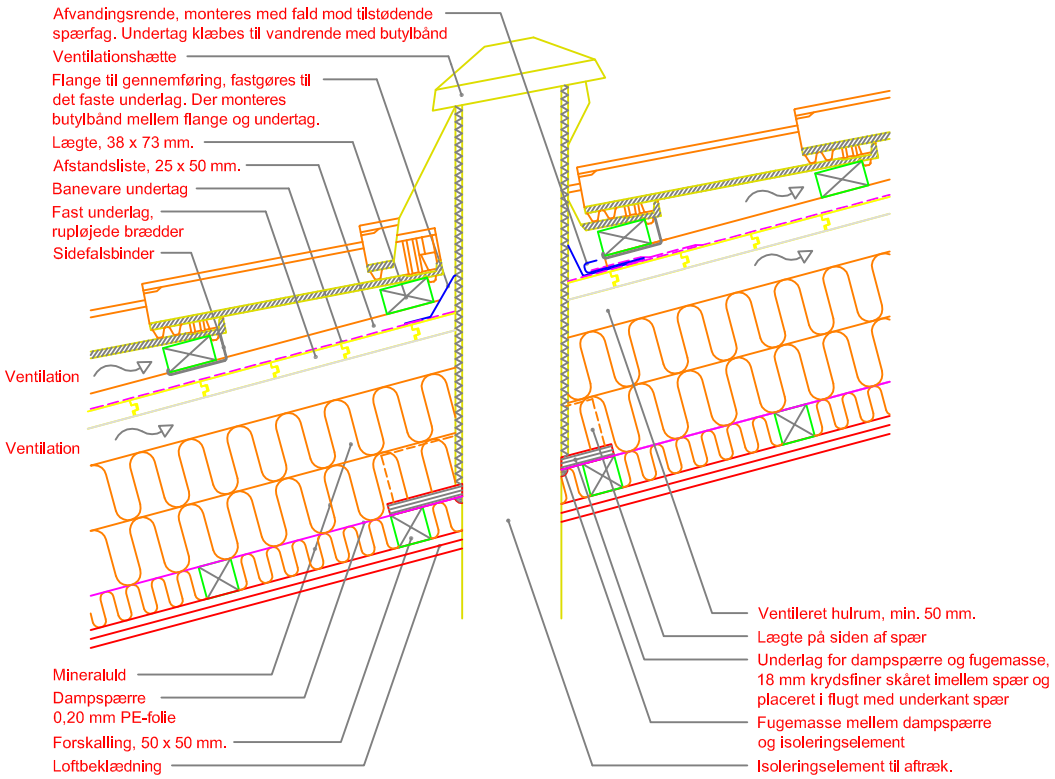

NOTE:
Lodret snit i ventilationshætte.
Ventileret konstruktion der anvendes til taghældninger på 15° og derover.
Tagsten skal være godkendt til hældningen.
Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser iøvrigt.

Montage:
- Gennemføringen opmåles således at den passer til lægteafstand og taghætte.
- Fast underlag monteres.
- Isoleringselementet monteres og fastholdes.
- 1. bane undertag føres 200 mm forbi isoleringselementet.
- Der foretages tæt udskæring om isoleringselementet.
- Præfabrikeret flange til gennemføring forberedes ved at vulsten øverst skæres væk.
- For taghældninger under 45° skal flangen skæres over på midten.
- Der monteres butylbånd under flangen.
- Nederste del af flangen fastgøres i det faste underlag, efterfulgt af øverste del.
- I samlingen mellem de 2 flanger monteres butylbånd.
- Afvandingsrenden monteres ovenpå flangen og fastgøres til det faste underlag.
- Der sikres et fald på ca. 50 mm mod tilstødende spærfag.
- Det skal sikres at vandrenden ikke gennembryder afstandslisten hvor der er lægter.
- 2. bane undertag monteres over afvandingsrenden og klæbes til denne med butylbånd.
- Undertaget fastgøres så afstandslisterne dækker fastgørelserne.
- Afstandslister monteres.
- Der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.
- Indvendigt skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.

MONIER A/S

Ventileret konstruktion på fast underlag

Emne : **XX**

Dato : **xx.xx.xxxx** Mål : **xxx** Tegn.nr. : **x.X-x-xx**