


## Conteúdo da embalagem

- Caixa de carregamento
- Auriculares (L/R)
- Adaptadores (S/M/L)
- Cabo USB Tipo-C
- Guia de iniciação

## Visão geral do produto


Caixa de carregamento:

<b>1</b>	Contactos de carregamento (R)
<b>2</b>	Contactos de carregamento (L)
<b>3</b>	LEDs de estado da bateria
<b>4</b>	Porta USB Tipo-C

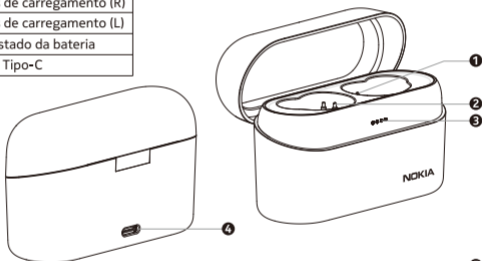


Auriculares:

<b>5</b>	Painel tátil
<b>6</b>	Luz do indicador LED
<b>7</b>	Microfone
<b>8</b>	Adaptador

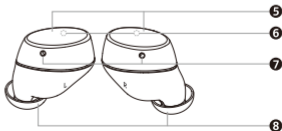


## Como começar

1. Antes de utilizar os Auriculares Nokia Power, retire a película protetora e volte a colocá-los na caixa de carregamento. Em seguida, ligue o cabo USB Tipo-C a uma fonte de alimentação para iniciar o carregamento. Carregue totalmente os auriculares e a caixa de carregamento antes da primeira utilização.

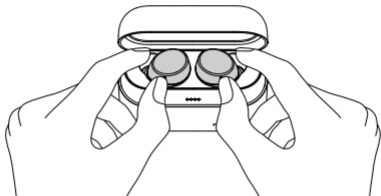

Os LEDs de estado da bateria mostram o estado atual da bateria.

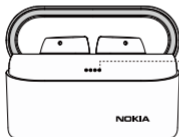

	Totamente carregado	● ● ● ●
	< 75%	● ● ● ○
	< 50%	● ● ○ ○
	< 25%	● ○ ○ ○
	< 3%	⚡ ○ ○ ○ ○

2. As luzes do indicador LED dos auriculares acendem-se em vermelho durante o carregamento e apagam-se quando estão totalmente carregados. Se a carga da bateria do auricular estiver baixa, a luz do indicador LED continuará intermitente a vermelho.



3. Para maximizar o conforto e o desempenho do som, substitua os adaptadores pelo tamanho mais adequado a si.



## Emparelhar e ligar via Bluetooth


1. Emparelhar com o dispositivo

a. Ligar e emparelhar:

Quando tira os auriculares da caixa de carregamento, estes são ligados e emparelhados automaticamente um com o outro. Depois de emparelhados com sucesso, a luz do indicador LED do auricular direito fica intermitente a azul e vermelho alternadamente, e os auriculares estão preparados para ligar ao seu dispositivo Bluetooth®.

b. Ligar ao seu dispositivo Bluetooth:

Ative o Bluetooth no seu dispositivo e escolha "Auriculares Nokia Power" no menu Bluetooth para estabelecer ligação. Durante o processo de ligação, a luz do indicador LED no auricular direito fica intermitente a azul e vermelho alternadamente.

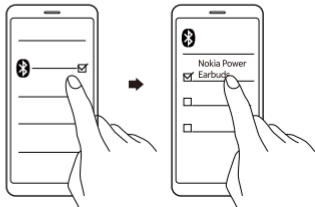


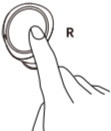










As luzes do indicador LED dos auriculares ficam intermitentes a azul a cada 5 segundos quando a ligação é estabelecida com êxito via Bluetooth.



2. Após o emparelhamento inicial, os auriculares são ligados automaticamente ao seu dispositivo Bluetooth sempre que são retirados da caixa de carregamento.
3. Os auriculares são desligados automaticamente se ao fim de 5 minutos não for estabelecida nenhuma ligação Bluetooth.

## Utilizar os auriculares

### 1. Controlo tátil:

 L	 R
Reproduzir/Colocar em pausa a música	 x 1
Atender/Terminar chamadas	 x 1
Rejeitar chamadas	  1 seg.
Ativar comandos de voz	  2 segs.
Diminuir o volume  x 2	Aumentar o volume  x 2
Faixa anterior  x 3	Faixa seguinte  x 3

## 2. Controlos adicionais:

### a. Ligar e desligar manualmente:

Toque no painel tátil dos dois auriculares durante 3 segundos para ligá-los manualmente. Toque no painel tátil de um auricular durante 5 segundos para desligá-los manualmente.

### b. Utilizar um único auricular:

Pode utilizar isoladamente o auricular direito. Se os auriculares tiverem sido emparelhados anteriormente com o seu dispositivo Bluetooth, o auricular direito é ligado automaticamente ao seu dispositivo quando é retirado da caixa de carregamento.

### c. Repor as definições originais:

Volte a colocar os auriculares na caixa de carregamento (os LEDs ficam iluminados a vermelho) > Toque no painel tátil dos dois auriculares durante 5 segundos até os LEDs ficarem intermitentes a azul e vermelho alternadamente 3 vezes, o que indica que a reposição foi concluída com êxito.






## Informações sobre segurança e o produto

As funções do controlo remoto poderão variar consoante o modelo do dispositivo e da aplicação. As instruções para faixas de som não respondem aos dispositivos iOS. Como os dispositivos com tecnologia sem fios Bluetooth comunicam através de ondas de rádio, não é necessário que os dispositivos estejam em linha de vista direta. No entanto, os dispositivos Bluetooth têm de estar a uma distância inferior a 10 metros entre si, embora a ligação possa estar sujeita a interferências resultantes de obstruções como paredes ou outros dispositivos eletrónicos.


-----  
- Banda de Frequência: 2.400 MHz - 2.483 MHz

-----  
- Potência máxima da frequência rádio: -6~ +4 dBm  
-----

## Para sua segurança

-  **Importante:** Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou contra as leis e regulamentos locais. Para mais informações, leia o manual completo do utilizador.
-  **Desligar em áreas restritas**  
Desligue o dispositivo quando a utilização de um auricular Bluetooth for proibida ou quando possa causar interferências ou perigo, por exemplo, num avião, em hospitais ou quando se encontrar perto de equipamento clínico, combustíveis, químicos ou em áreas de detonação. Cumpra todas as instruções em áreas sujeitas a restrições.
-  **Interferência**  
Todos os dispositivos móveis são suscetíveis a interferências, as quais podem afetar o respetivo desempenho.
-  **Baterias, carregadores e outros acessórios**  
Utilize apenas baterias, carregadores e outros acessórios aprovados pela HMD Global Oy para uso com este dispositivo. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.
-  **Proteja a sua audição**  
Para evitar lesões auditivas, não tenha o volume muito alto durante longos períodos de tempo.

### Audição

-  **Aviso:** Quando utilizar os auscultadores com microfone integrado, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afetada.  
Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança. A superfície deste produto não contém níquel.

### Crianças

O dispositivo e respetivos acessórios não são brinquedos. Podem conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.


## Cuide do seu dispositivo

Manuseie o dispositivo com cuidado. As sugestões que se seguem ajudam-no a manter o dispositivo operacional.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causam a corrosão dos circuitos eletrónicos.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujidade.
- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas elevadas. As temperaturas elevadas podem danificar o dispositivo ou a bateria.
- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas baixas. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respetivo interior, danificando-o.
- Não abra o dispositivo senão segundo as instruções do manual do utilizador.
- Não deixe cair, não bata, nem abane o dispositivo ou a bateria. Um manuseamento descuidado pode parti-lo.
- Utilize apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode impedir um funcionamento correto.
- Os auriculares contam com um nível IPX7 de proteção contra a água. O nível de proteção contra a água não é uma condição permanente e pode diminuir ao longo do tempo.
- A caixa de carregamento não é resistente à água.



Proteção contra a água



Sem proteção contra a água

## Reciclar



Coloque sempre os produtos eletrônicos, baterias e materiais de embalagem utilizados em pontos de coleta destinados ao efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais. Os produtos elétricos e eletrônicos contêm imensos materiais valiosos, incluindo metais (como cobre, alumínio, aço e magnésio) e metais preciosos (como ouro, prata e paládio). Todos os materiais do dispositivo podem ser recuperados como materiais e energia.

## Símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado



O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado, incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem, indica que todos os produtos elétricos e eletrônicos e baterias devem ser objeto de coleta seletiva no final do respetivo ciclo de vida.

Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem. Recicle-os. Para mais informações sobre o ponto de reciclagem mais próximo, consulte a autoridade local de gestão de resíduos.

## Informações sobre a bateria

O seu dispositivo inclui uma bateria interna, não removível e recarregável. Não tente remover a bateria porque pode danificar o dispositivo. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. O tempo de carregamento pode variar consoante a capacidade do dispositivo.

## Segurança da bateria

Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo. Mantenha sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F) para um desempenho otimizado. As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo pode deixar de funcionar temporariamente se a bateria estiver demasiado quente ou demasiado fria.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. Obedeça à regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico. Utilize a bateria apenas para a sua função específica. A utilização imprópria ou a utilização de baterias não aprovadas ou incompatíveis pode representar um risco de incêndio, explosão, ou outro acidente e poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia. Se acreditar que a bateria está danificada, leve-os a um centro de assistência ou a um distribuidor local antes de continuar a utilizá-los. Nunca utilize uma bateria danificada. Não carregue o dispositivo durante uma trovoadas.



## Dispositivos clínicos implantados

Para evitar potenciais interferências, os fabricantes de dispositivos clínicos implantados recomendam uma distância mínima de 15,3 centímetros (6 polegadas) entre um dispositivo móvel e o dispositivo clínico implantado. As pessoas que têm um dispositivo destes devem:

- Manter sempre o dispositivo móvel a mais de 15,3 centímetros (6 polegadas) do dispositivo clínico.
- Não transportar o dispositivo móvel num bolso junto ao peito.
- Desligar o dispositivo móvel se tiver motivos para suspeitar que está a ocorrer uma interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo clínico implantado.

Se tiver quaisquer dúvidas sobre a utilização do dispositivo móvel com um dispositivo clínico implantado, consulte o seu profissional de cuidados de saúde.

## Direitos de autor e outros avisos

A disponibilidade de produtos, funções, aplicações e serviços poderá variar consoante a região. Para mais informações, contacte o seu agente ou fornecedor de serviços. Este dispositivo pode conter equipamentos, tecnologia ou software sujeito a leis de exportação e legislação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios ao disposto na lei.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como se encontra". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitando, garantias implícitas de comercialização e adequação a um fim específico, relacionadas com a exatidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A HMD Global reserva-se o direito de rever ou dar sem efeito este documento em qualquer altura, sem aviso prévio.

É proibida a reprodução, a transferência ou a distribuição da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da HMD Global.

A HMD Global pratica uma política de desenvolvimento contínuo. A HMD Global reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

Fabricante e importador na UE: HMD Global Oy, Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, Finlândia.

A Política de Privacidade da HMD Global, disponível em <http://www.nokia.com/phones/privacy>, aplica-se à utilização do dispositivo.

Na circunstância improvável de este produto ter defeitos, devolva-o na loja onde o adquiriu, juntamente com a prova de compra. Para mais informações sobre este e outros produtos, visite <http://www.nokia.com/phones/support>.

© 2019 HMD Global. Todos os direitos reservados. A HMD Global Oy é a detentora exclusiva da licença da marca Nokia para telemóveis e tablets. Nokia é uma marca registada da Nokia Corporation. A marca e os logótipos Bluetooth são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e a utilização dessas marcas pela HMD Global é feita mediante licença.

## Declaração de Conformidade



A HMD Global Oy declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. Poderá encontrar uma Declaração de Conformidade em:

[www.nokia.com/mobile-declaration-of-conformity](http://www.nokia.com/mobile-declaration-of-conformity).