

Nokia Power Earbuds Lite (BH-405)

Panduan Ringkas

**NOKIA**


## Isi kemasan

- Casing Pengisian Daya
- Bantalan Telinga (L/R)
- Ear Tip (S/M/L)
- Kabel USB Type-C
- Panduan Ringkas

## Ikhtisar Produk


### Casing pengisian daya:

1	Kontak pengisian daya (R)
2	Kontak pengisian daya (L)
3	LED status baterai
4	Port USB Type-C

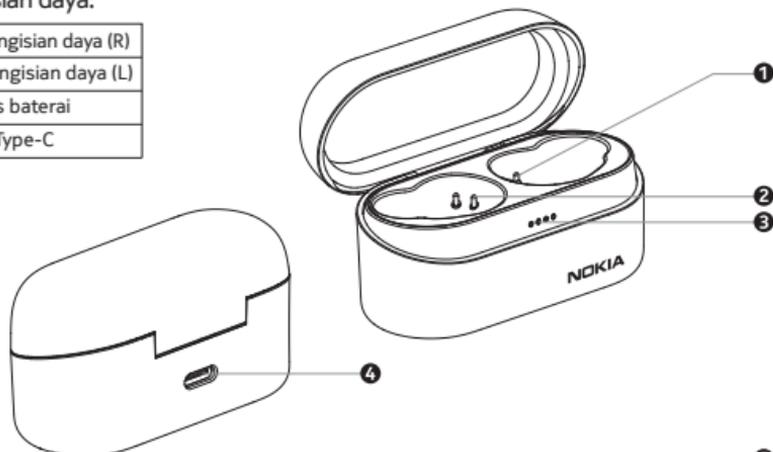


### Bantalan telinga:

5	Bantalan sentuh
6	Lampu indikator LED
7	Mikrofon
8	Ear tip

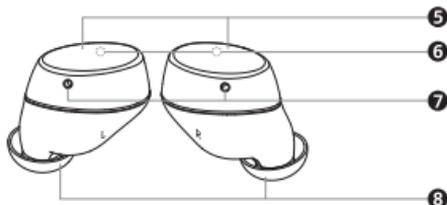


## Persiapan

1. Sebelum menggunakan Nokia Power Earbuds Lite, lepaskan lapisan pada bantalan telinga dan letakkan kembali bantalan telinga di casing pengisian daya. Selanjutnya, sambungkan kabel USB Type-C ke catu daya untuk memulai pengisian daya. Isi penuh daya bantalan telinga dan casing pengisian daya sebelum digunakan untuk pertama kalinya.

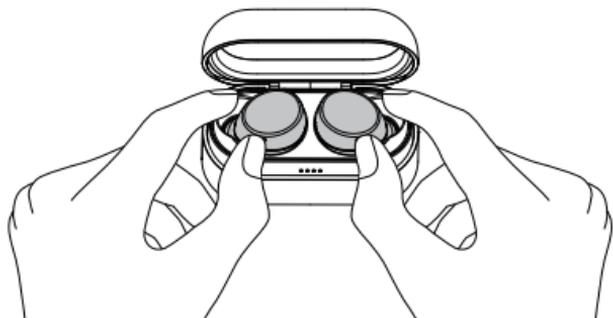


LED status baterai menunjukkan status baterai saat ini.

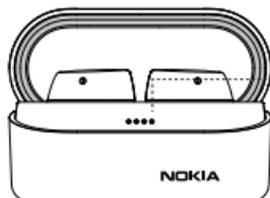

Daya terisi penuh	● ● ● ●
< 75%	● ● ● ○
< 50%	● ● ○ ○
< 25%	● ○ ○ ○
< 3%	● ○ ○ ○

2. Lampu indikator LED bantalan telinga menyala merah saat mengisi daya, lalu mati bila daya telah terisi penuh. Jika daya baterai bantalan telinga lemah, lampu indikator LED akan terus berkedip merah.

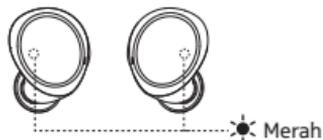

3. Untuk performa audio dan kesesuaian optimal, ganti ear tip sesuai ukuran Anda.



## Memasangkan dan menyambung ke Bluetooth

### 1. Memasangkan dengan perangkat


#### a. Mengaktifkan dan Memasangkan:

Saat mengeluarkan bantalan telinga dari casing pengisian daya, bantalan telinga akan diaktifkan dan dipasangkan satu sama lain secara otomatis. Setelah bantalan telinga berhasil dipasangkan, lampu indikator LED bantalan telinga kanan akan berkedip biru dan merah bergantian dan bantalan telinga siap disambungkan dengan perangkat Bluetooth®.


#### b. Menyambungkan dengan perangkat

Aktifkan Bluetooth di perangkat, lalu pilih “Nokia Power Earbuds Lite” dari menu Bluetooth untuk menyambungkan.

Selama proses koneksi, lampu indikator LED pada bantalan telinga kanan akan berkedip biru dan merah bergantian.

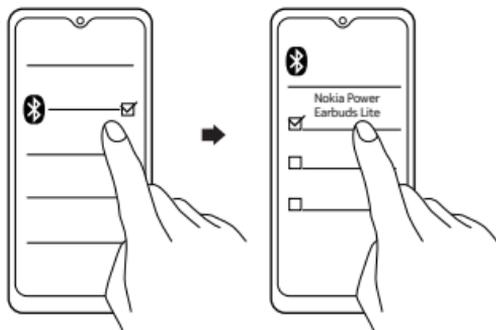

Lampu indikator LED bantalan telinga akan berkedip biru setiap 5 detik bila berhasil terhubung melalui Bluetooth.

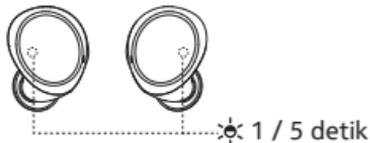


2. Setelah pemasangan awal, bantalan telinga akan secara otomatis terhubung dengan perangkat Bluetooth bila dikeluarkan dari casing pengisian daya.

3. Bantalan telinga akan secara otomatis dinonaktifkan jika tidak ada koneksi Bluetooth dalam waktu 5 menit.

## Menggunakan bantalan telinga

### 1. Kontrol sentuh:

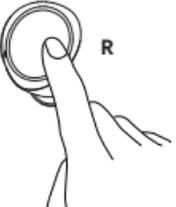	
Memutar/Menjeda musik  x 1	 x 1
Menjawab/Mengakhiri panggilan  x 1	 x 1
Menolak panggilan   1 detik	  1 detik
Mengaktifkan perintah suara   2 detik	  2 detik
Volume turun  x 2	Volume naik  x 2
Trek sebelumnya  x 3	Trek berikutnya  x 3

### 2. Kontrol tambahan:

#### a. Mengaktifkan dan menonaktifkan secara manual:

Sentuh bantalan sentuh kedua bantalan telinga selama 3 detik untuk mengaktifkannya secara manual; sentuh bantalan sentuh salah satu bantalan telinga selama 5 detik untuk menonaktifkannya.

#### b. Menggunakan satu bantalan telinga:

Anda dapat menggunakan satu bantalan telinga kanan. Jika bantalan telinga pernah dipasangkan dengan perangkat Bluetooth, bantalan telinga kanan akan secara otomatis terhubung dengan perangkat tersebut saat dikeluarkan dari casing pengisian daya.

#### c. Mengembalikan pengaturan awal:

Letakkan kembali bantalan telinga di casing pengisian daya (LED akan menyala merah) > Sentuh bantalan sentuh kedua bantalan telinga selama 5 detik hingga LED berkedip biru dan merah bergantian selama 3 kali yang berarti bahwa pengaturan ulang berhasil dilakukan.

## Informasi produk dan keselamatan

Fungsi remote control dapat berbeda-beda tergantung model perangkat dan aplikasi. Instruksi trek suara tidak merespons perangkat iOS. Karena berkomunikasi menggunakan gelombang radio, maka perangkat berteknologi nirkabel Bluetooth tidak perlu saling berhadapan. Namun, kedua perangkat Bluetooth harus berada dalam jarak 10 meter (33 kaki), meskipun sambungan ini dapat mengalami gangguan karena hambatan seperti dinding atau perangkat elektronik lainnya.

.....  
- Gelombang Frekuensi: 2400 MHz - 2483 MHz  
.....

.....  
- Daya Frekuensi Radio Maksimum: -6~+4dBm  
.....

## Untuk keselamatan Anda

 **Penting:** Baca pedoman ringkas berikut. Tidak mengikutinya dapat berbahaya atau melanggar undang-undang dan peraturan setempat. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk lengkap.

 **Nonaktifkan di tempat yang dilarang**  
Nonaktifkan perangkat bila penggunaan headset Bluetooth dilarang atau bila dapat mengakibatkan gangguan maupun bahaya, misalnya di pesawat terbang, rumah sakit, atau di dekat peralatan medis, bahan bakar, bahan kimia, atau area peledakan. Patuhi semua petunjuk di daerah terlarang.

 **Gangguan**  
Semua perangkat nirkabel mungkin rentan terhadap gangguan yang dapat mempengaruhi performa.

 **Baterai, pengisi daya, dan aksesoris lainnya**  
Gunakan hanya baterai, pengisi daya, dan aksesoris lainnya yang disetujui oleh HMD Global Oy untuk digunakan dengan perangkat ini. Jangan sambungkan produk yang tidak kompatibel.

 **Lindungi pendengaran Anda**  
Untuk mencegah kerusakan pendengaran, jangan mendengarkan pada tingkat volume suara tinggi dalam waktu lama.

## Pendengaran

 **Peringatan:** Bila menggunakan headset, kemampuan Anda untuk mendengar suara di sekitar mungkin akan terpengaruh.  
Jangan gunakan headset jika dapat membahayakan keselamatan Anda. Permukaan produk ini bebas dari nikel.

## Anak-anak

Perangkat beserta aksesorinya bukan mainan. dan dapat berisi komponen kecil. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.


## Pemeliharaan perangkat

Pegang perangkat dengan hati-hati. Saran berikut akan membantu Anda menjaga perangkat agar tetap berfungsi.

- Jaga agar perangkat tetap kering. Air hujan, kelembapan, dan semua jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan mengakibatkan korosi pada sirkuit elektronik.
- Jangan gunakan maupun simpan perangkat di tempat berdebu atau kotor.
- Jangan simpan perangkat di tempat bersuhu tinggi. Suhu tinggi dapat merusak perangkat atau baterai.
- Jangan simpan perangkat di tempat bersuhu dingin. Bila suhu perangkat kembali normal, uap air dapat terbentuk di bagian dalam dan merusak perangkat.
- Jangan buka perangkat selain dengan cara yang ditunjukkan dalam buku petunjuk.
- Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncang perangkat atau baterai. Penanganan yang kasar dapat merusak perangkat.
- Gunakan hanya kain yang bersih, lembut, dan kering untuk membersihkan permukaan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menghambat pengoperasian dengan benar.
- Bantalan telinga dilengkapi perlindungan air tingkat IPX7. Tingkat perlindungan air bukan kondisi permanen dan dapat menurun seiring waktu.
- Casing pengisian daya tidak kedap air.



 Ada Perlindungan Air

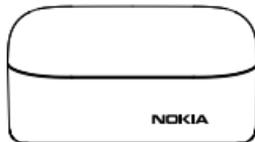

 Tidak Ada Perlindungan Air

## Daur ulang



Selalu kembalikan produk elektronik, baterai, dan materi kemasan yang telah digunakan ke tempat pengumpulan khusus. Dengan demikian, Anda membantu mencegah pembuangan limbah yang tidak terkontrol dan mendukung daur ulang materi. Produk listrik dan elektronik mengandung banyak materi berharga, termasuk logam biasa (seperti tembaga, aluminium, baja, dan magnesium) dan logam mulia (seperti emas, perak, dan paladium). Semua material perangkat dapat didaur ulang sebagai materi dan energi.

## Simbol tempat sampah bertanda silang



Simbol tempat sampah bertanda silang pada produk, baterai, literatur, atau kemasan akan mengingatkan Anda bahwa semua produk dan baterai harus dibawa ke tempat pengumpulan terpisah setelah masa pakainya berakhir.

Jangan buang produk ini sebagai limbah rumah tangga: bawa ke tempat pengumpulan untuk didaur ulang. Untuk informasi tentang tempat daur ulang terdekat, hubungi petugas pembuangan limbah setempat.

## Info baterai

Perangkat dilengkapi baterai isi ulang internal yang tidak dapat dilepas. Jangan coba keluarkan baterai karena dapat merusak perangkat. Daya baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya akan usang. Waktu pengisian daya dapat beragam, tergantung pada kemampuan perangkat.

## Keamanan baterai

Jika tidak digunakan, daya baterai yang terisi penuh akan berkurang dengan sendirinya setelah beberapa waktu kemudian. Simpan baterai di tempat dengan suhu antara 15°C hingga 25°C (59°F hingga 77°F) untuk performa optimal. Suhu ekstrem dapat mengurangi kapasitas dan masa pakai baterai. Perangkat mungkin tidak berfungsi untuk sementara waktu jika baterai terlalu panas atau dingin.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Patuhi peraturan setempat yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga. Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan yang tidak sesuai maupun tidak disetujui atau baterai yang tidak kompatibel dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, maupun bahaya lainnya, serta dapat membatalkan persetujuan atau jaminan. Jika baterai rusak, bawa ke pusat layanan atau toko setempat sebelum digunakan kembali. Jangan gunakan baterai yang rusak. Jangan isi daya perangkat saat terjadi badai petir.

## Perangkat medis implan

Produsen perangkat medis implan menyarankan jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis minimal 15,3 cm (6 inci) untuk menghindari kemungkinan terjadinya gangguan pada implan perangkat medis tersebut. Pengguna perangkat tersebut harus:

- Selalu menjaga jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis lebih dari 15,3 cm (6 inci).
- Tidak membawa perangkat nirkabel dalam saku bagian dada.
- Menonaktifkan perangkat nirkabel jika merasa telah terjadi gangguan.
- Mengikuti petunjuk produsen perangkat medis implan yang digunakan.

Jika memiliki pertanyaan tentang penggunaan perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, hubungi penyedia layanan kesehatan Anda.

## Hak cipta dan pemberitahuan lainnya

Ketersediaan produk, fitur, aplikasi, dan layanan dapat beragam menurut wilayah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi dealer atau penyedia layanan Anda. Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan ekspor Amerika Serikat serta beberapa negara lainnya. Patuhi undang-undang tersebut. Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana adanya". Kecuali jika ditetapkan lain dalam undang-undang yang berlaku, tidak ada jaminan apa pun, baik tersurat maupun tersirat, termasuk namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat tentang kelayakan untuk diperdagangkan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan keakuratan, keandalan, atau isi dokumen ini. HMD Global berhak mengubah dokumen ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, atau menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis sebelumnya dari HMD Global. HMD Global menerapkan kebijakan pengembangan yang berkelanjutan. HMD Global berhak mengubah dan menyempurnakan produk yang dijelaskan dalam dokumen ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Produsen dan pengimpor di UE: HMD Global Oy, Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, Finland. Kebijakan Privasi HMD Global tersedia di <http://www.nokia.com/phones/privacy>, berlaku untuk penggunaan perangkat.

Bila ada kerusakan pada produk, kembalikan ke toko tempat Anda membelinya beserta bukti pembelian. Untuk informasi lebih lanjut terkait hal ini dan produk lainnya, kunjungi <http://www.nokia.com/phones/support>.

© 2020 HMD Global. Semua hak dilindungi undang-undang. HMD Global Oy adalah pemegang lisensi eksklusif merek Nokia untuk ponsel & tablet. Nokia adalah merek terdaftar dari Nokia Corporation.

Merek kata dan logo Bluetooth adalah milik Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaan merek tersebut oleh HMD Global didasarkan pada lisensi.

## Pernyataan Kesesuaian



Dengan ini, HMD Global Oy menyatakan bahwa produk ini telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan lain yang terkait dalam Arahan 2014/53/EU. Salinan Pernyataan Kesesuaian terdapat di:

[www.nokia.com/mobile-declaration-of-conformity](http://www.nokia.com/mobile-declaration-of-conformity).